


# DLP®-projektor

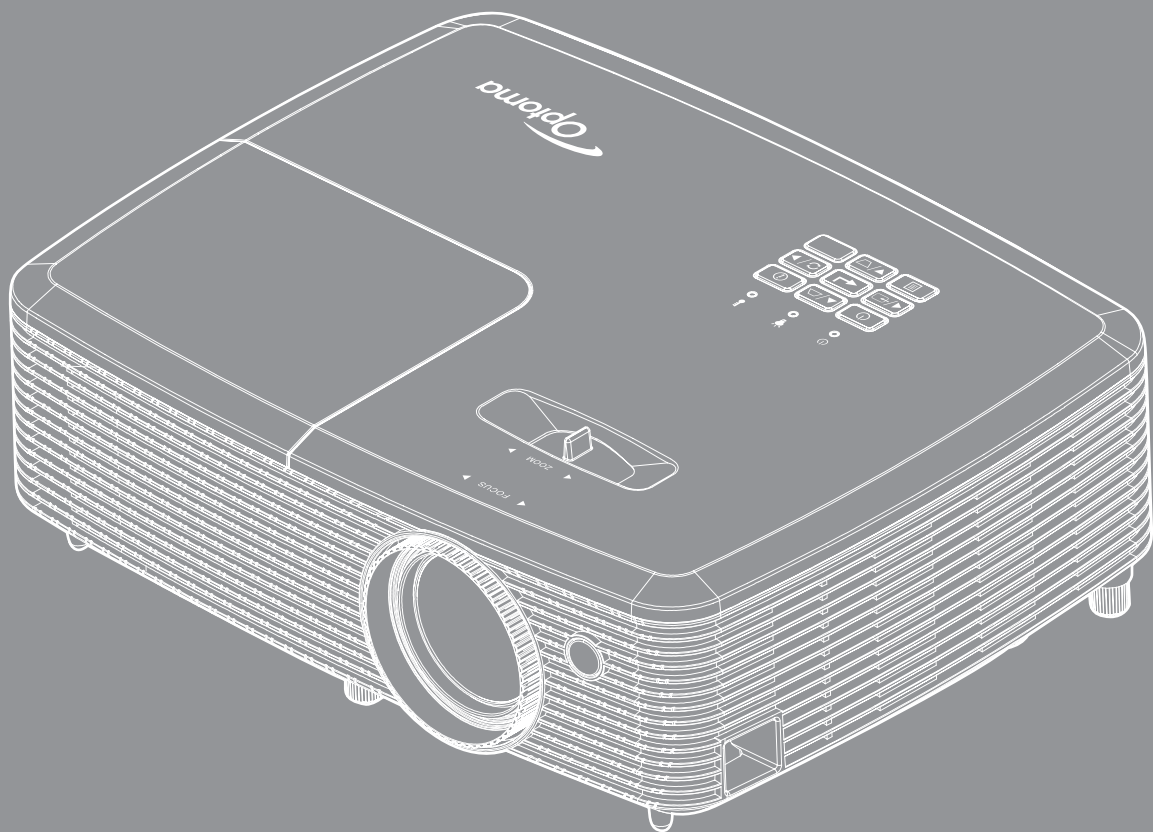



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>SÄKERHET</b> .....	<b>4</b>
<i>Viktig säkerhetsanvisning</i> .....	4
<i>3D säkerhetsinformation</i> .....	5
<i>Upphovsrätt</i> .....	6
<i>Friskrivningsklausul</i> .....	6
<i>Om varumärken</i> .....	6
<i>FCC</i> .....	7
<i>Deklaration om efterlevnad för EU-länder</i> .....	7
<i>WEEE</i> .....	7
<b>INTRODUKTION</b> .....	<b>8</b>
<i>Paketöversikt</i> .....	8
<i>Standardtillbehör</i> .....	8
<i>Extra tillbehör</i> .....	8
<i>Produktöverblick</i> .....	9
<i>Anslutningar</i> .....	10
<i>Knappsats</i> .....	11
<i>Fjärrkontroll</i> .....	12
<b>INSTALLATION OCH KONFIGURATION</b> .....	<b>13</b>
<i>Installera projektorn</i> .....	13
<i>Ansluta källor till projektorn</i> .....	14
<i>Justera den projicerade bilden</i> .....	16
<i>Konfiguration av fjärrkontroll</i> .....	17
<b>ANVÄNDA PROJEKTORN</b> .....	<b>19</b>
<i>Slå på/stänga av projektorn</i> .....	19
<i>Välja en ingångskälla</i> .....	20
<b>ANVÄNDA PROJEKTORN</b> .....	<b>21</b>
<i>Menynavigering och funktioner</i> .....	21
<i>Skärmmenyträd</i> .....	22
<i>Visa menyn för bildinställningar</i> .....	31
<i>Visa 3D-meny</i> .....	33
<i>Visa menyn för Bredd-höjd-förhållande</i> .....	34
<i>Visa menyn för kantmask</i> .....	37
<i>Visa zoommeny</i> .....	37
<i>Visa menyn för bildförskjutning</i> .....	37
<i>Visa keystone-meny</i> .....	37
<i>Meny för ljud av</i> .....	38
<i>Meny för ljudvolym</i> .....	38

<i>Konfigurationsmeny för projektion</i> .....	38
<i>Konfigurationsmeny för skärmtyp</i> .....	38
<i>Inställningsmeny för lampan</i> .....	38
<i>Inställningsmeny för filter</i> .....	38
<i>Inställningsmeny för ströminställningar</i> .....	39
<i>Inställningsmeny för säkerhetsinställningar</i> .....	40
<i>Konfigurationsmeny för testmönster</i> .....	41
<i>Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning</i> .....	41
<i>Konfigurationsmeny för projektor ID</i> .....	41
<i>Konfigurera alternativmeny</i> .....	41
<i>Konfigurationsmeny för återställ alla</i> .....	42
<i>Informationsmeny</i> .....	42
<b>UNDERHÅLL</b> .....	<b>43</b>
<i>Byta ut lampan</i> .....	43
<i>Montera och rengöra dammfiltret</i> .....	45
<b>YTTERLIGARE INFORMATION</b> .....	<b>46</b>
<i>Kompatibla upplösningar</i> .....	46
<i>Bildstorlek och projektionsavstånd</i> .....	49
<i>Projektordimensioner och takmontering</i> .....	50
<i>IR-fjärrkontrollkoder</i> .....	51
<i>Felsökning</i> .....	53
<i>Varningslampa</i> .....	55
<i>Specifikationer</i> .....	57
<i>Globala Optoma-kontor</i> .....	58

# SÄKERHET

	Blixten med pilen inom en likställd triangel innebär att användaren varnas för närvaro av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektrisk stöt för människor.
	Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att varna användaren om att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.

## Viktig säkerhetsanvisning

- Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
- Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare.
- Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningsskärmar och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Använd inte under följande förhållanden:
  - I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer.
    - (i) Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5°C - 40°C
    - (ii) Relativ luftfuktighet ligger mellan 10 - 85 %
  - I områden där det finns stora mängder damm och smuts.
  - Placera inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält.
  - I direkt solljus.
- Använd inte projektorn på platser där brandfarliga eller explosiva gaser kan förekomma i luften. Lampan inuti projektorn blir mycket het under drift och gaser kan antändas och resultera i brand.
- Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till):
  - Apparaten har tappats.
  - Strömkabeln eller kontakten har skadats.
  - Vätska har spillts på projektorn.
  - Projektorn har utsatts för regn eller fukt.
  - Någonting har fallit in i projektorn eller någonting sitter löst inuti den.
- Placera inte projektorn på en instabil yta. Projektorn kan falla ner och orsaka skada eller så kan projektorn skadas.
- Se till att inte blockera ljuset från projektorns lins när den är i drift. Ljuset kommer att värma upp objekt och som kan smälta, orsaka brännskador eller starta en brand.
- Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt.
- Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation.
- Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
- Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal.

- Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Titta inte in i projektorns lins under användning. Det ljusstarka ljuset kan skada dina ögon.
- Låt enheten svalna före lampbyte. Följ instruktionerna som beskrivs på sid 43-44.
- Den här projektorn kommer själv att känna av lampans livslängd. Byt alltid lampa när varningsmeddelanden visas.
- Återställ funktionen "Lampåterställning" från skärmenyn "Lampinställning" när lampmodulen har bytts ut.
- När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar från strömmen. Låt projektorn svana i 90 sekunder.
- När lampan närmar sig slutet av sin livslängd kommer meddelandet "Lampan är förbrukad." att visas på skärmen. Kontakta din lokala återsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt.
- Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten.
- Använd en mjuk torr trasa med ett mildt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten.
- Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod.

**Observera:** När lampan når slutet på sin livscykel kommer projektorn inte att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. Du byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet "Byta ut lampan" på sidorna 43-44.

- Använd inte projektorn på platser där den kan utsättas för vibrationer eller stötar.
- Rör inte vid linsen med händerna
- Ta bort batteriet/batterierna ur fjärrkontrollen innan förvaring. Om batteriet/batterierna är kvar i fjärrkontrollen i långa perioder, kan de börja läcka.
- Använd inte eller förvara projektorn i utrymmen där rök från olja eller cigaretter kan förekomma, eftersom det kan påverka projektorns prestanda.
- Använd rätt projektorläge vid installation då en installation som inte följer standard kan påverka projektorns prestanda.
- Använd ett grenuttag eller överspänningskydd. Eftersom elavbrott och elransoneringar kan förstöra enheter.

## 3D säkerhetsinformation

Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder som rekommenderas innan du eller ditt barn använder 3D-funktionen.

### Varning

Barn och tonåringar kan vara känsligare för hälsoproblem associerade med visning av 3D och de bör därför övervakas noga när de betraktar 3D-bilder.

### Varning om anfall orsakade av ljuskänslighet och andra risker

- Vissa tittare kan uppleva epileptiska anfall eller stroke när de utsätts för vissa snabbt blinkande bilder eller ljus i vissa projektorbilder eller videospel. Om du lider av, eller om någon i din familj lider eller lidit av epilepsi eller stroke, rådgör med en läkare innan du använder 3D-funktionen.
- Även de utan personlig eller familjehistoria av epilepsi eller stroke kan lida av en ej diagnostiserad åkomma som kan orsaka epileptiska anfall orsakade av ljuskänslighet.
- Gravida kvinnor och äldre samt de som lider av allvarliga åkommor, har sömnproblem eller är alkoholpåverkade bör undvika att använda 3D-funktionen.
- Om du upplever något av följande symptom, sluta omedelbart att betrakta 3D-bilder och rådgör med en läkare: (1) synförändringar, (2) lätt yrsel, (3) yrsel, (4) ofrivilliga rörelse, t.ex. ögon- eller muskelryckningar, (5) förvirring, (6) illamående, (7) förlorar medvetandet, (8) anfall, (9) kramp och/eller (10) blir desorienterad. Det är troligare att barn och tonåringar upplever dessa symptom än att vuxna gör det. Föräldrar bör övervaka sina barn och fråga om de känner av dessa symptom.

- Att titta på 3D-projektion kan även orsaka åksjuka, perceptuella eftereffekter, desorientering, ansträngda ögon samt minskad postural stabilitet (balanskontroll). Användare rekommenderas att ofta ta en paus för att minska risken för dessa effekter. Om du upplever tecken på ögontrötthet eller torra ögon, eller om du känner av något av ovanstående symptom, sluta genast använda denna enhet och återuppta inte användandet förrän tidigast en halvtimme efter det att symptomen försvunnit.
- Om du sitter för nära skärmen vid 3D-projektion under en längre tid kan det vara skadligt för ögonen. Idealiskt betraktningssavstånd är 3 x filmdukens höjd. Beträktarens ögon rekommenderas vara i jämnhöjd med filmduken.
- Att se på 3D-projektion med 3D-glasögon under en längre tid kan orsaka huvudvärk eller trötthet. Sluta se på 3D-projektionen och ta en vilopaus om du upplever huvudvärk trötthet eller yrsel.
- Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än för att titta på 3D-projektion.
- Användning av 3D-glasögon för andra syften (som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon, etc.) kan vara skadligt för dig och dina ögon.
- 3D-projektion kan orsaka desorientering hos vissa tittare. Placera därför INTE din 3D-PROJEKTOR nära öppna trappuppgångar, kablar, balkonger eller andra föremål som man kan snubbla på, gå in i, knuffa omkull, ha sönder eller ramla över.

## Upphovsrätt

Denna publikation, inklusive alla fotografier, illustrationer och programvara är skyddade enligt internationella upphovsrättslagar, med ensamrätt. Varken den här bruksanvisningen eller något av det material som anges häri får reproduceras utan skriftligt tillstånd av författaren.

© Upphovsrätt 2015

## Friskrivningsklausul

Informationen i detta dokument kan ändras utan vidare meddelanden. Tillverkaren gör inga utfästelser eller garantier avseende innehållet häri och fransäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för något ändamål. Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera denna publikation och från tid till annan göra ändringar av innehållet häri utan skyldighet för tillverkaren att underrätta någon om att dessa ändringar har gjorts.

## Om varumärken

Kensington är ett USA-registrerat varumärke som tillhör ACCO Brand Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

DLP®, DLP Link och DLP:s logotyp är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor™ är ett varumärke som tillhör Texas Instruments.

Alla andra beteckningar som används i denna bruksanvisning tillhör respektive ägare och är Bekräftade.

DARBEE är ett varumärke som tillhör Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link och MHL-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL Licensing, LLC.

## FCC

Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig störning på radiokommunikationer.

Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker.

### **Notera: Skärmade kablar**

Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna.

### **Varning**

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet.

### **Driftsvillkor**

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka bristfällig funktion.

### **Notera: Kanadensiska användare**

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Deklaration om efterlevnad för EU-länder

- EMC-direktivet 2004/108/EC (inklusive ändringar)
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC
- R & TTE-direktivet 1999/5/EC (om enheten har RF-funktion)

## WEEE



### **Instruktioner för kassering**

Kassera inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas ber vi dig att återvinna enheten.



# INTRODUKTION

## Paketöversikt

Packa försiktigt upp och kontrollera att du har de föremål som anges nedan under standardtillbehör. En del av objekten under tillbehör kanske inte är tillgängliga beroende på modell, specifikation och inköpsregion. Kontakta inköpsstället. Vissa tillbehör kan variera från region till region.

Garantikortet levereras endast i vissa specifika områden. Kontakta din återförsäljare för mer information.



## Standardtillbehör

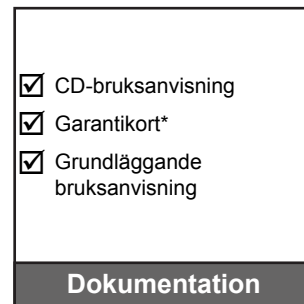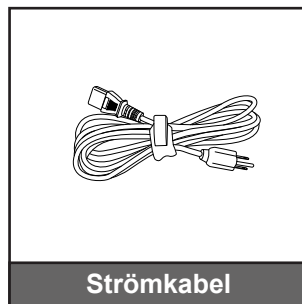

### Observera:

- Fjärrkontrollens batteri medföljer.
- \* För europeisk garantiinformation, besök: [www.optomaeurope.com](http://www.optomaeurope.com).

## Extra tillbehör

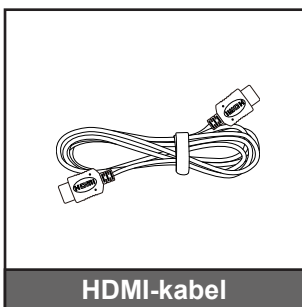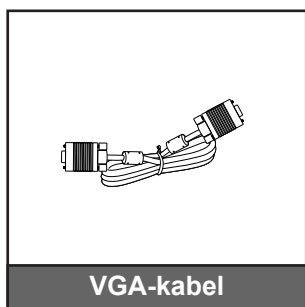


**Observera:** Extra tillbehör varierar beroende på modell, specifikationer och region.



# INTRODUKTION

## Produktöverblick

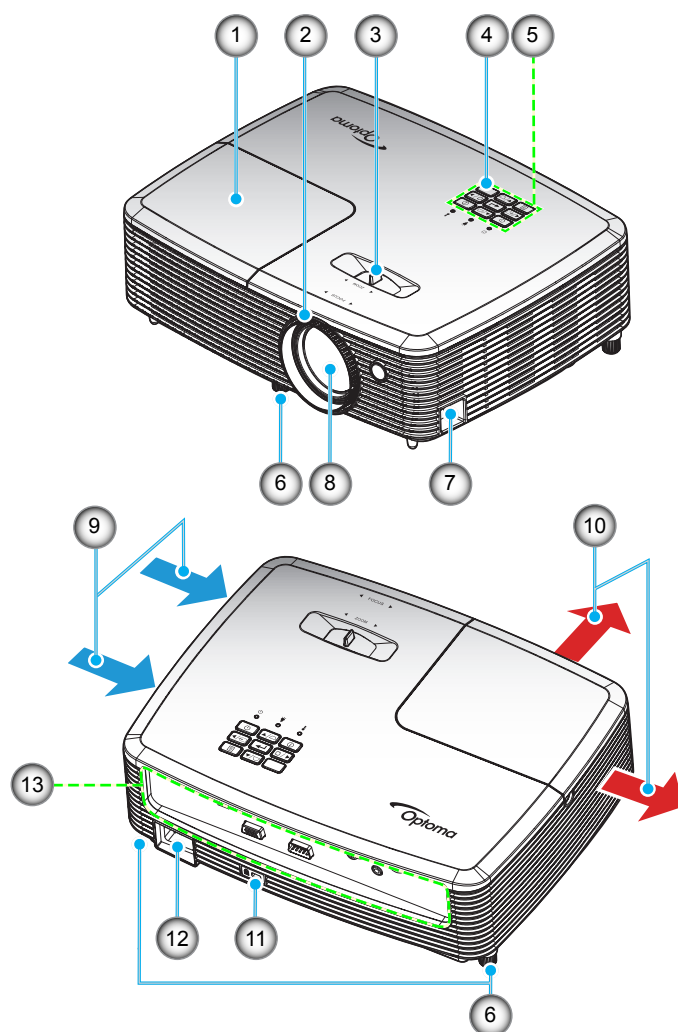


**Observera:** Blockera inte ventilationsmunstyckenas inlopp eller utlopp på projektorn.  
(\* Extra tillbehör varierar beroende på modell, specifikationer och region.

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Lamplock	8.	Objektiv
2.	Fokusing	9.	Ventilation (intag)
3.	Zoomspak	10.	Ventilation (uttag)
4.	IR Receiver	11.	Kensington™-låsport
5.	Knappsats	12.	Strömkontakt
6.	Justeringsfot för lutning	13.	Ingång/Utgång
7.	Säkerhetsstång		

# INTRODUKTION

## Anslutningar

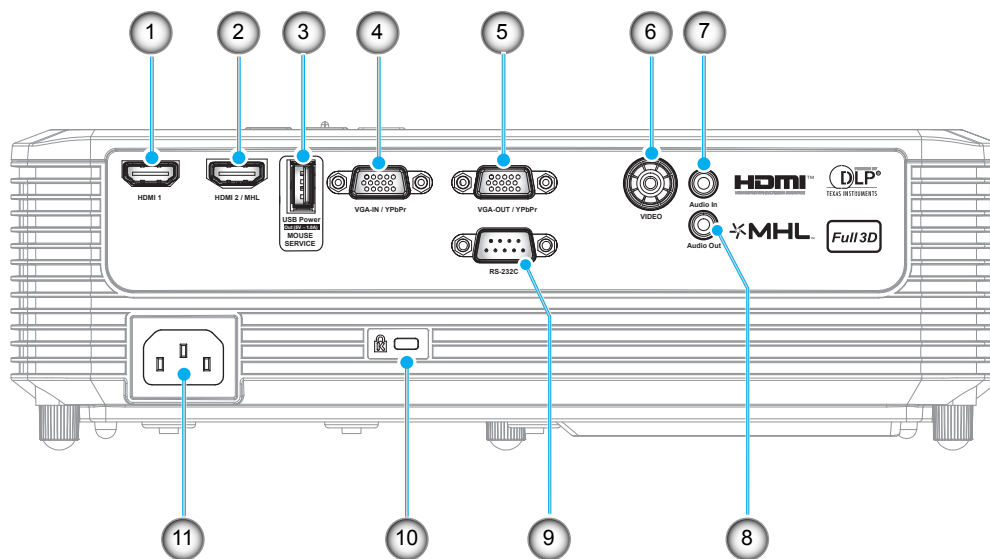

Nr.	Objekt	Regulatory-namn					
		Typ 1 SVGA	Typ 2 SVGA	Typ 3 SVGA och typ 4 XGA	Typ 5 WXGA	Typ 6 WXGA	Typ 7 1080p
1.	HDMI 1-anslutning	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
2.	HDMI 2-/MHL-anslutning	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A
3.	USB-ström ut (5V---1A) anslutning/ MUS/SERVICE-kontakt	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*
4.	VGA-In / YPbPr-anslutning	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
5.	VGA-Out/YPbPr-anslutning	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A
6.	VIDEO-anslutning	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
7.	Ljud in-anslutning	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
8.	Ljudutgång	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
9.	RS-232C-kontakt	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10.	Kensington™-låspport	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Strömkontakt	✓	✓	✓	✓	✓	✓


**Observera:** "✓" innebär att alternativet stöds, "N/A" betyder att alternativet inte är tillgängligt.

### Observera:

- Fjärrmus kräver en särskild fjärrkontroll.
- \*Denna modell stöder mus/service.

# INTRODUKTION


## Knappsats

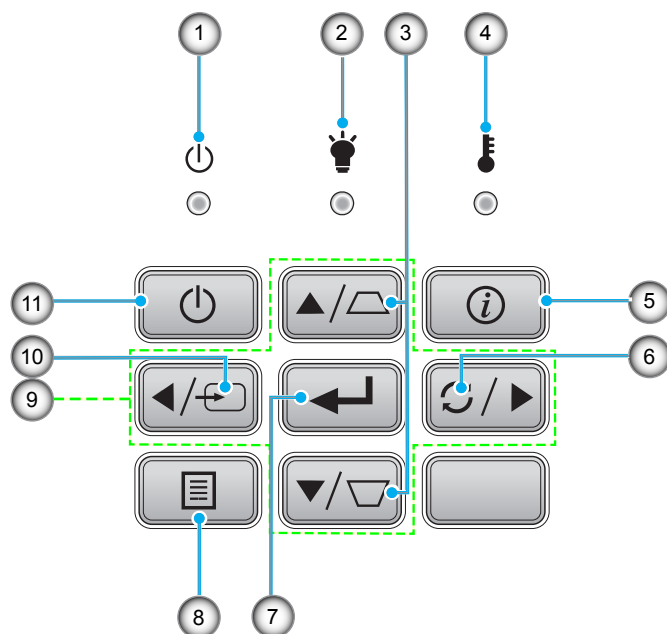

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	På/Standby LED	7.	Enter
2.	Lamplysdiod	8.	Meny
3.	Keystonekorrigerig	9.	Fyra riktningsvalknappar
4.	Temperaturlysdiod	10.	Signallås
5.	Information	11.	Ström
6.	Re-Sync		

# INTRODUKTION


## Fjärrkontroll

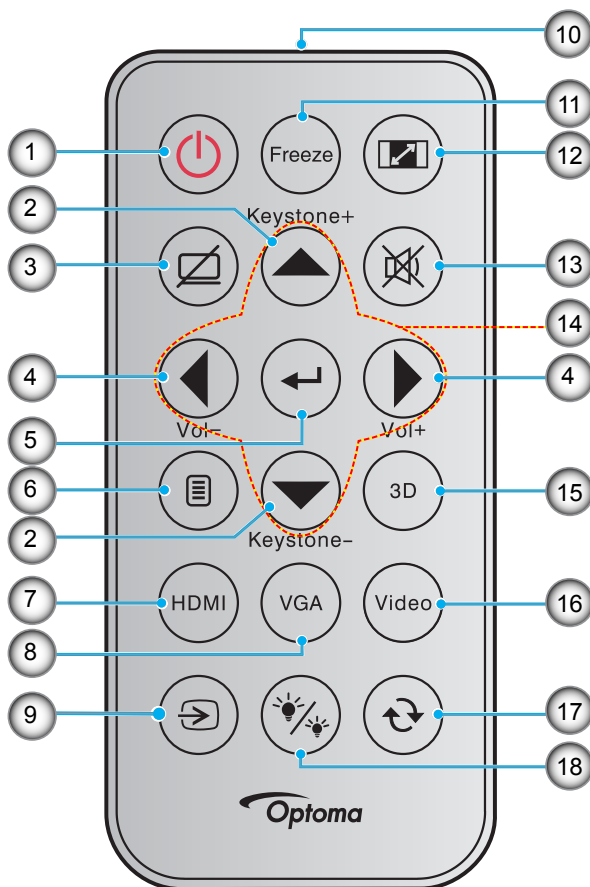

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Ström (På/Av)	10.	IR LED-indikator
2.	Keystone +/-	11.	Frys
3.	AV tyst	12.	Aspect Ratio
4.	Volym +/-	13.	Tyst
5.	Enter	14.	Fyra riktningssvalknappar
6.	Meny	15.	3D
7.	HDMI	16.	Video
8.	VGA	17.	Omsynkronisering
9.	Signallås	18.	Lampläge

### Observera:

- Vissa tangenter fyller ingen funktion på modeller som inte stöder dessa funktioner.
- Innan fjärrkontrollen används första gången, ta bort den genomskinliga isoleringstejpen. Se sidan 17 för batterimontering.

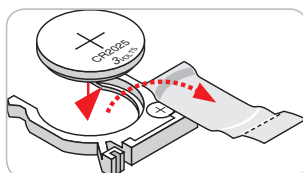


# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Installera projektorn

Projektorn är konstruerad för att installeras i ett av fyra möjliga lägen.

Ditt rums utseende eller dina önskemål avgör vilken placering du väljer. Ta i beräkningen storleken och positionen på din skärm, placering av lämpligt vägguttag samt placering och avstånd mellan projektor och resten av utrustningen.

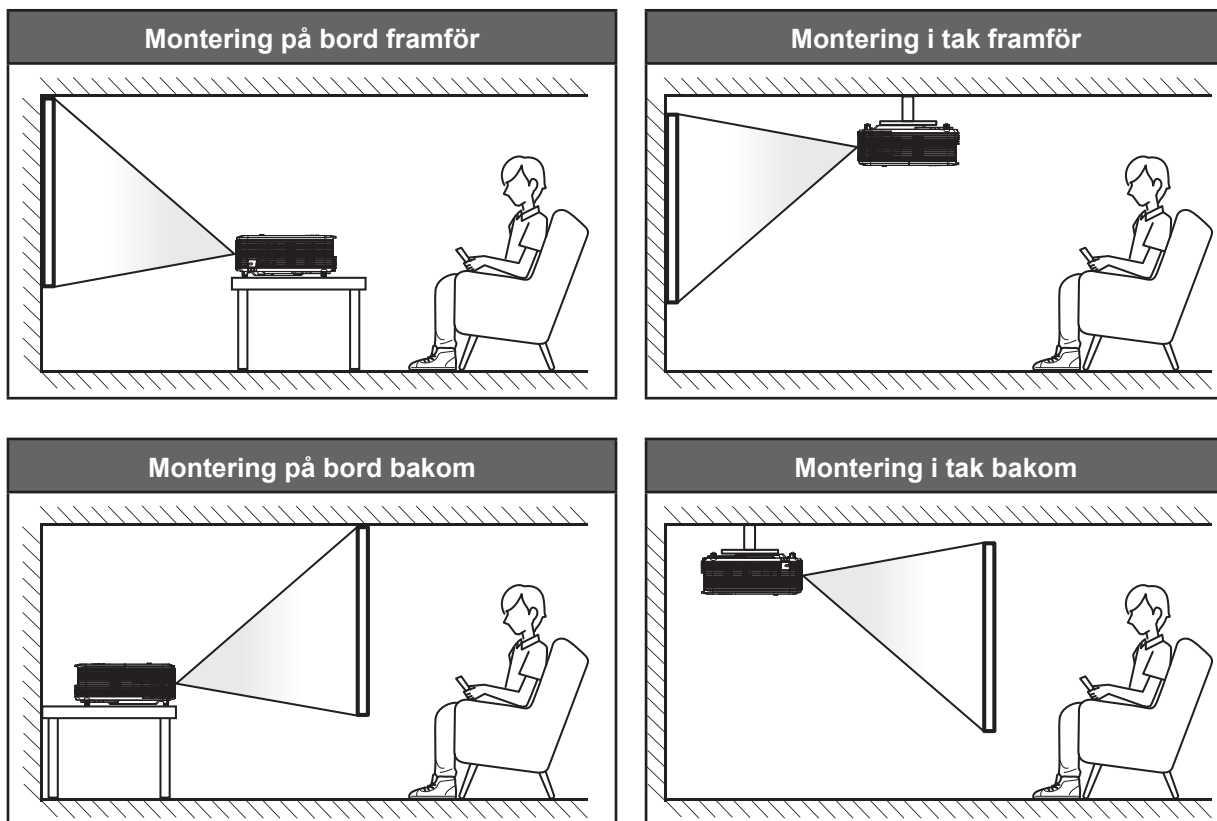

Projektorn skall placeras på en plan yta och 90 grader/vinkelrätt mot skärmen.

- För att fastställa projektorns placering för en angiven skärmstorlek, se avståndstabellen på sidan 49.
- För att fastställa skärmstorlek för ett angivet avstånd, se avståndstabellen på sidan 49.


**Observera:** Desto längre bort projektorn är från skärmen ju mer ökar den projicerade bildens storlek och vertikal offset ökar också proportionellt.

### VIKTIGT!

Använd inte projektorn i någon annan placering än bord eller innertak. Projektorn bör vara placerad horisontellt och inte luta framåt/bakåt eller åt vänster/höger. Någon annan orientering kommer att ogiltigförklara garantin och kan förkorta livslängden på projektorlampan eller själva projektorn. För råd gällande icke-standard installation, kontakta Optoma.

# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Ansluta källor till projektorn

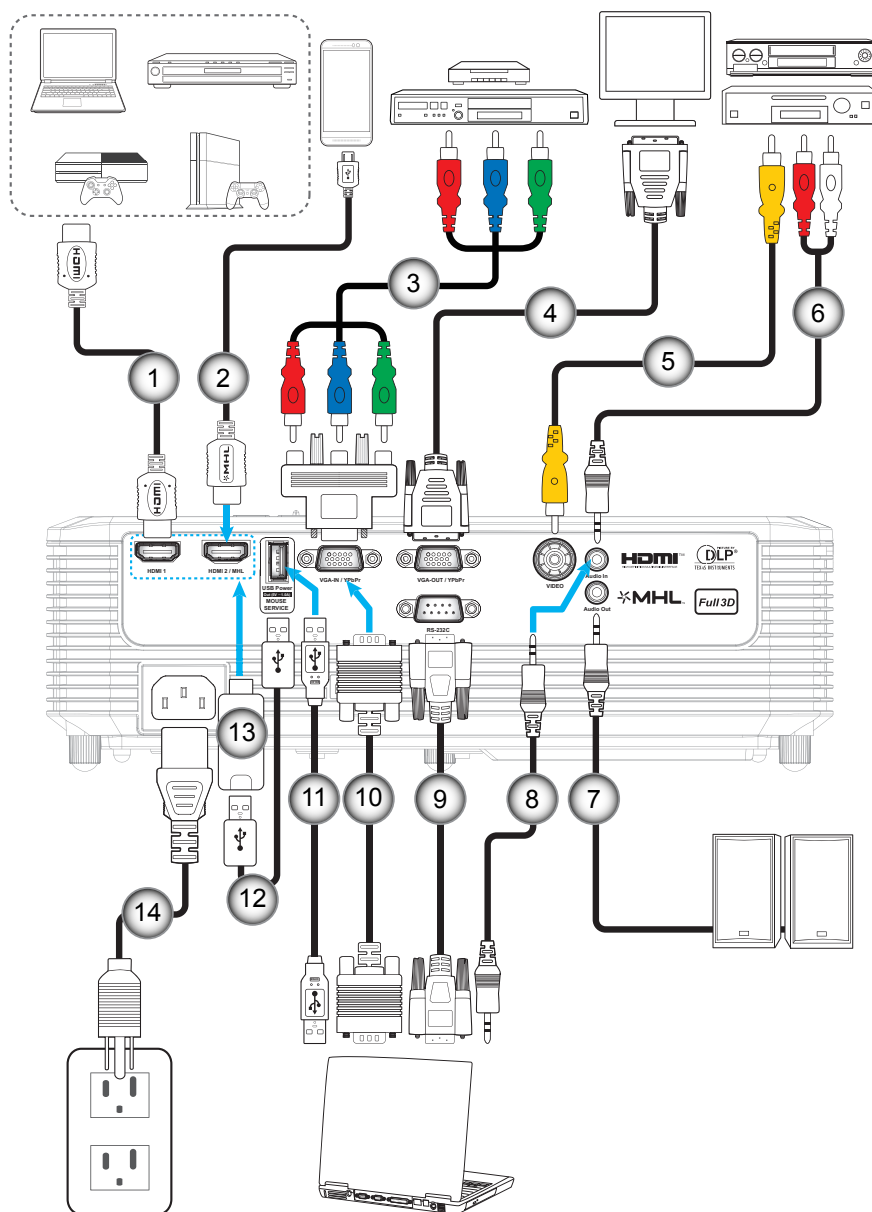

Nr.	Objekt	Regulatory-namn					
		Typ 1 SVGA	Typ 2 SVGA	Typ 3 SVGA och typ 4 XGA	Typ 5 WXGA	Typ 6 WXGA	Typ 7 1080p
1.	HDMI-kabel	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
2.	HDMI/MHL-kabel	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A
3.	RCA komponentkabel	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
4.	VGA ut-kabel	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A
5.	Videokabel	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
6.	Ljud in-kabel	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
7.	Ljudutgångskabel	N/A	✓	✓	✓	✓	✓

# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Nr.	Objekt	Regulatory-namn					
		Typ 1 SVGA	Typ 2 SVGA	Typ 3 SVGA och typ 4 XGA	Typ 5 WXGA	Typ 6 WXGA	Typ 7 1080p
8.	Ljud in-kabel	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
9.	RS232 kabel	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓
10.	VGA in-kabel	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
11.	USB-kabel (muskontroll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	USB-strömkabel	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A
13.	HDMI-sticka	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A
14.	Strömssladd	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Observera:** “✓” innebär att alternativet stöds, “N/A” betyder att alternativet inte är tillgängligt.


# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Justera den projicerade bilden

### Bildhöjd


Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden.

1. Leta reda på de justerbara fötterna som du vill ändra på undersidan av projektorn.
2. Vrid den justerbara foten medurs/moturs för att sänka eller höja projektorn.

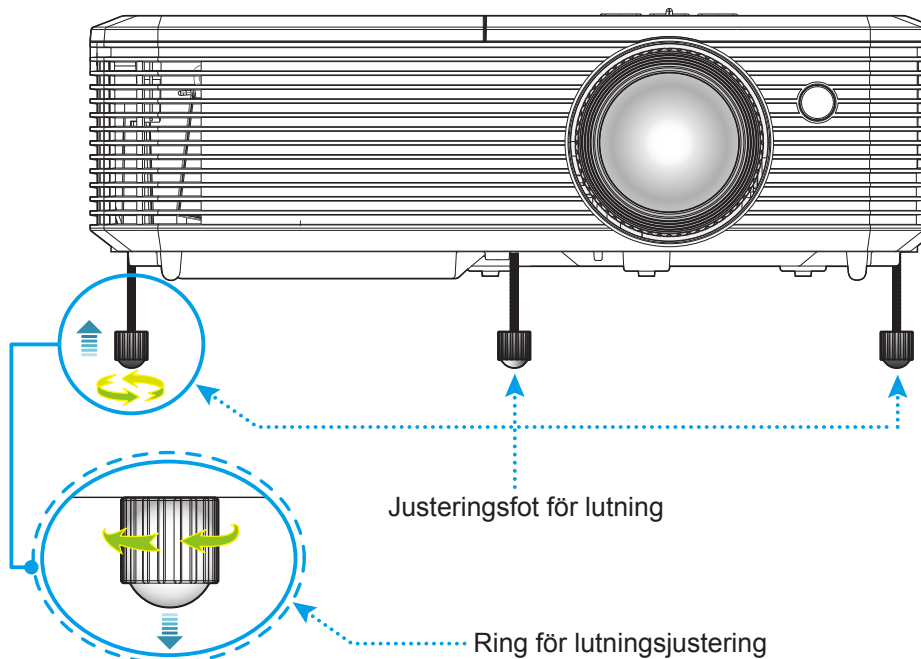

### Zoom och fokus

- Justera bildstorleken genom att vrida zoomreglaget medurs eller moturs för att öka eller minska den projicerade bildens storlek.
- Justera fokus genom att vrida fokusringen medurs eller moturs tills bilden är skarp och tydlig.

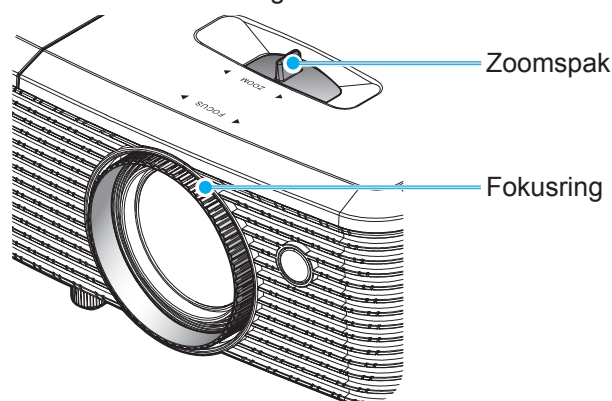

**Observera:** Projektorn fokuserar på ett avstånd av 1 m till 10 m.






# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Konfiguration av fjärrkontroll

### Installation / byte av batterier

1. Tryck och skjut bort batteriluckan.
2. Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Ta ut det gamla batteriet och sätt in ett nytt (CR2025). Säkerställ att sidan med ett "+" är vänd uppåt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

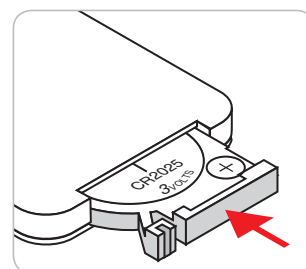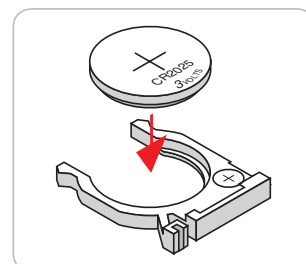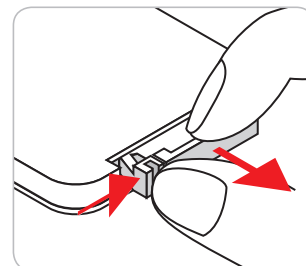

**WARNING:** Observera följande försiktighetsåtgärder för att garantera säker användning:


- Använd ett batteri av typen CR2025.
- Undvik kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller värme.
- Tappa inte fjärrkontrollen.
- Om batteriet har läckt i fjärrkontrollen, torka försiktigt rent och montera ett nytt batteri.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Kassera förbrukade batterier enligt bruksanvisningen.

# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Effektiv räckvidd


Infraröd (IR) fjärrkontrollsensor sitter på övre delen av projektorn. Se till att hålla fjärrkontrollen med en vinkel på 20 grader vinkelrät mot projektorns IR-fjärrkontroll-sensor för att den ska fungera korrekt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 7 meter.

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
- Kontrollera att IR-sändaren på fjärrkontrollen inte är utsatt för direkt sol- eller lysrörsljus.
- Håll fjärrkontrollen minst 2 meter bort från lysrör, annars kan fjärrkontrollen sluta fungera.
- Om fjärrkontrollen är nära Inverter-Type-lysrör, kan den ibland fungera sämre.
- Om fjärrkontrollen och projektorn befinner sig på mycket kort avstånd från varandra, kan fjärrkontrollen fungera sämre.

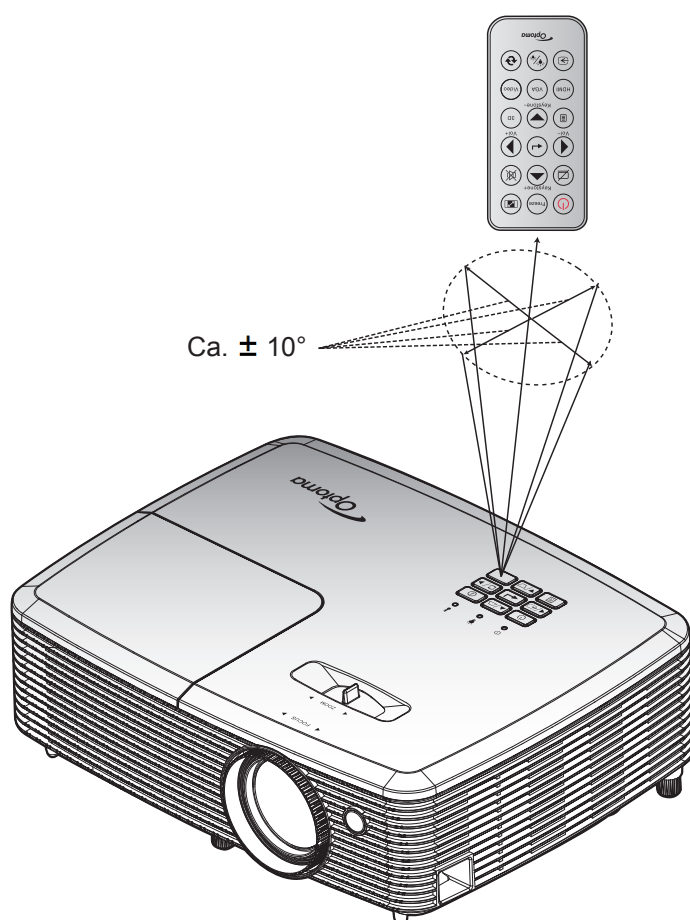

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Slå på/stänga av projektorn

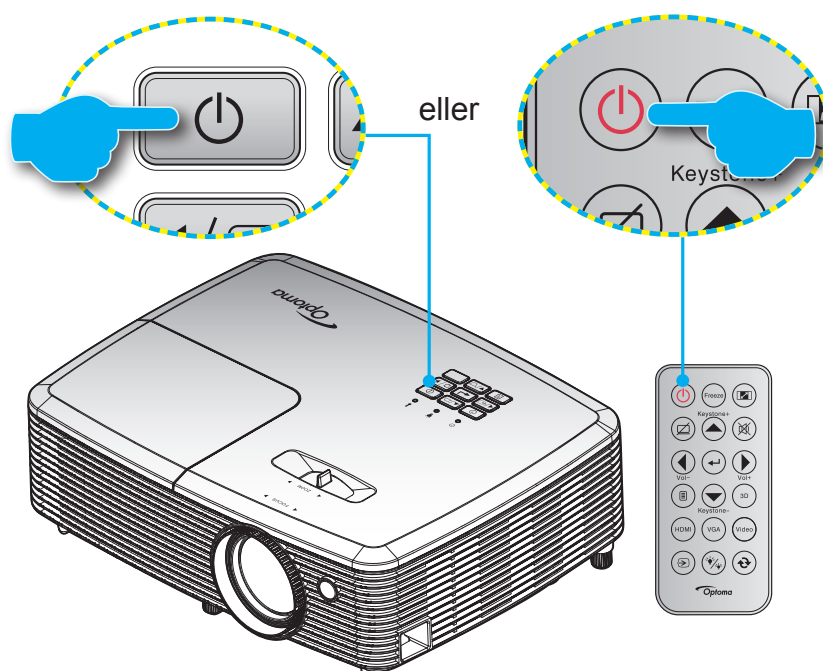


### Slå på

1. Anslut nätkabeln och signal/källa-kabeln ordentligt. Vid anslutning lyser På/Standby LED-indikatorn röd.
2. Slå på projektorn genom att trycka på "⏻" antingen på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen.
3. En startskärm visas i cirka 10 sekunder och På/Standby-lampan kommer att blinka grönt eller blått.

**Observera:** Första gången projektorn slås på kommer du bli ombedd att välja önskat språk, projektläge Läge och övriga inställningar

### Stänga av

1. Slå av projektorn genom att trycka på "⏻" antingen på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen
2. Följande meddelande visas:

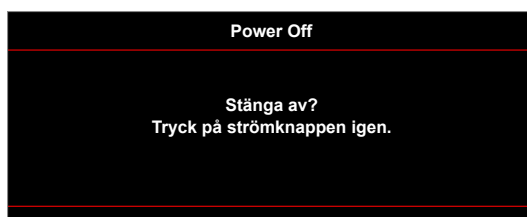


3. Tryck på knappen "⏻" igen för att bekräfta, för att inte meddelandet ska försvinna efter 15 sekunder. När du trycker på knappen "⏻" en andra gång kommer projektorn att stängas av.
4. Kylfläktarna fortsätter drivas i ungefär 10 sekunder för kylningscykeln och På/Standby-lampan kommer att blinka grönt eller blått. När På/Standby LED-indikatorn lyser rött har projektorn gått in i standbyläget. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills kylcykeln är klar och projektorn har försatts i standbyläge. När projektorn är i standbyläge, tryck på "⏻"-knappen igen för att slå på projektorn.
5. Dra ut nätkabeln från eluttaget och projektorn.

**Observera:** Det rekommenderas inte att projektorn slås på omedelbart efter avstängning.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Välja en ingångskälla




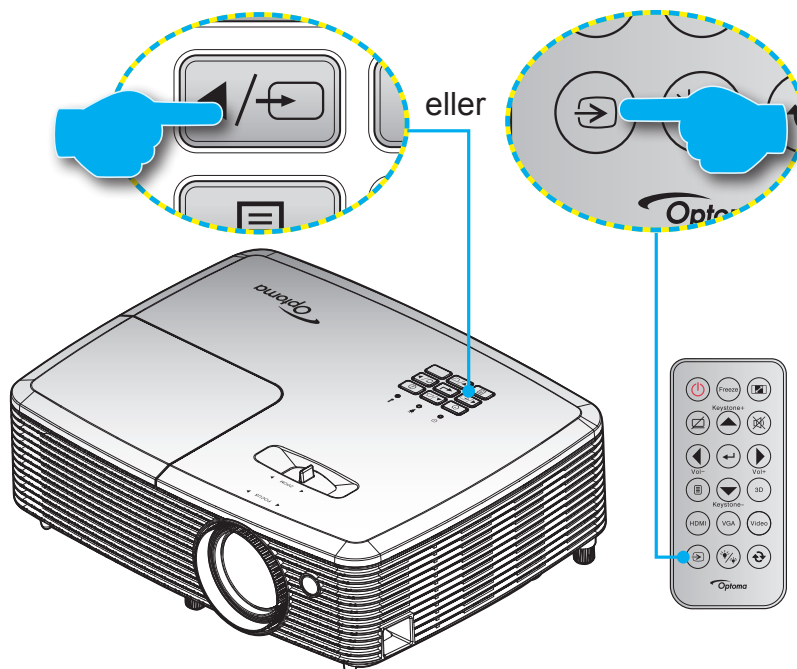











Slå på den anslutna källan som du vill ska visas på skärmen, t.ex. dator, bärbar dator, videospelare etc. Projektorn upptäcker automatiskt källan. Om flera källor är anslutna, tryck på Signalläs-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen för att välja önskad ingång.




# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Menynavigering och funktioner

Projektorn har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.

1. Öppna OSD-menyen genom att trycka in  på fjärrkontrollen eller projektorns tangentbord.
2. När skärmmenyen visas, använd   -knapparna för att välja önskat objekt i huvudmenyn. När du utför ett val på en särskild sida, tryck på  eller  för att öppna undermenyn.
3. Använd   -knapparna för att välja önskat objekt i undermenyn och tryck sedan på  eller  -knappen för att visa fler inställningar. Justera inställningarna med hjälp av   -knapparna.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan.
5. Tryck på  eller  för att bekräfta och skärmen återgår till huvudmenyn.
6. Avsluta genom att trycka på  eller  igen. Skärmmenyen kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.

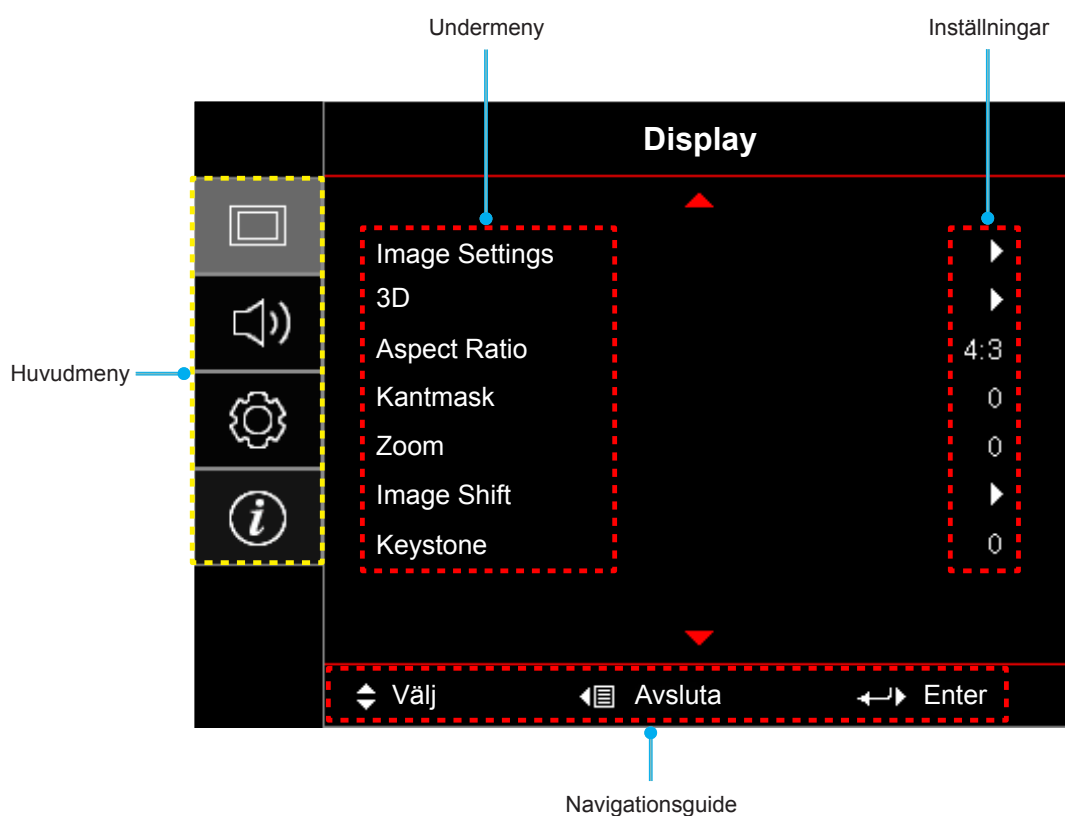

# ANVÄNDA PROJEKTORN









## Skärmmenyträd

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden			
Display	Image Settings	Bild läge[Data]			Presentation			
					Ljusstark			
					Bio			
					Spel			
					sRGB			
					DICOM			
					Egen			
					3D			
			Väggfärg[Data]			Av[Standard]		
						Svarttavla		
						Ljusbgrön		
						Ljusgul		
						Ljusblå		
						Rosa		
						Grå		
			Ljusstyrka				-50~50	
			Kontrast				-50~50	
			Skärpa				1~15	
			Färg				-50~50	
			Färgton				-50~50	
			Gamma	Film				
				Video				
				Grafik				
				Standard (2.2)				
				1.8				
				2.0				
			Färginställningar				1~10	
				BrilliantColor™			Varm	
				Färgtemperatur [Datamodell]			Medel	
							Kall	

# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Färginställningar	Color Matching	Färg	R [standard]
					G
					B
					C
					Y
					M
					W
				Färgmättnad	-50~50 [Standard: 0]
				Färgton	-50~50 [Standard: 0]
				Ökning	-50~50 [Standard: 0]
				Återställ	Avbryt[Standard] Ja
			Avsluta		
			RGB ökning/Bias	Ökning röd	-50~50
				ökning grön	-50~50
				ökning blå	-50~50
				Röd Bias	-50~50
				Grön Bias	-50~50
				Blå Bias	-50~50
				Återställ	Avbryt[Standard] Ja
				Avsluta	
			Färgområde[Ej HDMI-ingång]		Auto[Standard]
					RGB
					YUV
			Färgområde[HDMI-ingång]		Auto[Standard]
					RGB(0~255)
					RGB(16~235)
			RGB Channel		YUV
					Normal[Standard]
					Röd
				Grön	
				Blå	
			Vitnivå	-50~50	
			Svartnivå	-50~50	
Färgmättnad	-50~50				
Färgton	-50~50				
IRE		0			
		7.5			
Avsluta					

# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden	
Display	Image Settings	Signal	Automatic		Av	
					På [Standard]	
			Frekvens		0~100 [Standard: 0]	
			Fas		-50~50 [Standard: 0]	
			H. Position		-50~50 [Standard: 0]	
			V.Position		-50~50 [Standard: 0]	
		Avsluta				
		Inställning ljusstyrka [Lampbaserad - Data]				Ljusstark [Standard]
						Eco.
						Dynamic
						Eco+
		Återställ				
		3D	3D-läge			
						DLP-Link [Standard]
						IR
	3D->2D					3D [Standard]
						L
						R
	3D-Format					Auto [Standard]
						SBS
						Top and Bottom
						Frame Sequential
	3D Synk. Invert					På
						Av [Standard]
	Aspect Ratio					4:3
						16:9
						16:10 [WXGA WUXGA-modeller]
						LBX [förutom för SVGA XGA-modeller]
						Ursprunglig
						Auto
	Kantmask					0~10 [Standard: 0]
	Zoom					-5~25 [Standard: 0]
	Image Shift	H: 0; V: -100				[Standard: 0]
		H: -100; V: 0				
		H: 100; V: 0				
		H: 0; V: 100				
		H: -100; V: 0				
		H: 0; V: -100				
		H: 100; V: 0				
		H: 0; V: 100				
Keystone					-40~40 [Standard: 0]	



# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden		
Ljud	Tyst				Av[Standard]		
					På		
	Volym				0-10 [Standard: 5]		
Inställning	Projektion				Front  [Standard]		
					Rear 		
					Tak-övre 		
					Bak-övre 		
	Skärmen-typ	[WXGA WUXGA-modeller]				16:9	
						16:10 [Standard]	
	Lampinställning	lamppåminnelse				Av	
						På[Standard]	
		Lampäterställning					Avbryt[Standard]
						Ja	
	Filter Settings	Optional Filter Installed				Ja	
						Nej	
		Filter Usage Hours					(Skrivskyddad)
							Av
							300hr
		Filter Reminder					500hr [Standard]
							800hr
						1000hr	
	Filter Reset					Avbryt [Standard]	
						Ja	
	Power Settings	Direktpåslag				Av [Standard]	
						På	
		Auto. Avstängning (min)					0~180 (5-minuterssteg) [Standard: 0]
			Avstängningstimer	Avstängningstimer (min)			0~990 (30-minuterssteg) [Standard: 0]
		Alltid på					Ja
		Quick Resume					Nej [Standard]
							Av
	Strömläge (Standby)					På [Standard]	
						Aktiv	
	Säkerhet	Säkerhet				Eco. [Standard]	
		säkerhetstimer	Månad				
			Dag				
	Timmar						
	Ändra lösenord						






# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden	
Inställning	Testmönster				Av	
					Rutnät	
					Vit	
	Fjärrkontrollsinställning [beroende på fjärrkontroll]	IR funktion				På
						Av
		Egen1				HDMI 2
						Testmönster
						Ljusstyrka
						Kontrast
						Avstängningstimer
						Color Matching
						Färgtemperatur
						Gamma
						Projektion
						Lampinställning
						Zoom
						Frys
		Egen2				MHL
						HDMI 2
						Testmönster
						Ljusstyrka
						Kontrast
						Avstängningstimer
						Color Matching
						Färgtemperatur
						Gamma
						Projektion
			Lampinställning			
			Zoom			
			Frys			
			MHL			

# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden	
Inställning	Fjärrkontrollinställning [beroende på fjärrkontroll]	Egen3			HDMI 2	
					Testmönster	
					Ljusstyrka	
					Kontrast	
					Avstängningstimer	
					Color Matching	
					Färgtemperatur	
					Gamma	
					Projektion	
					Lampinställning	
					Zoom	
					Frys	
					MHL	
		Projektor ID				00~99
		Options	Språk			English [Standard]
						Deutsch
						Français
						Italiano
						Español
						Português
						Polski
						Nederlands
						Svenska
						Norsk
						Dansk
						Suomi
						ελληνικά
						繁體中文
						简体中文
						日本語
						<b>한국어</b>
						Русский
						Magyar
						Čeština
						عربي
						ไทย
						Türkçe
					فارسی	
			Tiếng Việt			
			Bahasa Indonesia			
			Română			
			Slovenčina			
		Dold text			CC1	
						CC2
						Av [Standard]

# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	Options	Menu Settings	Menyplacering		Överst till vänster 
					Överst till höger 
					Center  [Standard]
					Nederst till vänster 
					Nederst till höger 
			Menu Timer		Av
					5 sek.
				10 sek. [Standard]	
		Ingångskälla		HDMI (Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 7 1080p)	
				HDMI1 (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA)	
				HDMI2/MHL (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA)	
				VGA (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p)	
				Video (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p)	
		Input Name	HDMI		Standard (Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 7 1080p) [Standard]
					Custom (Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 7 1080p)
			HDMI1		Standard (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA) [Standard]
					Custom (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA)
			HDMI2/MHL		Standard (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA) [Standard]
					Custom (Typ 2 SVGA/typ 6 WXGA)
			VGA		Standard (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p) [Standard]
					Custom (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p)
			Video		Standard (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p) [Standard]
					Custom (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p)

# ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden		
Inställning	Options	Förstärkt kylning			Av [Standard] På		
		Display Mode Lock			Av [Standard] På		
		Lås knappsats			Av [Standard] På		
		Dölj information			Av [Standard] På		
		Logotyp			Standard [Standard] Neutral		
		Bakgrundsfärg				Ingen [Standard] Blå Röd Grön Grå Logotyp	
			Återställ	Reset OSD			Avbryt [Standard] Ja
				Reset to Default			Avbryt [Standard] Ja
			Information	Regulatory			
	Serial Number						
	Current Input Source						
	Resolution					00x00	
	Refresh Rate					0,00Hz	
Projektor ID					00~99		
Bild läge							
Strömläge (Standby)							
Inställning ljusstyrka							
Filtertimmar							
Lampans brinntid	Starkt ljus					0H	
	Eco-läge					0H	
	Dynamiskt läge					0H	
	Eco+-läge					0H	
	Totalt antal timmar						
FW-version	System						
	MCU						

## Observera:

- Om inställningen Signal är inställd på Automatic kommer fas och frekvens vara gråmarkerade. Om "Signal" är inställd på en specifik ingångskälla visas fas och frekvens för användaren att manuellt ställa in och spara i inställningar.
- "Lampåterställning" i skärmmenyn kommer endast att nollställa lampans brinntid i både skärmmenyn och i serviceläge. Projektionstimmar i serviceläge återställs inte.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

- När du har gjort ändringar i funktionen "IR funktion", "Projektion", eller "Lås knappsats", visas ett bekräftelsemeddelande på skärmen. Välj "Ja" för att spara inställningarna.
- Varje bildläge kan justeras och sparas.
- I 3D-timing-läge kommer zoom/kantmask att vara inaktiverat för att förhindra att bilden bryts.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Visa meny

### Visa menyn för bildinställningar

#### Bild läge

Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av bilder.

- **Presentation:** Detta läge är lämpligt för visa PowerPoint-presentationer när projektorn är ansluten till en dator.
- **Ljusstark:** Max. ljusstyrka från datorringång.
- **Bio:** Välj detta läge för hemmabio.
- **Spel:** Välj detta läge för att öka ljusstyrkan och svarstiden för spel.
- **sRGB:** Standardiserad exakt färg.
- **DICOM:** Det här läget kan projicera en monokrom medicinsk bild som t.ex. en röntgenbild, magnetisk resonanstomografi (MRI) osv.
- **Egen:** Memorera användarens inställningar.
- **3D:** För att uppleva 3D-effekten måste du ha 3D-glasögon. Se till att din dator/bärbar enhet har en 120 Hz utsignal-grafikkort med fyrdubbel buffring och en 3D-spelare installerat.

#### Väggfärg (Dataläge)

Använd den här funktionen för att få en optimerad bild enligt väggfärgen. Välj mellan av, svarttavla, ljusgul, ljusgrön, ljusblå, rosa och grå.

#### Ljusstyrka

Ändra ljusstyrkan i bilden.

#### Kontrast

Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden.

#### Skärpa

Justerar bildens skärpa.

#### Färg

Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.

#### Färgton

Justerar färgbalansen för rött och grönt.

#### Gamma

Ställ in gammakurvans typ. Efter att den första installationen och fi inställningen är avklarad använder du Gammajusteringen för att optimera din bildvisning.

- **Film:** För hemmabio.
- **Video:** För video- eller TV-källa.
- **Grafik:** För dator-/fotokälla.
- **Standard (2.2):** För standardiserad inställning.
- **1.8/ 2.0/ 2.4:** För specifik dator-/fotokälla.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Färginställningar

Konfigurera färginställningar.

- **BrilliantColor™:** Detta justerbara objekt utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och förstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger äkta, mer vibrerande färger i bilden.
- **Färgtemperatur (endast för dataläge):** Välj en färgtemperatur från Varm, Medel eller Kall.
- **Färgtemperatur:** Välj en färgtemperatur från D50, D65, D75, D83, D93 och Ursprunglig.
- **Color Matching:** Välj följande alternativ:
  - Färg: Justera röd (R), grön (G), svart (B), cyan (C), gul (Y), magenta (M) och vit (W) nivå för bilden.
  - Färgmättnad: Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
  - Färgton: Justerar färgbalansen för rött och grönt.
  - Ökning: Justera bildens ljusstyrka.
  - Återställ: Återställ fabriksinställningar för färgmatching.
  - Avsluta: Avsluta menyn "Color Matching".
- **RGB ökning/Bias:** Inställningarna gör att du kan konfigurera skärmens ljusstyrka (förstärkning) och kontrast (bias) i en bild.
  - Återställ: Återställ fabriksinställningar för RGB ökning/bias.
  - Avsluta: Avsluta menyn "RGB ökning/Bias".
- **Färgområde (endast för icke-HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB eller YUV.
- **Färgområde (endast för HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) och YUV.
- **RGB Channel:** Välj från normala, röda, gröna eller blåa kanaler.
- **Vitnivå:** Tillåter användaren att justera vitnivån när videosignaler matas in.
- **Svartnivå:** Tillåter användaren att justera svartnivån när videosignaler matas in.
- **Färgmättnad:** Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
- **Färgton:** Justerar färgbalansen för rött och grönt.
- **IRE:** Tillåter användaren att justera IRE-nivå när videosignaler matas in.  
**Observera:** IRE är endast tillgängligt med NTSC videoformat.
- **Avsluta:** Avsluta menyn "Färginställningar".

## Signal

Justera alternativ för signal.

- **Automatic:** Konfigurerar signalen automatiskt (frekvens- och fasobjekt är gråmarkerade). Om Automatiskt-funktionen är inaktiverad kommer frekvens- och fasobjekt att visas inställning och sparning av inställningarna.
- **Frekvens:** Ändra visningsdatafrekvens så att den motsvarar datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar vertikalt.
- **Fas:** Synkronisera signaltiming på skärmen med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera den.
- **H. Position:** Justerar bildens horisontella position.
- **V.Position:** Justerar bildens vertikala position.
- **Avsluta:** Avsluta menyn "Signal".



# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Inställning ljusstyrka (Lampbaserad data)

Justera inställningarna för ljusstyrkans läge för lampbaserade projektorer.

- **Ljusstark:** Välj "Ljusstark" för att öka ljusstyrkan.
- **Eco.:** Välj "Eco." för att dimma projektorlampan, vilket minskar strömförbrukningen och förlänger lampans livslängd.
- **Dynamic:** Välj "Dynamic" för att dimma lampeffekten som baseras på innehållets ljusstyrka och justera lampans strömförbrukning mellan 100 och 30 % dynamiskt. Lampans livslängd förlängs.
- **Eco+:** När läget Eco+ är aktiverat identifieras ljusstyrkan automatiskt för att sänka lampans strömförbrukning betydligt (upp till 70 %) under perioder utan aktivitet.

## Återställ

Återställ fabriksinställningar för färginställningar.

## Visa 3D-meny

### 3D-läge

Använd detta alternativ för att avaktivera 3D-funktionen eller välj lämplig 3D-funktion.

- **Av:** Välj "Av" för att stänga av 3D-läget.
- **DLP-Link:** Välj för att använda optimerade inställningar för DLP 3D-glasögon.
- **IR:** Välj "IR" för att använda optimerade inställningar för IR 3D-glasögon.

### 3D->2D

Använd det här alternativet för att ange hur 3D-innehåll ska visas på skärmen.

- **3D:** Visa 3D-signal.
- **L(Vänster):** Visa 3D-innehållets vänstra ram.
- **R(Höger):** Visa 3D-innehållets högra ram.

### 3D-Format

Använd det här alternativet för att välja lämpligt 3D-format-innehåll.

- **Auto:** När en 3D-identifieringssignal har upptäckts väljs 3D-formatet automatiskt.
- **SBS:** Visa 3D-signalen i "Sida-vid-sida"-format.
- **Top and Bottom:** Visa 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- **Frame Sequential:** Visa 3D-signal i "Frame Sequential"-format.

### 3D Synk. Invert

Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera invertering av 3D-funktionen.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Visa menyn för Bredd–höjd-förhållande

### Aspect Ratio

Välj bredd–höjd-förhållande för den visade bilden enligt följande alternativ:

- **4:3:** Detta format är avsett för 4:3-ingångskällor.
- **16:9:** Detta format är för 16:9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-TV.
- **16:10 (endast för WXGA- och WUXGA-modeller):** Det här formatet är för 16:10-ingångskällor som t.ex. bärbara datorer med bredbild.
- **LBX (förutom för SVGA och XGA-modeller):** Det här formatet är för källor som inte är 16x9 eller letterbox och om ett externt 16x9-objektiv används för att visa bredd-höjd-förhållandet 2,35:1 i full upplösning.
- **Ursprunglig:** Det här formatet visar originalbilden utan skalning.
- **Auto:** Väljer automatiskt det lämpligaste visningsformatet.

### Observera:

- *Detaljerad information om LBX-läget:*
  - *Vissa DVD-skivor i Letter-Box-format är inte anpassade för 16x9 TV. I dessa lägen kommer inte bilden att se korrekt ut när den visas i 16:9 läge. Försök här istället att använda 4:3-läget för att titta på DVD:n. Om innehållet inte är 4:3 visas svarta staplar runt bilden i 16:9-format. För denna typ av innehåll kan du använda LBX-läge för att fylla ut bilden i 16:9 visningen.*
  - *Om du använder en extern anamorfisk lins låter detta LBX-läge dig även att titta på ett 2,35:1-innehåll (inklusive Anamorfisk DVD och HDTV filmkälla) som stöder anamorfisk bredbild som förbättras för 16x9-visning i en bred 2,35:1-bild. I så fall syns inga svarta staplar. Lampans styrka och vertikal upplösning utnyttjas fullt.*
- *För att använda formatet superbred, utför följande:*
  - Välj bredd-höjd-förhållandet 2,0:1 för skärmen.*
  - Välj formatet "Superbred".*
  - Rikta in projektorbilden korrekt på skärmen.*

### SVGA/XGA-skalningstabell:

Signallås	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
<b>4x3</b>	Skala till 1024x768.			
<b>16x9</b>	Skala till 1024x576.			
<b>Ursprunglig</b>	Ingen skalning görs; bilden visas med upplösning baserat på ingång.			
<b>Auto</b>	- Om källan är 4:3 skalas skärmtypen till 1024x768. - Om källan är 16:9 skalas skärmtypen till 1024x576. - Om källan är 15:9 skalas skärmtypen till 1024x614. - Om källan är 16:10 skalas skärmtypen till 1024x640.			

# ANVÄNDA PROJEKTORN

SVGA/XGA automatisk mappningsregel:

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Bred bärbar dator	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

WXGA-skalningstabell (skärmtyp 16x10):

**Observera:**

- Skärmtyper som stöds, 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- När skärmtypen är 16:9 kan 16x10-formatet ej väljas.
- När skärmtypen är 16:10 kan 16x9-formatet ej väljas.
- Om du väljer automatiskt alternativ ändras även visningsläget automatiskt.

16:10 skärm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	Dator
<b>4x3</b>	Skala till 1066x800.				
<b>16x10</b>	Skala till 1280x800.				
<b>LBX</b>	Skala till 1280x960 och få sedan den centrala 1280x800-bilden att visas.				
<b>Ursprunglig</b>	1:1 mappning centrerad.		1:1 mappning visas i 1280x800.	1280x720 centrerad.	1:1 mappning centrerad.
<b>Auto</b>	- Ingångskällan anpassas till visningsområdet 1280x800 och behålls i sitt ursprungliga bredd-höjd-förhållande. - Om källan är 4:3 skalas skärmtypen till 1066x800. - Om källan är 16:9 skalas skärmtypen till 1280x720. - Om källan är 15:9 skalas skärmtypen till 1280x768. - Om källan är 16:10 skalas skärmtypen till 1280x800.				

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## WXGA automatisk mappningsregel (skärmtyp 16x10):

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Bred bärbar dator	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

## WXGA-skalningstabell (skärmtyp 16x9):

16:9 skärm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	Dator
<b>4x3</b>	Skala till 960x720.				
<b>16x9</b>	Skala till 1280x720.				
<b>LBX</b>	Skala till 1280x960 och få sedan den centrala 1280x720-bilden att visas.				
<b>Ursprunglig</b>	1:1 mappning centrerad.		1:1 mappning visas i 1280x720.	1280x720 centrerad.	1:1 mappning centrerad.
<b>Auto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om detta format väljs kommer skärmtypen automatiskt att bli 16:9 (1280x720).</li> <li>- Om källan är 4:3 skalas skärmtypen till 960x720.</li> <li>- Om källan är 16:9 skalas skärmtypen till 1280x720.</li> <li>- Om källan är 15:9 skalas skärmtypen till 1200x720.</li> <li>- Om källan är 16:10 skalas skärmtypen till 1152x720.</li> </ul>				

# ANVÄNDA PROJEKTORN

WXGA automatisk mappningsregel (skärmtyp 16x9):

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Bred bärbar dator	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

## Visa menyn för kantmask

### Kantmask

Använd den här funktionen för att ta bort videokodningsljudet i utkanten av videokälla.

## Visa zoommeny

### Zoom

Använd för att förminska eller förstora en bild på projektionsskärmen.

## Visa menyn för bildförskjutning

### Image Shift

Justera projicerad bildposition horisontellt (H) eller vertikalt (V).

## Visa keystone-meny

### Keystone

Justera bildstörningar som orsakas av lutning av projektorn.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Ljudmeny

### Meny för ljud av

#### Tyst

Använd detta alternativ för att tillfälligt stänga av ljudet.

- **På:** Välj "På" för att stänga av ljudet.
- **Av:** Välj "Av" för att sätta på ljudet.

**Observera:** "Tyst"-funktionen påverkar både den interna och externa högtalarvolymen.

### Meny för ljudvolym

#### Volym

Justerar volymen.

## Inställningsmeny

### Konfigurationsmeny för projektion

#### Projektion

Välj önskad projektion från front, bak, tak-övre och bak-övre.

### Konfigurationsmeny för skärmtyp

#### Skärmen-typ (endast för WXGA- och WUXGA-modeller)

Välj skärmtyp från 16:9 och 16:10.

### Inställningsmeny för lampan

#### lamppåminnelse

Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelandena när meddelandet lampbyte visas. Meddelandet visas 30 timmar före rekommenderat lampbyte.

#### Lampåterställning

Nollställer lampans brinntid efter lampbyte.

### Inställningsmeny för filter

#### Optional Filter Installed

Ställa in varningsmeddelande.

- **Ja:** Visa varningsmeddelande efter 500 timmars användning.

**Observera:** "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" visas endast när "Optional Filter Installed" är "Ja".

- **Nej:** Stäng av varningsmeddelande.

#### Filter Usage Hours

Visa filtertid.

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Filter Reminder

Välj denna funktion för att visa eller dölja varningsmeddelanden när meddelandet filterbyte visas. De tillgängliga alternativen inkluderar 300hr, 500hr, 800hr och 1000hr.

## Filter Reset

Nollställ dammfiltreraren när du bytt eller rengjort dammfiltret.

## Inställningsmeny för ströminställningar

### Direktpåslag

Välj "På" för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn slås på automatiskt när ström tillförs, utan att man behöver trycka på "Ström"-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.

### Auto. Avstängning (min)

Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).

### Avstängningstimer

Konfigurera avstängningstimern.

- **Avstängningstimer (min):** Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).  
**Observera:** *Avstängningstimern återställs varje gång som projektorn stängs av.*
- **Alltid på:** Kontrollera att avstängningstimern alltid på.

### Quick Resume

Ställa in Quick Resume.

- **På:** Om projektorn av misstag stängs av kan man med den här funktionen omedelbart slå på projektorn igen, om man väljer att göra det inom 100 sekunder.
- **Av:** Fläkten börjar kyla systemet efter 10 sekunder när användaren stänger av projektorn.

### Strömläge (Standby)

Ställa in strömläge.

- **Aktiv:** Välj "Aktiv" för att återgå till normalt standbyläge.
- **Eco.:** Välj "Eco." för att spara ytterligare effektförlust (< 0,5 W).

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Inställningsmeny för säkerhetsinställningar

### Säkerhet

Aktivera den här funktionen om du uppmanas att ange ett lösenord innan du använder projektorn.

- **På:** Välj "På" för att använda säkerhetsverifiering när projektorn sätts på.
- **Av:** Välj "Av" för att kunna slå på projektorn utan att använda lösenordsverifiering.

### säkerhetstimer

Kan välja tidsfunktionen (Månad/Dag/Timmar) för att ange hur många timmar som projektorn kan användas. När denna tid har passerats kommer du att uppmanas att ange ditt lösenord igen.

### Ändra lösenord

Använd för att ställa in eller ändra lösenordet som tillfrågas när projektorn slås på.



# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Konfigurationsmeny för testmönster

### Testmönster

Välj testmönster från rutnät, vitt eller inaktivera denna funktion (av).

## Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning

### IR funktion

Ställ in IR funktion.

- **På:** Välj "På", projektorn kan nu kontrolleras med fjärrkontrollen från den främre eller övre IR-mottagaren.
- **Av:** Välj "Av", projektorn kan inte kontrolleras med fjärrkontrollen från den främre eller övre IR-mottagaren. Genom att välja "Av" kan du använda knappsetsen.

### Remote Code

Ställ in anpassad kod för fjärrkontrollen.

### Egen1/ Egen2/ Egen3

Tilldela standardfunktioner för Egen1, Egen2 eller Egen3 mellan HDMI 2, testmönster, ljusstyrka, kontrast, avstängningstimer, färgmatching, färgtemperatur, gamma, projektion, lampinställningar, zoom, frys och MHL.

## Konfigurationsmeny för projektor ID

### Projektor ID

ID-definition kan ställas in via meny (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232-kommando.

## Konfigurera alternativmeny

### Språk

Välj språk i den flerspråkiga OSD-meny från Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, polska, holländska, svenska, norska, danska, finska, grekiska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, ryska, ungerska, tjeckiska, arabiska, thailändska, turkiska, persiska, vietnamesiska, indonesiska, rumänska och slovakiska.

### Dold text

Dold text är en textversion av programljudet eller övrig information som visas på skärmen. Om ingångssignalen innehåller dold text kan du aktivera funktionen och se på kanalerna. Tillgängliga alternativ inkluderar "Av", "CC1" och "CC2".

### Menu Settings

Ställ in menyplacering på skärmen och konfigurera menyinställningarna för timern.

- **Menyplacering:** Välj menyplacering på skärmen.
- **Menu Timer:** Ställ in tidsgräns som OSD-meny ska visas på skärmen.

### Ingångskälla

Välj ingångskälla från HDMI (Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 7 1080p), HDMI1 (Typ 2 SVGA/Typ 6 WXGA), HDMI2/MHL (Typ 2 SVGA/Typ 6 WXGA), VGA (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p), Video (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p).

### Input Name

Använd för att ändra namn på ingångsfunktionen för enklare igenkänning. Tillgängliga alternativ inkluderar HDMI (Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 7 1080p), HDMI1 (Typ 2 SVGA/Typ 6 WXGA), HDMI2/MHL (Typ 2 SVGA/Typ 6 WXGA), VGA (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p), Video (Typ 1 SVGA/Typ 3 SVGA/Typ 4 XGA/Typ 5 WXGA/Typ 6 WXGA/Typ 7 1080p).

# ANVÄNDA PROJEKTORN

## Förstärkt kylning

När "På" har valts, snurrar fläktarna fortare. Denna egenskap är användbar i förstärkt kylning områden där luften är tunn.

## Display Mode Lock

Välj "På" eller "Av" för att låsa eller låsa upp justeringar för visningsläget.

## Lås knappsats

När funktionen Lås knappsats är "På" kommer knappsatsen vara låst. Projektorn kan dock kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du använda knappsatsen igen.

## Dölj information

Aktivera den här funktionen om du vill dölja informationen.

- **På:** Välj "På" för att dölja informationsmeddelandet.
- **Av:** Välj "Av" för att visa "Söker"-meddelandet.

## Logotyp

Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om ändringar görs kommer de börja gälla nästa gång projektorn slås på.

- **Standard:** Standardstartskärm.
- **Neutral:** Logotypen visas inte på startskärmen.

## Bakgrundsfärg

Använd denna funktion för att visa en blå, röd, grön, grå, ingen eller logotypskärm när ingen signal finns.

## Konfigurationsmeny för återställ alla

### Återställ

Återställ fabriksinställningar för menyinställningar.

## *Informationsmeny*

### Informationsmeny

Visa projektorinformation enligt nedan:

- Regulatory
- Serial Number
- Current Input Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Projektor ID
- Bild läge
- Strömläge (Standby)
- Inställning ljusstyrka
- Filtertimmar
- Lampans brinntid
- FW-version

# UNDERHÅLL

## Byta ut lampan

Projektorn känner automatiskt av lampans livslängd. När lampans livslängd är slut visas ett varningsmeddelande på skärmen.



När du ser det här meddelandet, kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart som möjligt. Var noga med att projektorn har svalnat i minst 30 minuter innan du byter lampa.



Varning: Om projektorn är takmonterad, var försiktig när du öppnar åtkomstpanelen till lampan. Du rekommenderas att bära skyddsglasögon om du ska byta lampa i en takmonterad projektor. Var försiktig så att inga lösa föremål ramlar ut från projektorn.




Varning: Lamputrymmet är varmt! Låt projektorn svalna innan du byter lampa!



Varning: För att minska risken för personskada ska du inte tappa lammodulen eller vidröra lampan. Lampan kan gå sönder och orsaka skada om den tappas.

# UNDERHÅLL

## Byte av lampa (forts. )

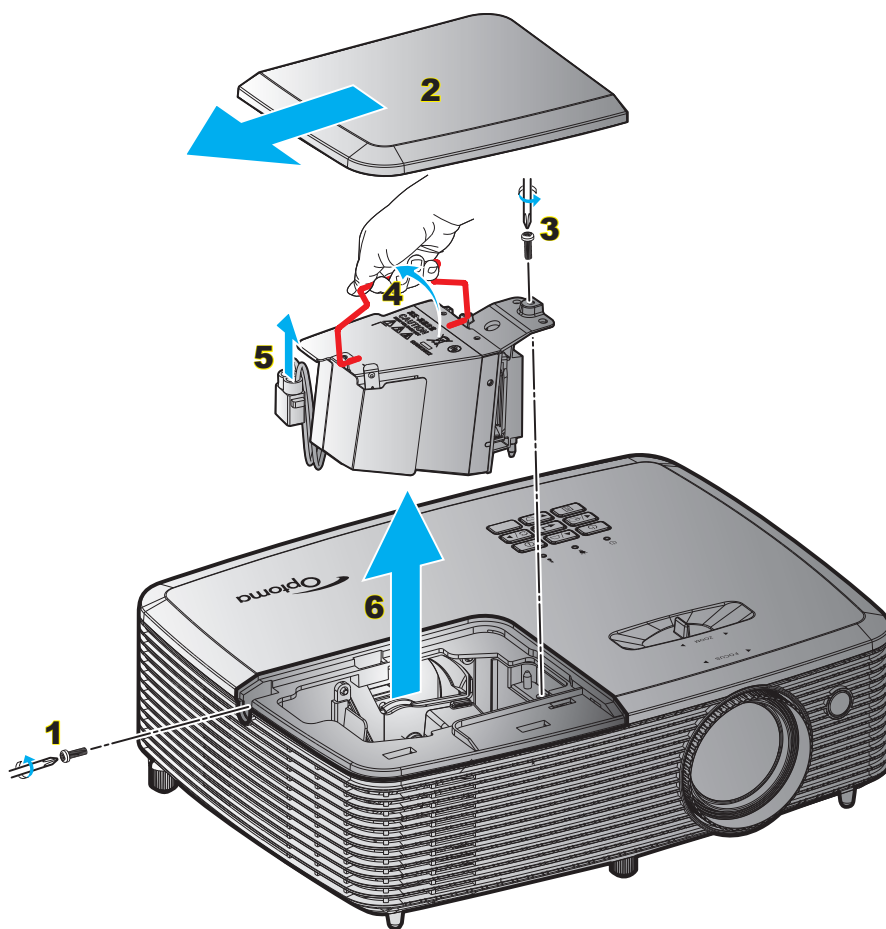

### Procedur:

1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på "⏻" på fjärrkontrollen eller projektorn knappsats.
2. Låt projektorn att svalna i minst 30 minuter.
3. Koppla ur strömsladden.
4. Skruva upp skruven på höljet. **1**
5. Ta bort luckan. **2**
6. Lossa de två skruvarna på lampmodulen. **3**
7. Lyft upp lampans handtag. **4**
8. Ta ut lampkabeln. **5**
9. Ta försiktigt ut lampmodulen. **6**
10. För att byta ut lampmodulen gör du föregående steg i omvänd ordning.
11. Slå på projektorn och återställ lampans timer.
12. Lampåterställning: (i) Tryck på "Meny" → (ii) Välj "Inställning" → (iii) Välj "Lampinställning" → (iv) Välj "Lampåterställning" → (v) Välj "Ja".


### Observera:

- Skruven i lamplocket och på lampan kan inte tas bort.
- Projektorn kan inte slås på om lamplocket inte har satts tillbaka på projektorn.
- Rör inte vid någon av lampans glasdelar. Handfett kan få lampan att splittras. Rengör lampmodulen med en torr trasa om den vidrörts av misstag.

# UNDERHÅLL

## Montera och rengöra dammfiltret

### Montera dammfiltret

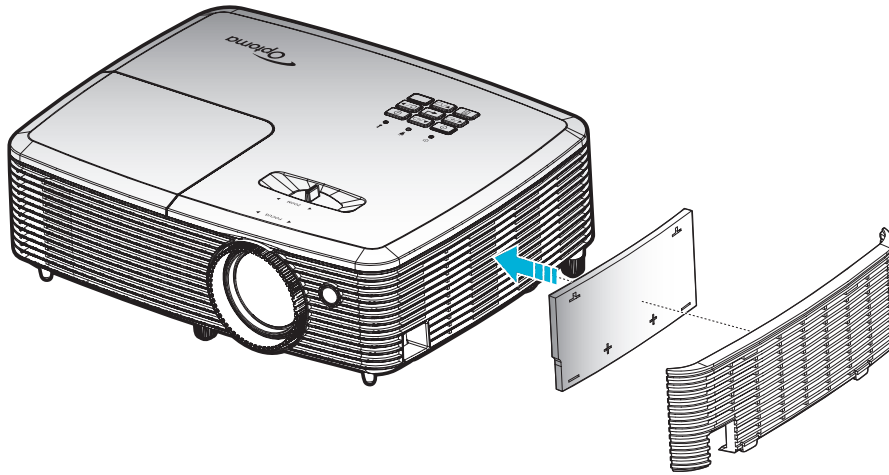


**Observera:** Dammfilter krävs endast/medföljer i utvalda regioner med mycket damm.

### Rengöra dammfiltret

Vi rekommenderar att du rengör dammfiltret var tredje månad. Rengör det mer ofta om projektorn används i en dammig miljö.

Procedur:

1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på "⏻" på fjärrkontrollen eller projektorn knappsats.
2. Koppla ur strömsladden.
3. Ta försiktigt bort dammfiltret. **1**
4. Rengöra eller byta ut dammfiltret. **2**
5. För att montera dammfiltret gör du föregående steg i omvänd ordning.

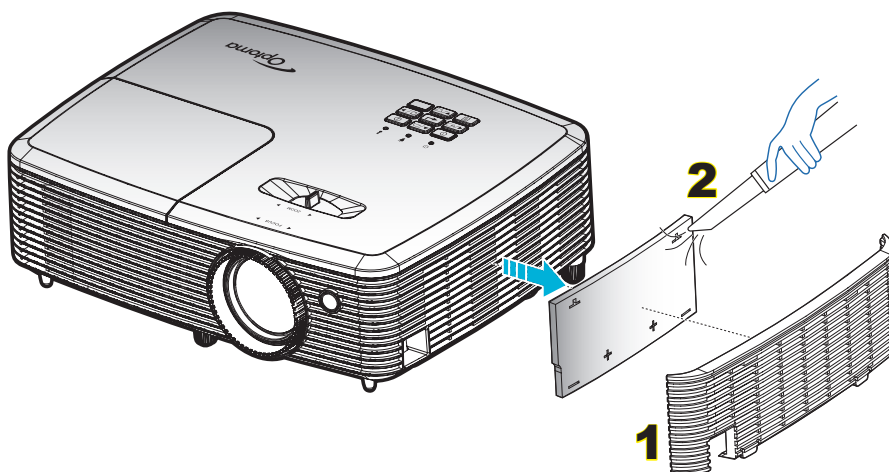

# YTTERLIGARE INFORMATION

## Kompatibla upplösningar

### Digital kompatibilitet

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing	B1/Videoläge	B1/Detaljerad timing
720x400 @ 70Hz	SVGA:	Ursprunglig timing:	640x80p @ 60 Hz	720x480p @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz; 1280x720 @ 60 Hz	1280x720p @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz	1080P: 1920x1080 @ 60Hz	1920x1080i @ 60Hz	1920x1080i @ 50Hz
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz		720(1440)x480i @ 60Hz	1920x1080p @ 60Hz
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60 Hz		1920x1080p @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		720x576p @ 50Hz	
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz		1920x1080i @ 50Hz	
832x624 @ 75Hz	XGA/WXGA:		720(1440)x576i @ 50Hz	
1024x768 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz		1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz		1920x1080p @ 24Hz	
1024x768 @ 75Hz	1280x800 @ 60Hz		1920x1080p @ 30Hz	
1280x1024 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
1152x870 @ 75Hz	1680x1050 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1080P:			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x800 @ 60Hz			
	1280x1024 @ 60Hz			
	1400x1050 @ 60Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1440x900 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1024x768 @ 120Hz			

# YTTERLIGARE INFORMATION

## Analog kompatibilitet

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detailerad timing	B1/Videoläge	B1/Detailerad timing
720x400 @ 70Hz	SVGA:	Ursprunglig timing:		1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz		
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz; 1280x720 @ 60 Hz		
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz	1080P: 1920x1080 @ 60Hz		
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60 Hz			
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz			
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz			
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz			
832x624 @ 75Hz	XGA/WXGA:			
1024x768 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz			
1024x768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz			
1024x768 @ 75Hz	1280x800 @ 60Hz			
1280x1024 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
1152x870 @ 75Hz	1680x1050 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1080P:			
	1280x720 @ 60Hz			
	1280x800 @ 60Hz			
	1280x1024 @ 60Hz			
	1400x1050 @ 60Hz			
	1600x1200 @ 60Hz			
	1440x900 @ 60Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1024x768 @ 120Hz			

# YTTERLIGARE INFORMATION

## True 3D videokompatibilitet

		Ingång timing			
<b>Ingångsupplösning</b>	HDMI 1.4a 3D-ingång	1280x720P @ 50Hz	Upptill och nedtill		
		1280x720P @ 60Hz	Upptill och nedtill		
		1280x720P @ 50Hz	Frame packing		
		1280x720P @ 60Hz	Frame packing		
		1920x1080i @ 50 Hz	Sida vid sida (halv)		
		1920x1080i @ 60 Hz	Sida vid sida (halv)		
		1920x1080P @ 24 Hz	Upptill och nedtill		
		1920x1080P @ 24 Hz	Frame packing		
		HDMI 1.3	1920x1080i @ 50Hz		Sida vid sida (halv)
	1920x1080i @ 60Hz				
	1280x720P @ 50Hz				
	1280x720P @ 60Hz				
	800 x 600 @ 60Hz				
	1024 x 768 @ 60Hz				
	1280 x 800 @ 60Hz				
	1920x1080i @ 50Hz			Upptill och nedtill	TAB-läget är aktiverat
	1920x1080i @ 60Hz				
	1280x720P @ 50Hz				
	1280x720P @ 60Hz				
	800x600 @ 60Hz				
	1024x768 @ 60Hz				
	1280x800 @ 60Hz				
	480i		HQFS		3D-format med teknik för sekventiell bildvisning

### Observera:

- Om 3D-ingång är 1080p@24hz, bör DMD spela med integral multipel med 3D-läge.
- Stöder NVIDIA 3DTV Play om det inte finns patentavgift från Optoma. 1080i @ 25 Hz och 720p @ 50 Hz körs i 100 Hz; övrig 3D timing körs i 120 Hz.
- 1080p@24hz kommer att köras i 144Hz.




# YTTERLIGARE INFORMATION

## Bildstorlek och projektionsavstånd

(1080P)

Diagonal längdstorlek (16:9) skärm	Skärmstorlek B x H				Projektionsavstånd (D)				Offset	
	(m)		(tum)		(m)		(tum)			
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tum)
36	0,80	0,45	31,38	17,65	1,2	1,3	3,94	4,27	0,07	2,76
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,3	1,4	4,27	4,59	0,08	3,15
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,6	1,8	5,25	5,91	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,4	2,0	2,2	6,56	7,22	0,12	4,72
70	1,55	0,87	61,01	34,3	2,3	2,5	7,55	8,20	0,14	5,51
80	1,77	1	69,73	39,2	2,6	2,9	8,53	9,51	0,16	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,1	2,9	3,2	9,51	10,50	0,18	7,09
100	2,21	1,25	87,16	49	3,3	3,6	10,83	11,81	0,19	7,48
120	2,66	1,49	104,59	58,8	3,9	4,3	12,80	14,11	0,24	9,45
150	3,32	1,87	130,74	73,5	4,9	5,4	16,08	17,72	0,30	11,81
180	3,98	2,24	156,88	88,2	5,9	6,5	19,36	21,33	0,36	14,17
200	4,43	2,49	174,32	98,1	6,6	7,2	21,65	23,62	0,40	15,75
250	5,53	3,11	217,89	122,6	8,2	9,0	26,90	29,53	0,50	19,69
300	6,64	3,74	261,47	147,1	9,8	10,8	32,15	35,43	0,59	23,23


**Observera:** Zoomomfånget är 1,1x.

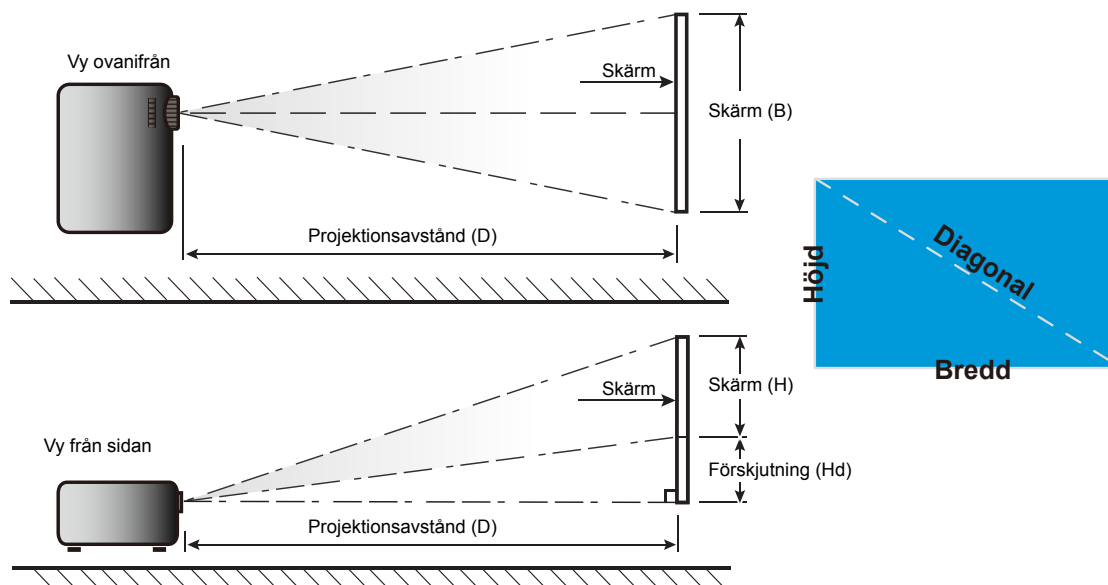

# YTTERLIGARE INFORMATION

## Projektordimensioner och takmontering

1. För att förhindra skada på din projektor, använd Optomas takmonteringspaket.
2. Om du vill använda en tredje parts takmonteringssats, kontrollera att skruvarna som används för att montera ett fäste vid projektorn uppfyller följande specifikationer:
  - Skruvtyp: M4\*3
  - Min. skruvlängd: 10mm

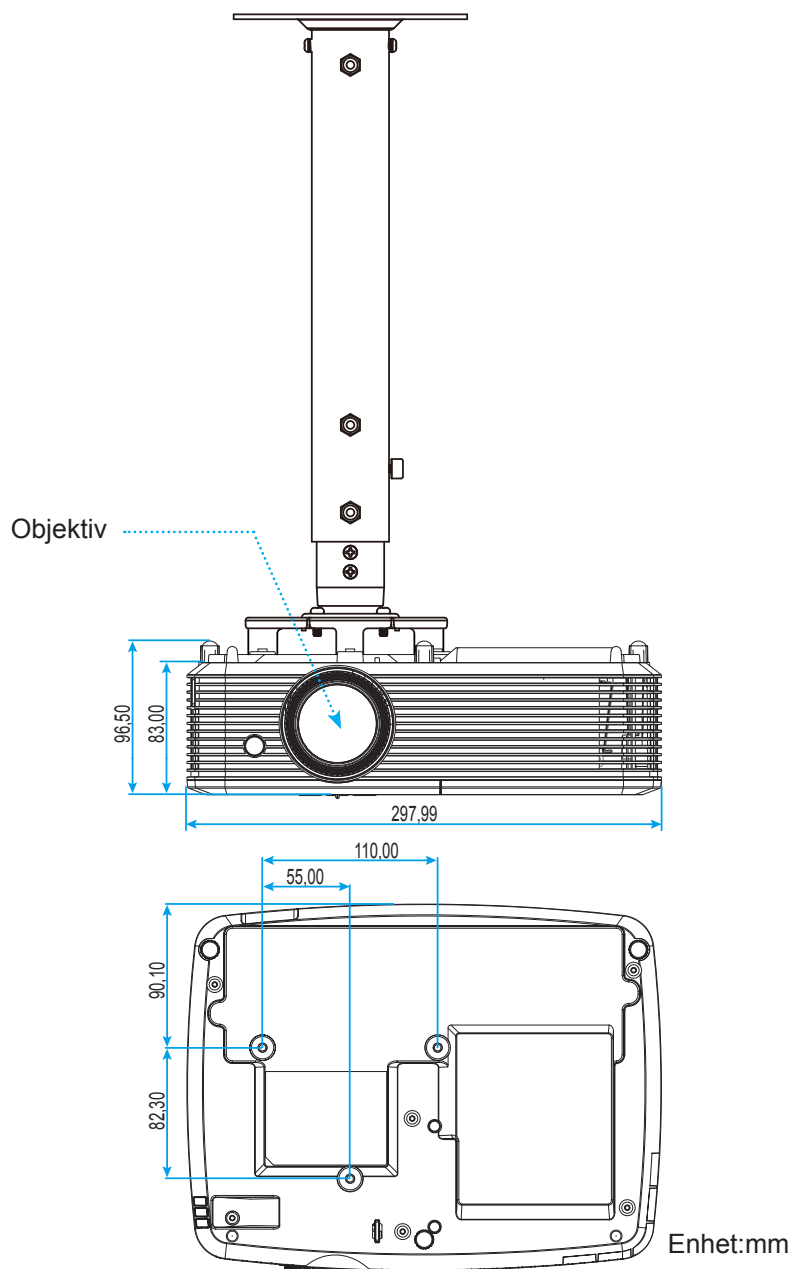

**Observera:** Observera att skada som uppstår från felaktig installation kommer att upphäva garantin.



Varning:

- Om du köper takmonteringssats från annat företag, se till att skruvarna är av rätt storlek. Skruvstorleken kan variera beroende på monteringsplattans tjocklek.
- Se till att lämna ett avstånd på minst 10 cm mellan taket och projektorns undersida.
- Undvik att placera projektorn nära en värmekälla.










# YTTERLIGARE INFORMATION

## IR-fjärrkontrollkoder



Beskrivning av knappar	Beskrivning	Uppreppningsformat	Adress		Data	
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
Ström	Tryck för att slå projektorn på/av.	F1	32	CD	81	7E
Frys	Tryck för att frysa den projicerade bilden.	F1	32	CD	87	78
Aspekt	Tryck för att ändra bildförhållandet för bilden som visas.	F1	32	CD	98	67
AV tyst	Tryck på för att stänga av/ på projektorns inbyggda högtalare	F1	32	CD	8A	75
Keystone +/upp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att justera bildförvrängning som orsakas av projektorns lutning.</li> <li>Tryck för att navigera uppåt.</li> </ul>	F2	32	CD	85	7A
Tyst	Tryck för att tillfälligt slå på/ stänga av ljudet.	F1	32	CD	92	6D
Vänster/Vol -	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att sänka volymen.</li> <li>Tryck för att navigera till vänster.</li> </ul>	F2	32	CD	8F	70
Enter	Bekräfta ditt menyval.	F1	32	CD	C5	3A
Höger/Vol+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att höja volymen.</li> <li>Tryck för att navigera till höger.</li> </ul>	F2	32	CD	8C	73

# YTTERLIGARE INFORMATION








Beskrivning av knappar	Beskrivning	Uppreppningsformat	Adress		Data	
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
Meny 	Tryck för att visa eller avsluta projektorns bildskärmsmeny.	F1	32	CD	88	77
Ner/Keystone- 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att justera bildförvrängning som orsakas av projektorns lutning.</li> <li>Tryck för att navigera neråt.</li> </ul>	F2	32	CD	84	7B
3D 	Tryck för att manuellt välja ett 3D-läge som passar ditt 3D-innehåll.	F1	32	CD	93	6C
HDMI 	Tryck för att välja HDMI-källa.	F1	32	CD	86	79
VGA 	Tryck för att välja VGA-källa.	F1	32	CD	8E	71
Video 	Tryck för att välja videokälla.	F1	32	CD	CE	72
Signallås 	Tryck för att välja en ingångssignal.	F1	32	CD	C3	3C
Lampläge 	Tryck för att välja lampläge.	F1	32	CD	C0	3F
Omsynkronisering 	Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.	F1	32	CD	C4	3B

# YTTERLIGARE INFORMATION

## Felsökning

Om du upplever problem med din projektor, se följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta kontakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter.

### Bildproblem

-  *Ingen bild syns på skärmen*
- Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt och säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet "Installation".
  - Var noga med att pins på kontakterna inte är böjda eller trasiga.
  - Kontrollera om projektlampen har installerats säkert. Se avsnittet "Byta ut lampan".
  - Kontrollera att funktionen "AV tyst" inte är på.
-  *Bilden är inte i fokus*
- Justera fokuseringsringen på projektorlinsen.
  - Se till att projektionsskärmen är inom det avstånd som krävs av projektorn. (Se sidan 49).
-  *Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel*
- När du spelar anamorfisk DVD eller 16:9 DVD visar projektorn den bästa bilden i 16:9-formatet på projektorsidan.
  - Om du spelar LBX-format DVD-titel ska du ändra formatet till LBX i projektor-OSD.
  - Om du spelar 4:3-format DVD-titel ska du ändra formatet till 4:3 i projektor-OSD.
  - Ställ in visningsformatet som 16:9 (wide) aspect ratio-typ på din DVD-spelare.
-  *Bilden är för liten eller för stor.*
- Justera zoomspaken på ovansidan av projektorn.
  - Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
  - Tryck på "Meny" på projektorpanelen och gå till "Display-->Aspect Ratio". Pröva de olika inställningarna.
-  *Bilden har sluttande sidor:*
- Om möjligt flyttar du på projektorn så att den är centrerad på skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen.
  - Använd "Display-->Keystone" från OSD för att göra en ändring.
-  *Bilden är spegelvänd*
- Välj "Inställning-->Projektion" från OSD:n och justera projiceringsriktningen.
-  *Suddig dubbelbild*
- Tryck på "3D"-knappen och växla till "Av" för att undvika att normala 2D-bilder visas som suddiga dubbelbilder.

# YTTERLIGARE INFORMATION



## *Två bilder i sida-vid-sida-formatet*

- Tryck på "3D"-knappen och växla till "SBS" för ingångssignaler i HDMI 1.3 2D 1080i sida-vid-sida.



## *Bilden framträder inte i 3D*

- Kontrollera om batteriet i 3D-glasögonen är urladdat.
- Kontrollera att 3D-glasögonen är på.
- När ingångssignalen är HDMI 1.3 2D (1080i sida-vid-sida halv), tryck på "3D"-knappen och växla till "SBS".

## Andra problem



## *Projektorn svarar inte på kontrollerna*

- Om möjligt ska du stänga av projektorn och koppla från strömsladden, samt vänta minst 20 sekunder innan strömmen ansluts igen.



## *Lampan brinner ut eller avger ett poppande ljud*

- När lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna ut och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kommer inte projektorn att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. Du byter lampa genom att följa procedureerna i avsnittet "Byta ut lampan" på sidorna 43-44.

## Fjärrkontrollproblem



## *Om fjärrkontrollen inte fungerar*

- Kontrollera att vinkeln för fjärrkontrollen är inom  $\pm 10^\circ$  mot IR-mottagaren och projektorn.
- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Flytta inom 7 m från projektorn.
- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
- Byt batterier om de är förbrukade.

# YTTERLIGARE INFORMATION






















## Varningslampa

När varningslamporna (se nedan) tänds eller blinkar, kommer projektorn automatiskt att stängas av:


- “LAMP”-indikatorn lyser röd och om “På/Standby”-indikatorn blinkar gul.
- “TEMP”-indikatorerna lyser röd och om “På/Standby”-indikatorn blinkar gul. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen.
- “TEMP”-indikatorerna blinkar rött och om “På/Standby”-indikatorn blinkar gult.

Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen eller blonkar, kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp.

### Indikatorlampans meddelanden

Message	  Ström LED	  Ström LED	  Temp-LED	  Lamp-LED
	(Röd)	(Grönt eller blått)	(Röd)	(Röd)
Standbystatus (Ingångsnätsladd)	Fast sken			
Ström på (uppvärmning)		Blinkande (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Sätta på och Lamplyste		Fast sken		
Stänger av (kallnar)		Blinkande (0,5 sek. av / 0,5 sek. på-lampa). Tillbaka till fast rött sken när kylfläkten stängs av.		
Quick Resume (100 sekunder)		Blinkande (0,25 sek. av / 0,25 sek. ljus)		
Fel (Över Temp.)	Blinkande			
Fel (fläktfel)	Blinkande		Blinkande	
Fel (lampfel)	Blinkande			

- Stänga av:

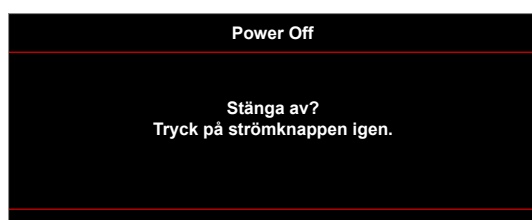

- Lampvarning:




# YTTERLIGARE INFORMATION

- Temperaturvarning:




- Fel på fläkten:

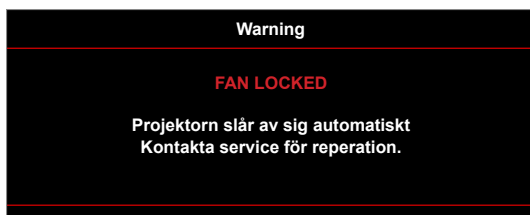

- Utanför visningsintervall:



- Stäng av-varning:

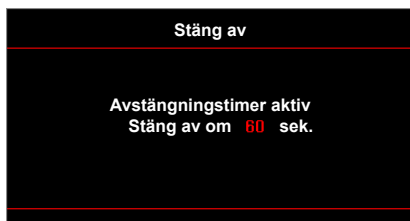

- Larm säkerhetstimer:





# INSTALLATION OCH KONFIGURATION

## Specifikationer

Optisk	Beskrivning
Maximal upplösning	UXGA, 1600x1200, 60 Hz WUXGA för WXGA 16:10
Ursprunglig upplösning	SVGA/XGA/WXGA/1080p
Objektiv	- Manuell zoom och manuell fokus
Lampans livslängd	- Starkt ljus (Normalt läge) 5000 timmar som standard vid 190 W, 50 % överlevnadsgrad - STD-läge (ECO-läge) 6000 timmar som standard vid 160 W, 50 % överlevnadsgrad - Dynamiskt läge 6500 timmar - DE-läge i utbildningscykel 10000 timmar
Bildstorlek (diagonalt)	22,9" ~ 252" (overdrive till 300")
Projektionsavstånd	1 m ~ 10 m (fokusområde) (overdrive till 12 m)

Elektrisk	Beskrivning
Ingångar	- HDMI 1.4a - HDMI 1.4a + MHL (v 2.2) - VGA-IN (YPbPr/RGB) - Ljud 3,5 mm
Utgångar	- VGA - Ljud 3,5 mm - USB-A-ström
Control	- RS232 - USB-mus/service
Färgåtergivning	1073,4 miljoner färger
Avsökningfrekvens	- Horisontell avsökningfrekvens: 15,375~91,146 KHz - Vertikal avsökningfrekvens: 24~ 85 Hz (120 Hz för projektor med 3D-funktion)
Inbyggd högtalare	Ja, 10 W
Strömförsörjning	100 - 240V AC, 50/60Hz
Inström	2,5-1,0 A

Mekanik	Beskrivning
Placering vid installation	Front, bak, tak - front, bak - övre
Mått	- 298 mm (B) x 230 mm (D) x 83 mm (H) (utan fötter) - 298 mm (B) x 230 mm (D) x 96,5 mm (H) (med fötter)
Vikt	2,5 kg
Miljöförhållanden	Drivs i 5 ~ 40 °C, 10 % till 85 % fuktighet (icke-kondenserande)

**Observera:** Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.




# YTTERLIGARE INFORMATION

## Globala Optoma-kontor

För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor.




### USA

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)




### Kanada

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Latinamerika

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)



### Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park  
Watford, Hertfordshire,  
WD18 8QZ, UK  
www.optoma.eu  
Service Tel : +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800  
 +44 (0) 1923 691 888  
 [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)




### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252  
 +31 (0) 36 548 9052



### Frankrike

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20  
 +33 1 41 46 94 35  
 [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)




### Spanien

C/ José Hierro,36 Of. 1C  
28522 Rivas VaciaMadrid,  
Spain

 +34 91 499 06 06  
 +34 91 670 08 32




### Tyskland

Wiesenstrasse 21 W  
D40549 Düsseldorf,  
Germany

 +49 (0) 211 506 6670  
 +49 (0) 211 506 66799  
 [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### Skandinavien



Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
Norway

 +47 32 98 89 90  
 +47 32 98 89 99  
 [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
Norway


### Sydkorea

WOOMI TECH.CO.,LTD.  
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  
Seoul,135-815, KOREA  
korea.optoma.com

 +82+2+34430004  
 +82+2+34430005




### Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18  
株式会社オーエス  
コンタクトセンター:0120-380-495

 [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)  
[www.os-worldwide.com](http://www.os-worldwide.com)



### Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist., New Taipei City 231,  
Taiwan, R.O.C.  
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600  
 +886-2-8911-6550  
 [services@optoma.com.tw](mailto:services@optoma.com.tw)  
[asia.optoma.com](http://asia.optoma.com)



### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,  
79 Wing Hong Street,  
Cheung Sha Wan,  
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968  
 +852-2370-1222  
[www.optoma.com.hk](http://www.optoma.com.hk)

### Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,  
Changning District  
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376  
 +86-21-62947375  
[www.optoma.com.cn](http://www.optoma.com.cn)

