


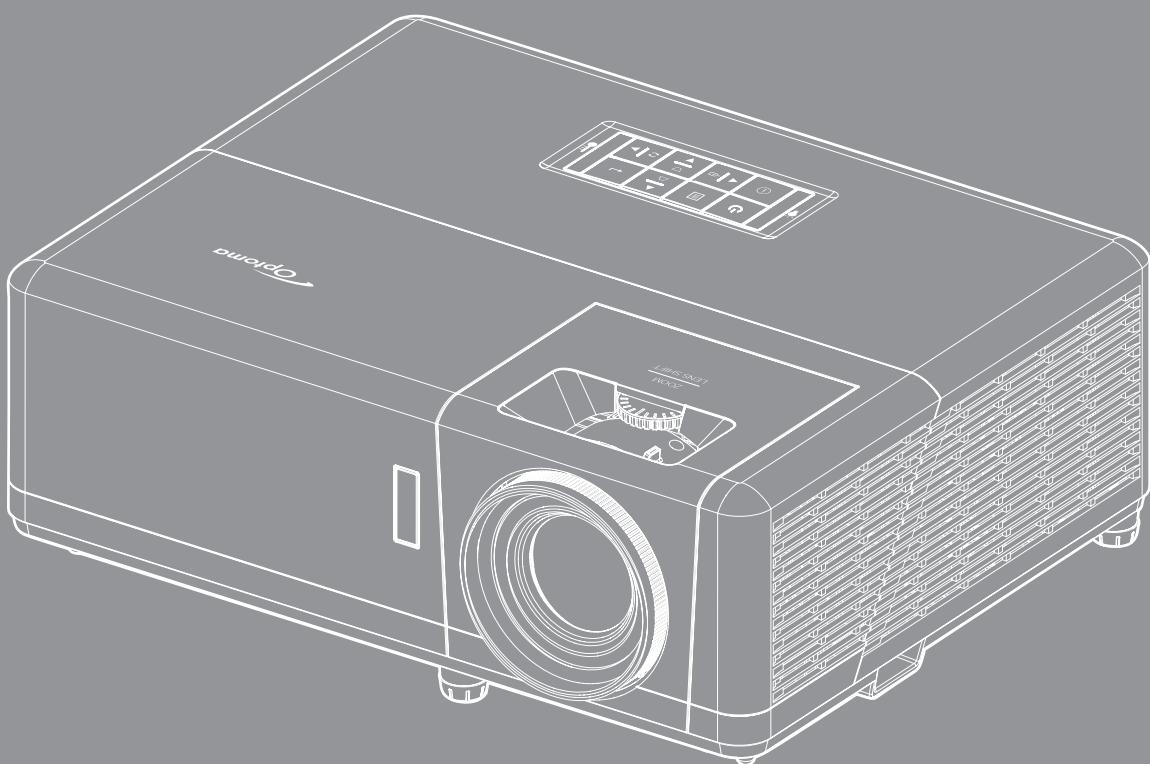

DLP® 프로젝터



목차

안전	4
중요 안전 지침	4
레이저 광선 관련 안전 정보	5
저작권	7
고지사항	7
상표 인식	7
FCC	7
EU 국가에 대한 적합성 선언	8
WEEE	8
렌즈 청소하기	8
개요	9
내용물	9
표준 부속품	9
제품 개요	10
연결	11
키패드	12
리모컨 1	13
리모컨 2	14
설정 및 설치	15
프로젝터 설치하기	15
프로젝터에 소스 연결하기	17
투사된 이미지 조정하기	18
리모컨 설치	19
프로젝터 사용법	21
프로젝터 전원 켜기/끄기	21
입력 소스 선택하기	22
메뉴 탐색 및 각종 기능	23
OSD 메뉴 트리	24
이미지 설정 메뉴 표시	32
향상된 게이밍 메뉴 표시	35
3D 메뉴 표시	36
화면비율 메뉴 표시	37
디지털 줌 메뉴 표시	38
이미지 이동 메뉴 표시	38
디스플레이 기하학적 보정 메뉴	38
오디오 음소거 메뉴	39
오디오 볼륨 메뉴	39
오디오 오디오 입력 메뉴	39
투사 메뉴 설정	40
전원 설정 메뉴 설정	40

보안 메뉴 설정	41
HDMI Link 설정 메뉴 설정	41
테스트 패턴 메뉴 설정	42
원격 설정 메뉴	42
프로젝터 ID 메뉴 설정	42
12V 트리거 메뉴	42
옵션 메뉴 설정	43
OSD 재설정 설정 메뉴	44
펌웨어 자동 업그레이드 메뉴 설정	44
네트워크 LAN 메뉴	45
네트워크 제어 메뉴	46
네트워크 제어 설정 메뉴 설정	47
정보 메뉴	53
유지보수	54
먼지 필터 설치 및 청소	54
추가 정보	55
호환되는 해상도	55
이미지 크기 및 투사 거리	58
프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치	59
IR 리모컨 1 코드	60
IR 리모컨 2 코드	62
문제 해결	64
경고 표시기	66
규격	67
Optoma 국제 사무소	68

안전

	정삼각형 안의 화살촉 모양의 번개 섬광 기호는 제품의 인클로저 내에는 사람에게 감전의 위험을 가져오기에 충분한 크기일 수 있는 차폐되지 않은 "위험 전압"이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.
	정삼각형 안의 느낌표는 장치에 딸려온 문서에는 중요한 작동 및 유지(수리) 지침이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.

본 사용자 설명서에서 권고하는 모든 경고, 주의 및 유지보수 사항을 따르십시오.

중요 안전 지침

- 통풍구를 막지 마십시오. 프로젝터의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하고 과열로부터 보호하려면 프로젝터의 통기를 방해하지 않는 장소에 프로젝터를 설치할 것을 권장합니다. 예를 들어 프로젝터를 사람이 많은 커피 테이블, 소파, 침대 등에 놓지 마십시오. 프로젝터를 책장 또는 공기 흐름이 제한된 캐비닛과 같은 함체에 놓지 마십시오.
- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 프로젝터를 비나 물기에 노출하지 마십시오. 열을 배출하는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 증폭기를 포함한 기타 장치와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 물체 또는 액체가 프로젝터에 들어가게 하지 마십시오. 위험한 전압 접점을 건드려 부품을 단락시켜 화재 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 다음 상태에서 사용하지 마십시오.
 - 매우 뜨겁거나 차거나 습한 환경.
 - (i) 주변의 실내 온도가 5 ~ 40°C를 유지해야 합니다
 - (ii) 상대 습도는 10% ~ 85%입니다
 - 먼지가 많을 수 있는 곳.
 - 강한 자기장을 발생시키는 기계 근처에서 사용하지 마십시오.
 - 직사광선을 받는 곳.
- 물리적으로 손상되거나 남용될 경우 장치를 사용하지 마십시오. 다음의 경우 외관 손상 및 남용이 발생할 수 있습니다(다음은 발생 가능 한 문제 중 일부임):
 - 장치를 떨어뜨린 경우.
 - 전원 공급 코드나 플러그가 손상된 경우.
 - 액체가 프로젝터에 흘러 들어간 경우.
 - 프로젝터가 비나 물기에 노출된 경우.
 - 물체가 떨어져서 프로젝터 안에 들어가거나 프로젝터 내부의 부품이 풀린 경우.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져서 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 기기에서 나오는 빛을 차단하지 마십시오. 이 빛으로 인해 물체가 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. Optoma에 전화로 문의한 다음에 장치를 보내 수리를 맡기십시오.
- 안전 관련 표시에 대해서는 프로젝터 인클로저를 참조하십시오.
- 장치 수리는 반드시 공인된 서비스 담당자에게 의뢰해야 합니다.
- 제조업체가 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 프로젝터 렌즈를 똑바로 들여다보지 마십시오. 밝은 빛이 눈을 손상시킬 수 있습니다.
- 본 프로젝터는 광원 자체의 수명을 감지합니다.

- 프로젝터를 끌 때는 전원을 차단하기 전에 냉각 주기가 끝날 수 있도록 하십시오. 프로젝터가 식을 때까지 90초 정도 기다리십시오.
- 장치를 끄고 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑고 나서 제품을 청소하십시오.
- 디스플레이 함체를 닦을 때는 부드럽고 건조한 헝겊에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 장치를 닦을 때 연마성 세제, 액스 또는 용매를 사용하지 마십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오.
- 진동이나 충격이 생길 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 맨손으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 기기를 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 리모컨에 장기간 들어있을 경우 배터리액이 샐 수 있습니다.
- 기름 연기나 담배 연기가 있는 장소에서 프로젝터를 사용하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 올바른 방향에 따라 프로젝터를 설치하십시오. 기준에 맞지 않게 설치할 경우 프로젝터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

레이저 광선 관련 안전 정보

- 이 제품은 1등급 레이저 제품으로서 IEC60825-1:2014에 따라 2등급 위험군으로 분류되었으며, IEC 62471:5:Ed. 1.0에 정의된 바와 같이 2등급 위험군 LIP(레이저 조명 프로젝터)로서 21 CFR 1040.10 과 1040.11의 규정도 준수합니다. 자세한 내용은 2019년 5월 8일자 레이저 고지사항 No. 57을 참조하십시오.



- 밝은 광원에서와 마찬가지로 RG2 IEC 62471-5:2015의 직사 광선을 똑바로 쳐다보지 마십시오.
- 이 프로젝터는 IEC/EN 60825-1:2014의 클래스 1 레이저 제품이며 IEC 62471-5:2015의 요구 사항을 준수하는 위험군 2에 속합니다.
- 어린이가 제품을 취급하지 않도록 감독하고 광선을 똑바로 응시하지 않으며 광학 보조 기구를 사용하지 않는 등의 추가 지침이 있습니다.
- 프로젝터와의 간격에 상관 없이 절대로 어린이가 프로젝터 광선을 응시하지 못하도록 해야 합니다.
- 프로젝터 렌즈 정면에서 리모컨을 사용해서 프로젝터 작동을 시작할 때 유의해야 합니다.
- 빔이 투사되는 범위 내에서 사용자가 쌍안경이나 망원경과 같은 광학 보조 장치를 사용하지 않도록 주의해야 합니다.

- 프로젝터를 켈 때 투사 범위 내의 사람이 렌즈를 들여다 보지 못하도록 하십시오.
- 어떤 물체(예: 확대경 등)라도 프로젝터의 광 경로를 방해하지 않도록 하십시오. 렌즈에서 투사되는 광 경로가 광범위하므로 렌즈에서 나오는 빛의 방향을 바꿀 수 있는 모든 종류의 비정상적인 물체는 화재 또는 눈 손상 등과 같이 예기치 않은 결과를 초래할 수 있습니다.
- 사용 설명서에서 구체적으로 지시하지 않은 조작이나 조정을 할 경우 유해한 레이저 광선에 노출될 위험이 있습니다.
- 레이저 광선의 노출로 인해 손상될 수 있으므로 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오.
- 프로젝터가 켜져 있는 동안 광선을 똑바로 쳐다보지 마십시오. 밝은 광선으로 인해 눈이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

제어, 조정 또는 작동 절차를 따르지 않으면 레이저 광선에 노출되어 손상될 수 있습니다

저작권

이 발행물은 모든 사진, 도해 및 소프트웨어를 포함해서 국제 저작권 법의 보호를 받으며 모든 권한이 보유됩니다. 이 설명서나 여기에 포함되어 있는 어떠한 자료도 저자의 서면 동의 없이 복제해서는 안됩니다.

© Copyright 2021

고지사항

이 문서에 들어있는 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제조업체는 이 문서의 내용과 관련해서 특히 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함해서 어떠한 진술 또는 보증을 하지 않습니다. 제조업체는 이 발행물을 개정하거나 이 문서의 내용을 때때로 변경할 권한을 보유하며 제조업체에게는 이러한 개정 또는 변경 내용을 알릴 의무가 없습니다.

상표 인식

Kensington은 ACCO Brand Corporation의 미국 등록상표로서, 세계 전역에 걸친 그밖의 국가에서 출원 계류 중입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 고선명 멀티미디어 인터페이스는 미국 및 기타 국가에 있는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

DLP®, DLP Link 및 DLP 로고는 Texas Instruments의 등록 상표이고 BrilliantColor™은 Texas Instruments의 상표입니다.

이 설명서에서 언급된 그밖의 다른 제품 이름은 해당 소유자의 재산입니다.

FCC

본 장치는 FCC 규정 제15부에 따라 테스트 되었으며 B급 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수한다는 판정을 받았습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다.

그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치하십시오.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 띄우십시오.
- 수신기가 연결되어 있는 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결하십시오.
- 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

알림: 차폐 케이블

컴퓨터 장치에 연결할 때는 항상 차폐 케이블을 사용하여 연결하여 FCC 규정을 준수해야 합니다.

주의

제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 할 경우, 미국 연방통신위원회가 부여한 사용자의 이 프로젝터 사용 권리가 무효화될 수 있습니다.

작동 조건

이 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 다음 두 가지 조건에 따라 조작합니다:

1. 이 장치가 유해 간섭을 일으키지 않을 수 있는 경우.
2. 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

알림: 캐나다 사용자의 경우

본 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU 국가에 대한 적합성 선언

- EMC 지침 2014/30/EU (수정사항 포함)
- 저전압 지침 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU(제품에 RF 기능이 있을 경우)

WEEE



폐기 처분 지침

폐기 시 본 전자 장치를 쓰레기통에 던지지 마십시오. 오염을 최소화하고 최대한 환경을 보호하려면 본 장치를 재활용하십시오.

렌즈 청소하기

- 렌즈를 청소하기 전에 프로젝터를 끄고 전원 코드의 플러그를 뺀 후 프로젝터를 완전히 냉각시키십시오.
- 압축 공기 탱크를 사용하여 먼지를 제거하십시오.

렌즈 청소용 특수 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으십시오. 손가락으로 렌즈를 만지지 마십시오.

- 알칼리성/산성 세제 또는 알코올과 같은 휘발성 용제를 사용하여 렌즈를 청소하지 마십시오. 잘못 청소하여 렌즈가 손상된 경우 보증을 받을 수 없습니다.




경고: 가연성 기체가 함유된 스프레이를 사용하여 렌즈에서 먼지 또는 오염물을 제거하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터 내부의 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.



경고: 렌즈 표면의 필름이 벗겨질 수 있으므로 프로젝트가 예열 중에는 렌즈를 청소하지 마십시오.



경고: 딱딱한 물건으로 렌즈를 닦거나 두드리지 마십시오.

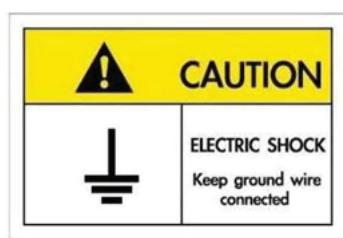

감전을 방지하려면 본 제품과 주변장치를 올바로 접지해야 합니다.

개요


Optoma 레이저 프로젝터를 구입해 주셔서 감사합니다. 전체 기능 목록을 보려면 당사 웹사이트의 제품 페이지를 참조하십시오. 여기서는 FAQ와 같은 추가 정보 및 문서도 찾아 볼 수 있습니다.

내용물

주의해서 포장을 끝 다음 아래 열거된 기본 액세서리 품목이 들어있는지 확인하십시오. 옵션 액세서리 중 일부 품목은 모델, 사양 및 구매한 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 구매한 대리점에 확인하십시오. 일부 액세서리의 경우 지역별로 차이가 날 수 있습니다.

보증 카드는 일부 특정 지역에만 제공됩니다. 자세한 내용은 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.

표준 부속품

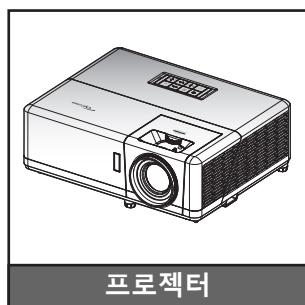


프로젝터



리모컨



전원 도선

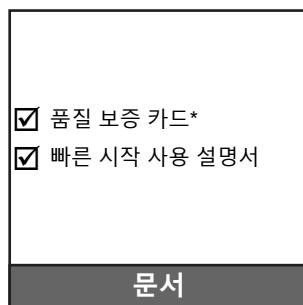


문서

참고:

- 리모콘이 배터리와 함께 배송됩니다.
- * 보증 정보는 www.optoma.com를 참조하십시오.
- 부속품은 모델, 규격 및 지역에 따라 다릅니다. 옵션 부속품 중 일부는 일부 지역에서만 구매할 수 있습니다. 제공되는 부속품에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하십시오.

개요

제품 개요

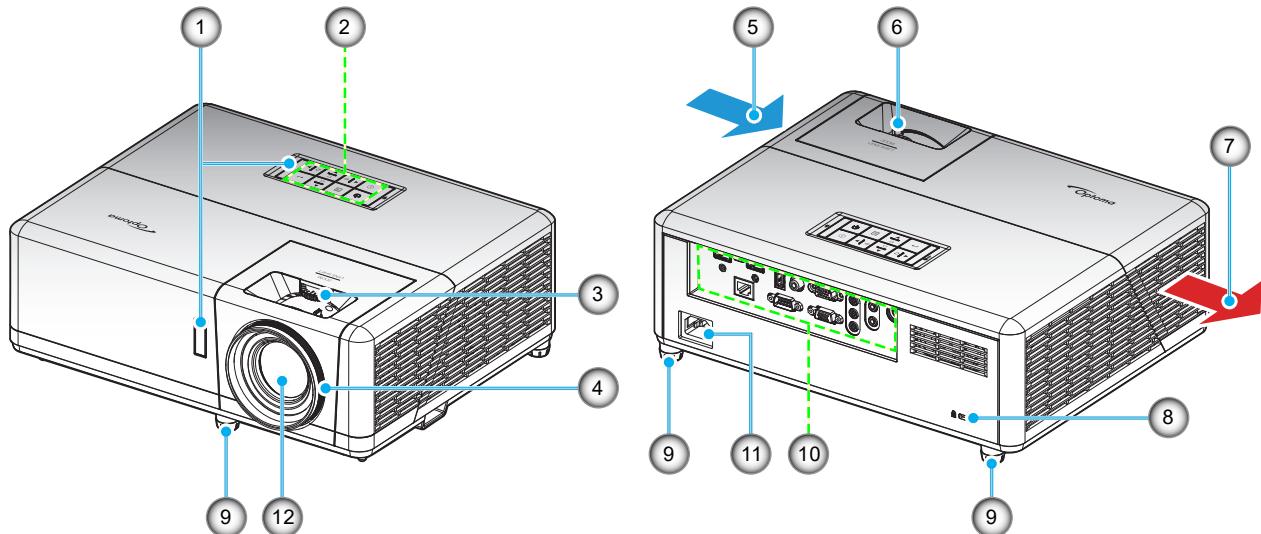


참고:

- 프로젝터의 흡배기 통풍구를 막지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 프로젝터를 작동할 때는 흡배기 통풍구 주변에 최소 30 cm의 간격을 두십시오.

번호	항목	번호	항목
1.	IR 수신부	7.	통기구(배기)
2.	키패드	8.	Kensington™ 잠금 포트
3.	렌즈 이동 다이얼	9.	기울기 조절 다리
4.	초점 링	10.	입력/출력
5.	통기구(흡기)	11.	전원 소켓
6.	줌 레버	12.	렌즈

개요

연결

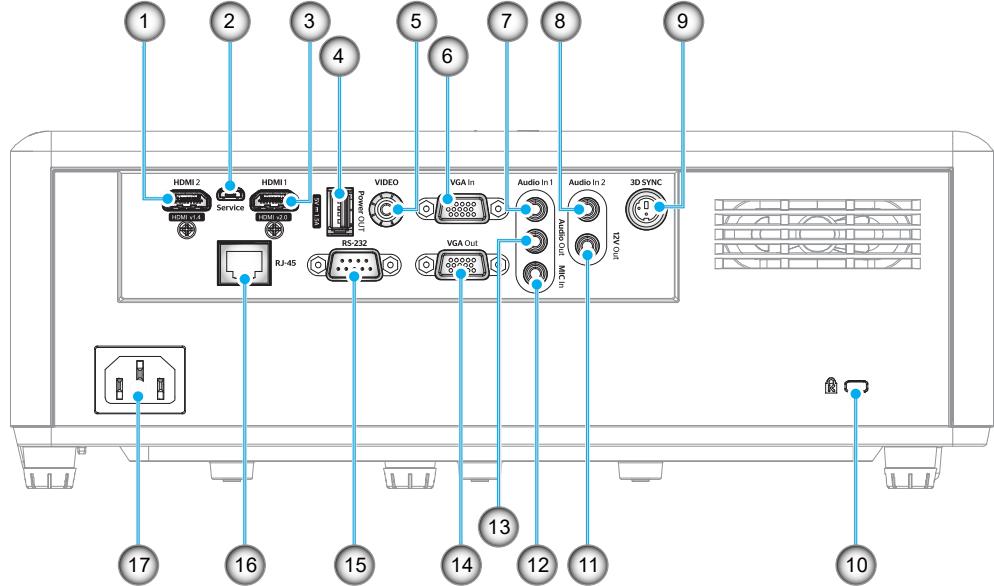


번호	항목
1.	HDMI 2 커넥터
2.	마이크로 USB 커넥터
3.	HDMI 1 커넥터
4.	USB 전원 출력(5V--1.5A) 커넥터
5.	비디오 커넥터
6.	VGA 입력 커넥터
7.	오디오 입력 1 커넥터
8.	오디오 입력 2 커넥터
9.	3D 싱크 커넥터

번호	항목
10.	Kensington™ 잠금 포트
11.	12V 출력 커넥터
12.	마이크 입력 커넥터
13.	오디오 출력 커넥터
14.	VGA 출력 커넥터
15.	RS-232 커넥터
16.	RJ-45 커넥터
17.	전원 소켓

개요

키패드

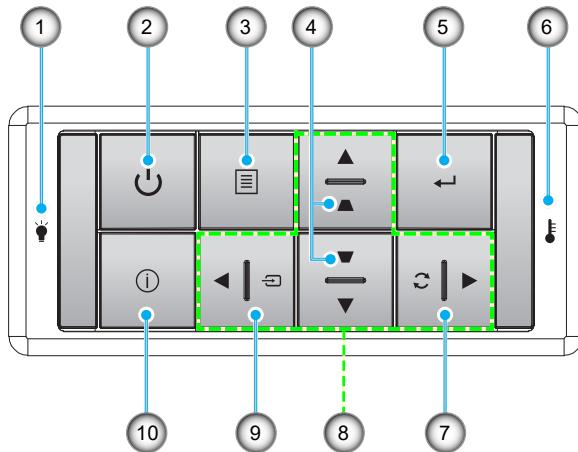


번호	항목
1.	램프 LED
2.	전원 및 전원 LED
3.	메뉴
4.	키스톤 보정
5.	입력

번호	항목
6.	온도 LED
7.	재동기
8.	4 방향 선택 키
9.	소스
10.	정보

개요

리모컨 1

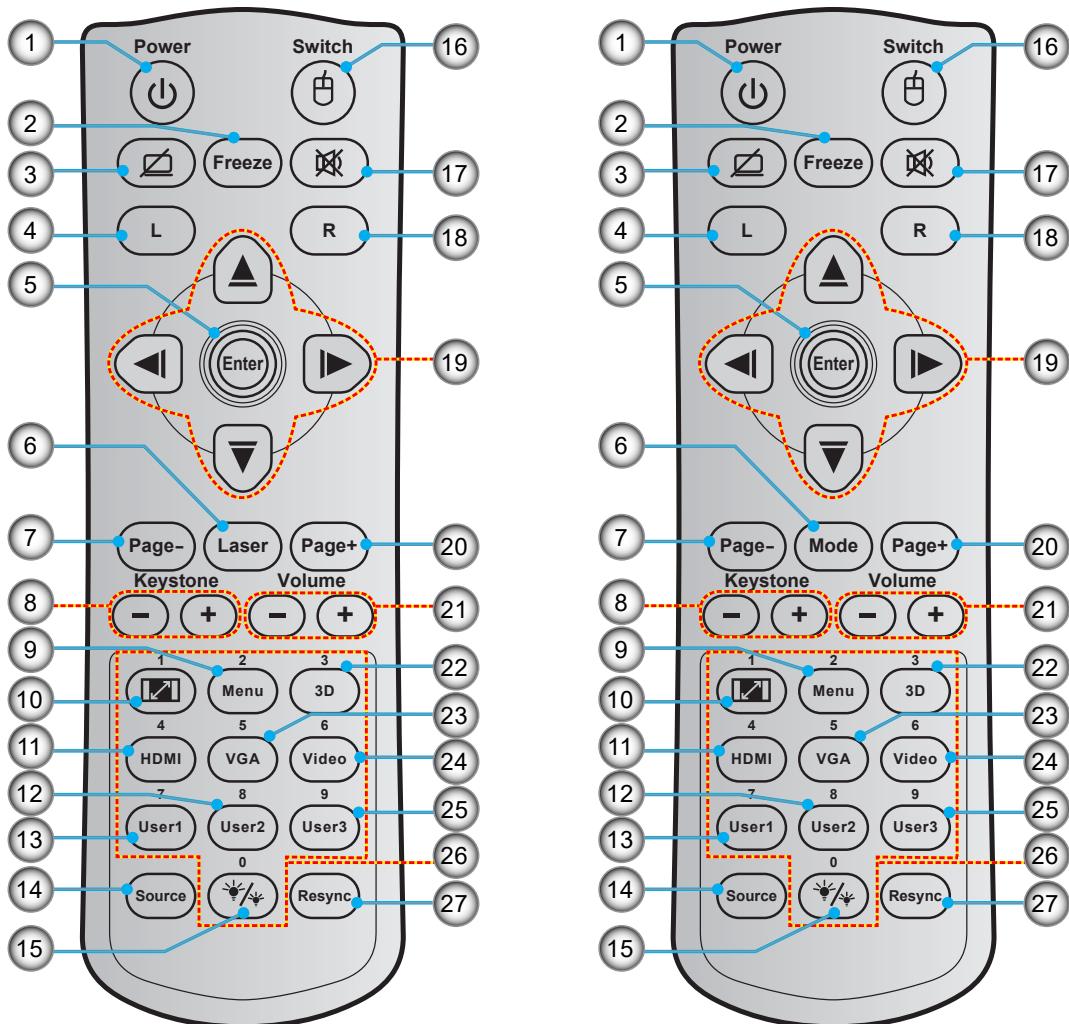

번호	항목
1.	전원 켜기/끄기
2.	정지
3.	디스플레이 공백/오디오 음소거
4.	마우스 왼쪽 버튼 클릭
5.	입력
6.	Laser
7.	모드
8.	페이지 -
9.	페이지 +
10.	키스톤 - / +
11.	음소거
12.	마우스 오른쪽 버튼 클릭
13.	3D 메뉴 켜기/끄기
14.	비디오(지원되지 않음)
15.	사용자 3(할당 가능)
16.	비디오(지원되지 않음)
17.	사용자 2(할당 가능)
18.	사용자 1(할당 가능)


번호	항목
14.	소스
15.	밝기 모드
16.	마우스 켜기/끄기
17.	볼륨 -/+
18.	볼륨 -/+
19.	4 방향 선택 키
20.	페이지 +
21.	페이지 -
22.	3D 메뉴 켜기/끄기
23.	VGA
24.	HDMI
25.	비디오(지원되지 않음)
26.	사용자 3(할당 가능)
27.	사용자 2(할당 가능)
28.	사용자 1(할당 가능)

참고:

- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.

개요

리모컨 2

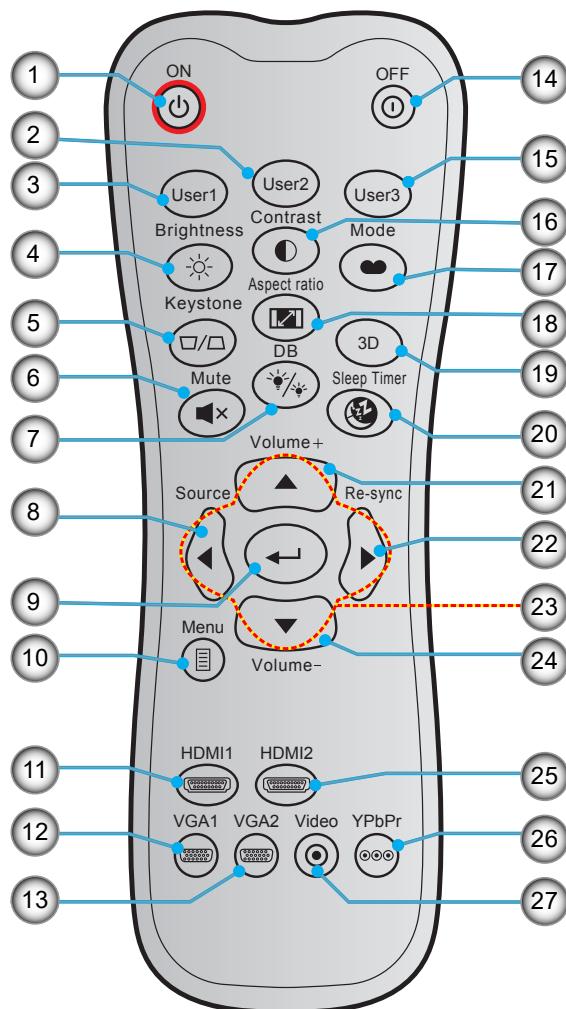

번호	항목	번호	항목
1.	전원 켜기	15.	사용자 3(할당 가능)
2.	사용자 2(할당 가능)	16.	명암
3.	사용자 1(할당 가능)	17.	디스플레이 모드
4.	밝기	18.	화면비율
5.	키스톤	19.	3D 메뉴 켜기/끄기
6.	음소거	20.	수면 타이머
7.	DB(Dynamic Black)	21.	볼륨 +
8.	소스	22.	재동기
9.	입력	23.	4 방향 선택 키
10.	메뉴	24.	볼륨 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr(지원되지 않음)
13.	VGA2(지원되지 않음)	27.	비디오(지원되지 않음)
14.	전원 끄기		

참고:


- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.

설정 및 설치

프로젝터 설치하기

이 프로젝터는 위치 4개 중 하나에 설치하도록 설계되었습니다.

공간의 레이아웃이나 개인의 선호에 따라 설치 위치를 선택할 수 있습니다. 화면의 크기나 위치, 적합한 전원 콘센트의 위치뿐 아니라 프로젝터와 나머지 장비 사이의 간격까지 고려해야 합니다.

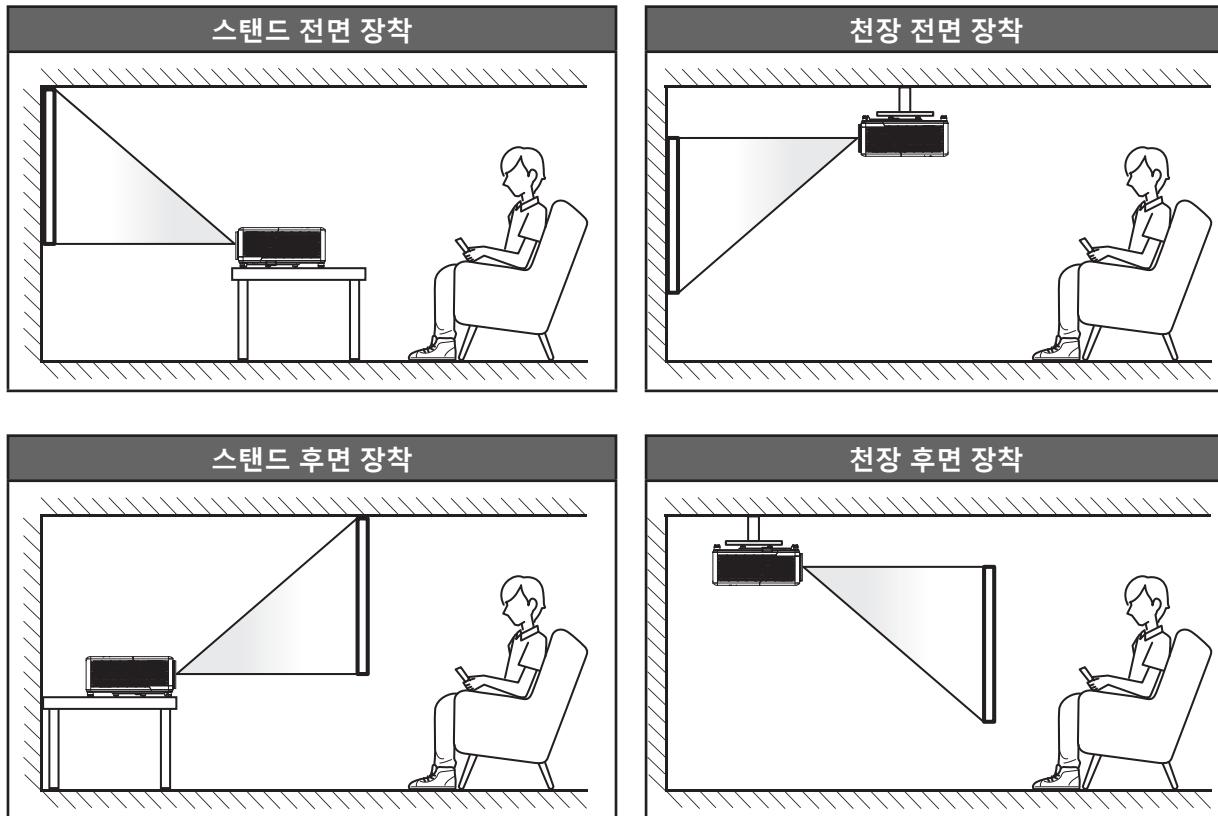

프로젝터는 표면에 평평하게 놓이고 화면과 90도/수직을 이루도록 배치해야 합니다.


- 지정된 화면 크기에 맞게 프로젝터의 위치를 정하는 방법은 페이지 58의 간격 표를 참조하십시오.
- 지정된 간격에 맞게 화면 크기를 결정하는 방법은 페이지 58의 간격표를 참조하십시오.

참고: 프로젝터와 화면의 간격이 멀수록 투사되는 영상의 크기가 커지고 이에 비례해서 수직 오프셋도 커집니다.


설정 및 설치

프로젝터 설치 지침

- 360° 자유 회전 가능

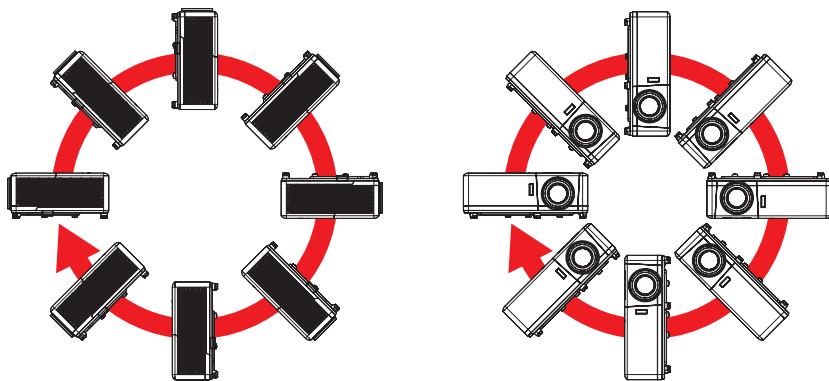


- 배기구 주변에 30 cm 이상의 간격을 남겨 두십시오.

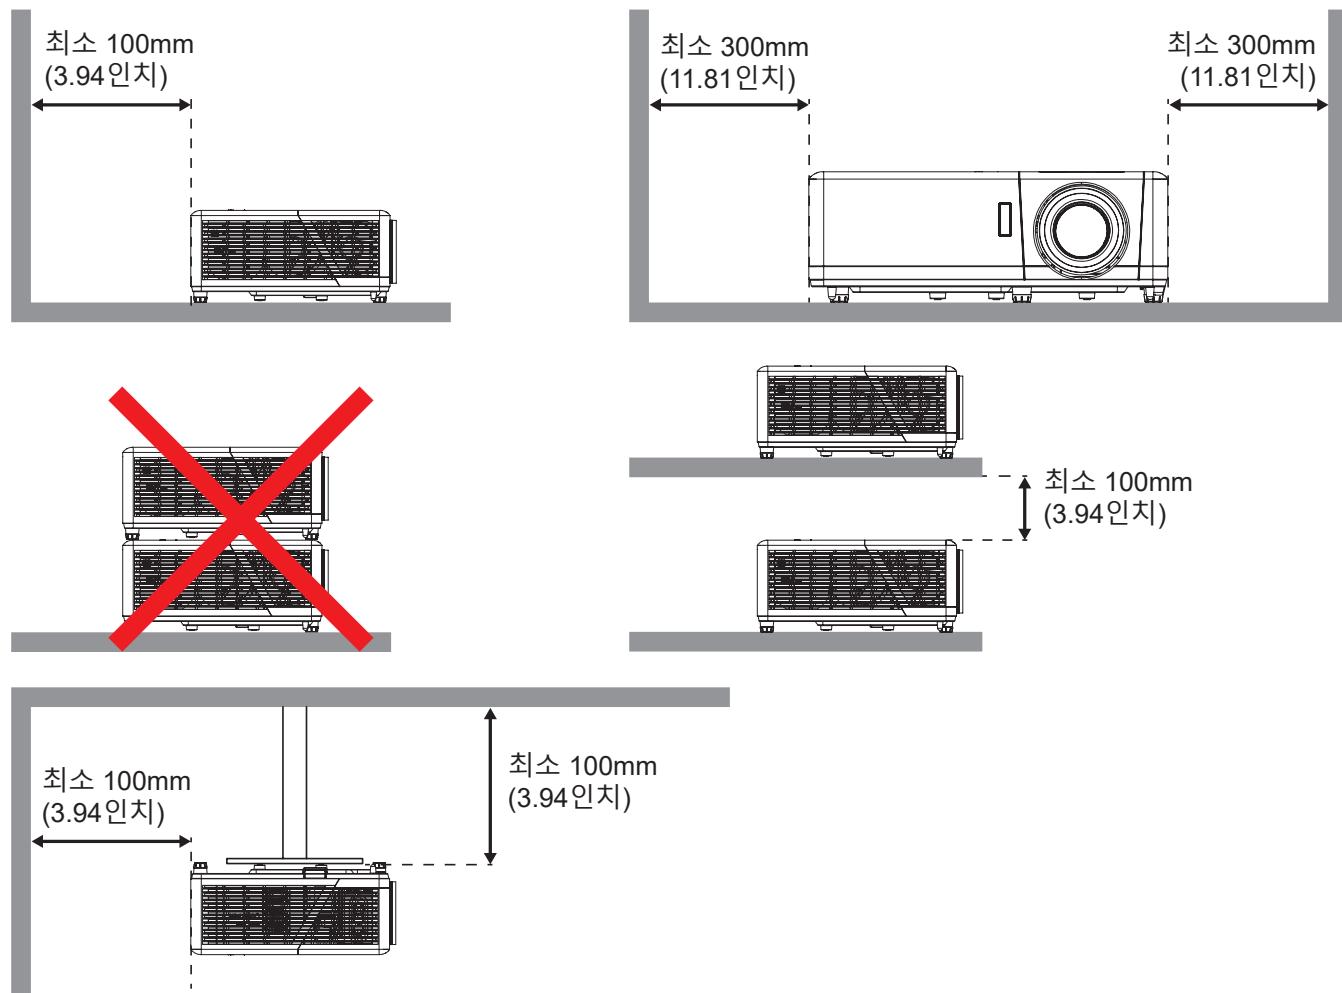

- 배기구에서 배출된 뜨거운 공기가 흡기구로 도로 유입되지 않도록 하십시오.
- 밀폐된 공간에서 프로젝터를 사용할 때는 프로젝터가 작동하고 있는 동안 인클로저 내의 주변 기온이 작동 온도를 초과하지 않아야 하며, 흡기구와 배기구를 막지 않아야 합니다.
- 프로젝터의 배출 공기가 재순환될 경우 인클로저 온도가 허용되는 작동 온도 범위에 있다고 해도 장치가 꺼지는 원인이 될 수 있으므로, 모든 인클로저는 공인된 열 성능 평가 시험을 통과해야 합니다.

설정 및 설치

프로젝터에 소스 연결하기

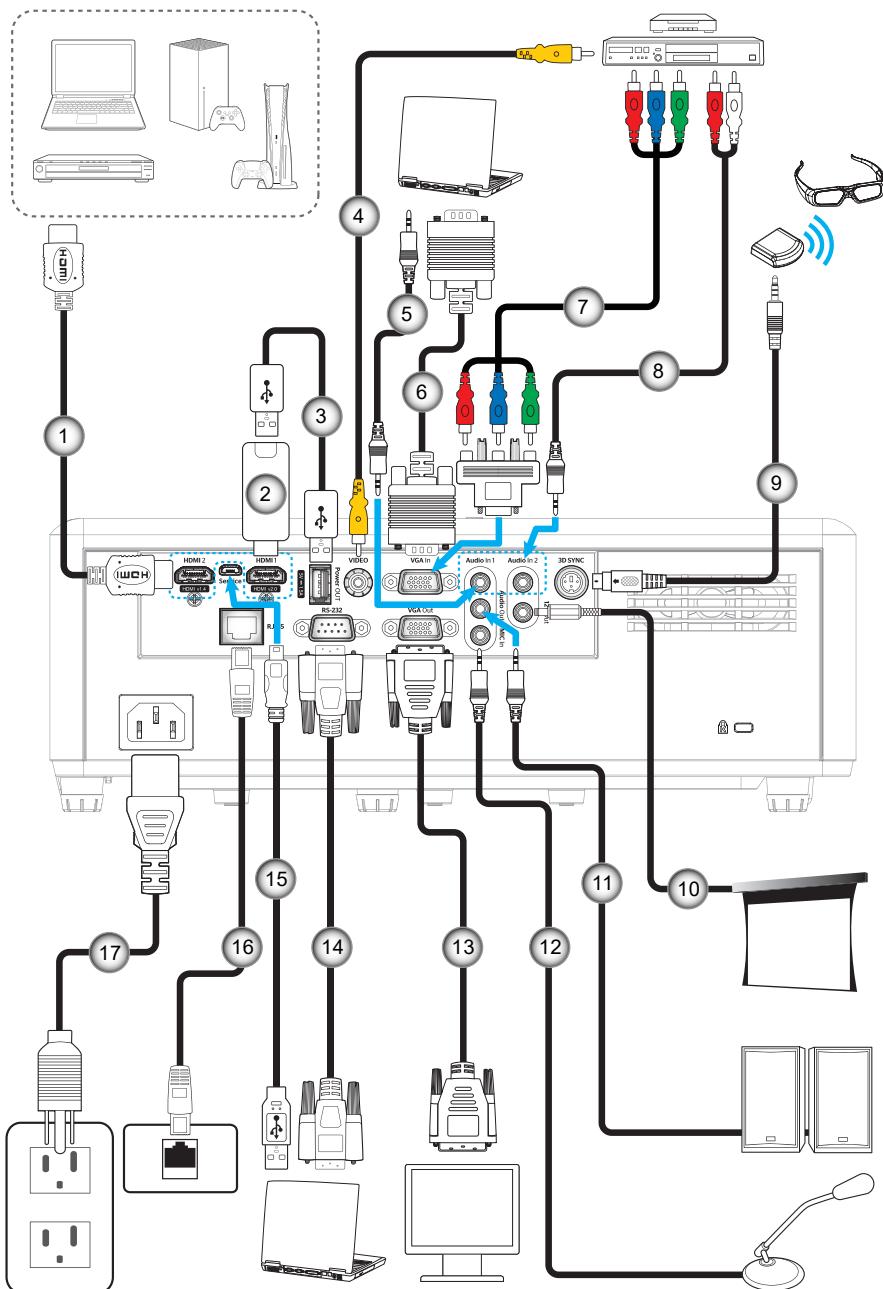

번호	항목	번호	항목
1.	HDMI 케이블	10.	12V DC 잭
2.	HDMI 동글	11.	오디오 출력 케이블
3.	USB 전원 케이블	12.	マイ크 케이블
4.	비디오 케이블	13.	VGA 출력 케이블
5.	오디오 입력 케이블	14.	RS232 케이블
6.	VGA 입력 케이블	15.	USB 케이블
7.	RCA 컴포넌트 케이블	16.	RJ-45 케이블
8.	오디오 입력 케이블	17.	전원 코드
9.	3D 이미터 케이블		

참고: 최상의 화질을 보장하고 연결 오류를 방지하려면 최대 5 m 길이의 고속 또는 프리미엄 인증 HDMI 케이블 사용을 권장합니다.


설정 및 설치

투사된 이미지 조정하기

이미지 높이


프로젝터는 이미지 높이를 조정하기 위한 높낮이 조절 다리를 갖추고 있습니다.

1. 프로젝터 아래쪽에서 수정할 조절 다리를 찾습니다.
2. 조절 링을 시계방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 프로젝터의 높이를 높이거나 낮출 수 있습니다.

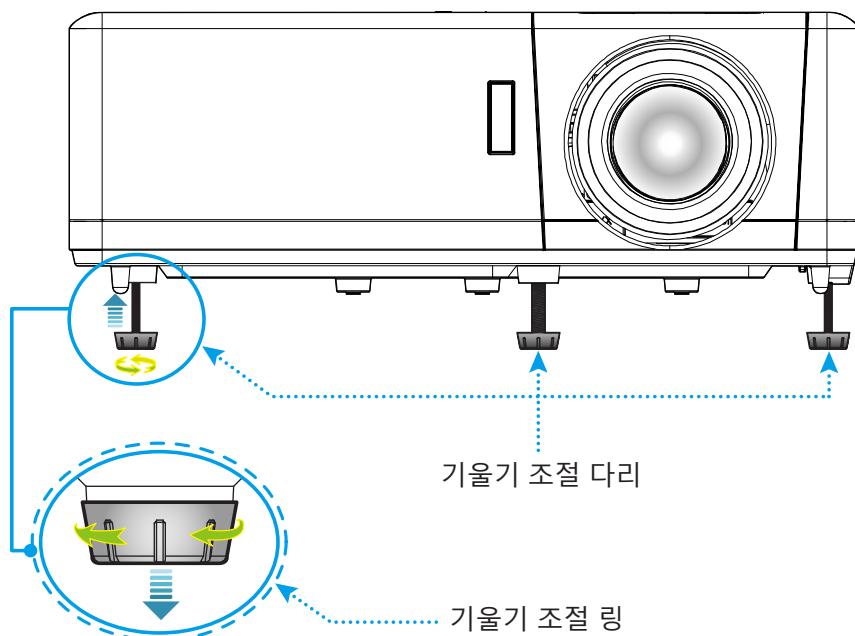

줌, 렌즈 이동, 초점

- 이미지 크기를 조정하려면 줌 레버를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려서 투사된 이미지의 크기가 확대하거나 축소하면 됩니다.
- 이미지 위치를 조정하려면 렌즈 이동 다이얼을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려서 투사된 이미지의 위치를 수직으로 조정하면 됩니다.
- 초점을 조정하려면 이미지가 선명하고 또렷하게 보일 때까지 초점 링을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

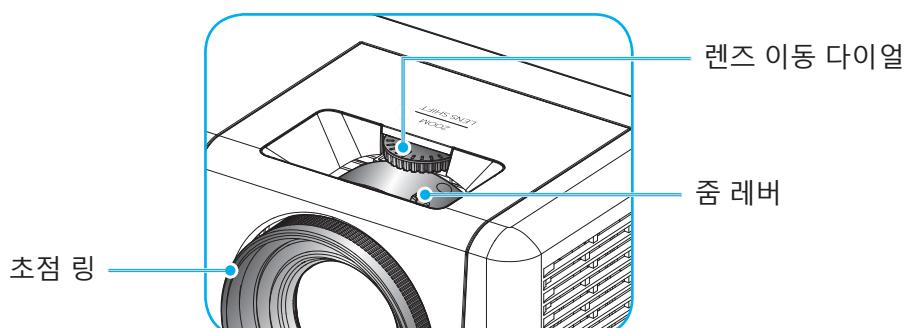


설정 및 설치

리모컨 설치

배터리 설치하기/교체하기

두 개의 AAA 배터리가 리모콘에 제공됩니다.

1. 리모컨 뒷면에 있는 배터리 커버를 제거합니다.
2. 그림과 같이 AAA 배터리를 배터리함에 끼웁니다.
3. 리모컨에 커버를 도로 씌웁니다.

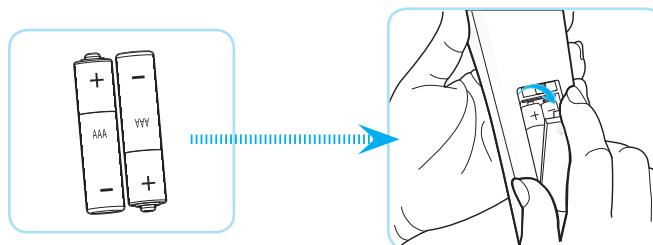

참고: 반드시 동일하거나 상응하는 유형의 배터리를 사용하십시오.

주의

배터리를 부적절하게 사용하면 화학물질 누출 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 반드시 아래의 지침을 따르십시오.


- 서로 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리 종류마다 특성이 다릅니다.
- 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하면 새 배터리의 수명이 줄어들 수 있거나 사용한 배터리에서 화학물질이 누출될 수 있습니다.
- 배터리가 다 닳으면 곧바로 제거하십시오. 배터리에서 누출되는 화학물질이 피부와 접촉하면 발진이 발생할 수 있습니다. 화학물질 누출을 발견할 경우, 천으로 깨끗이 닦으십시오.
- 이 제품과 함께 제공되는 배터리의 기대 수명은 보관 조건으로 인해 짧아질 수 있습니다.
- 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우, 리모컨에서 배터리를 제거하십시오.
- 배터리를 폐기할 때, 관련 지역 또는 국가의 법률을 준수해야 합니다.

설정 및 설치

효력이 미치는 범위


적외선(IR) 리모컨 센서는 프로젝터의 상단과 전면에 있습니다. 프로젝터의 IR 리모컨 센서와 리모컨이 직각을 이루도록 해서 리모컨을 60도 각도 이내에서 사용해야 정상적으로 작동됩니다. 리모컨과 센서 간 간격은 12미터 (39.4피트)를 초과해서는 안됩니다.

- 리모컨과 IR 센서 사이에 적외선 빔을 방해할 수 있는 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 리모컨의 IR 방출기에 직사광선이나 형광 램프가 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 리모컨을 형광 램프로부터 2m 이상 떨어진 곳에 두십시오. 그렇지 않을 경우 리모컨이 오작동할 수 있습니다.
- 리모컨이 인버터형 형광 램프에 가까이 있을 경우 가끔 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 프로젝터에 아주 가까이 있을 경우 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 화면을 향하도록 할 때, 리모컨과 화면 간 거리가 5m 미만이어야 리모컨의 효과가 작용해서 IR 빔을 프로젝터로 도로 반사하게 됩니다. 그러나 화면에 따라 효과가 미치는 범위가 달라질 수도 있습니다.

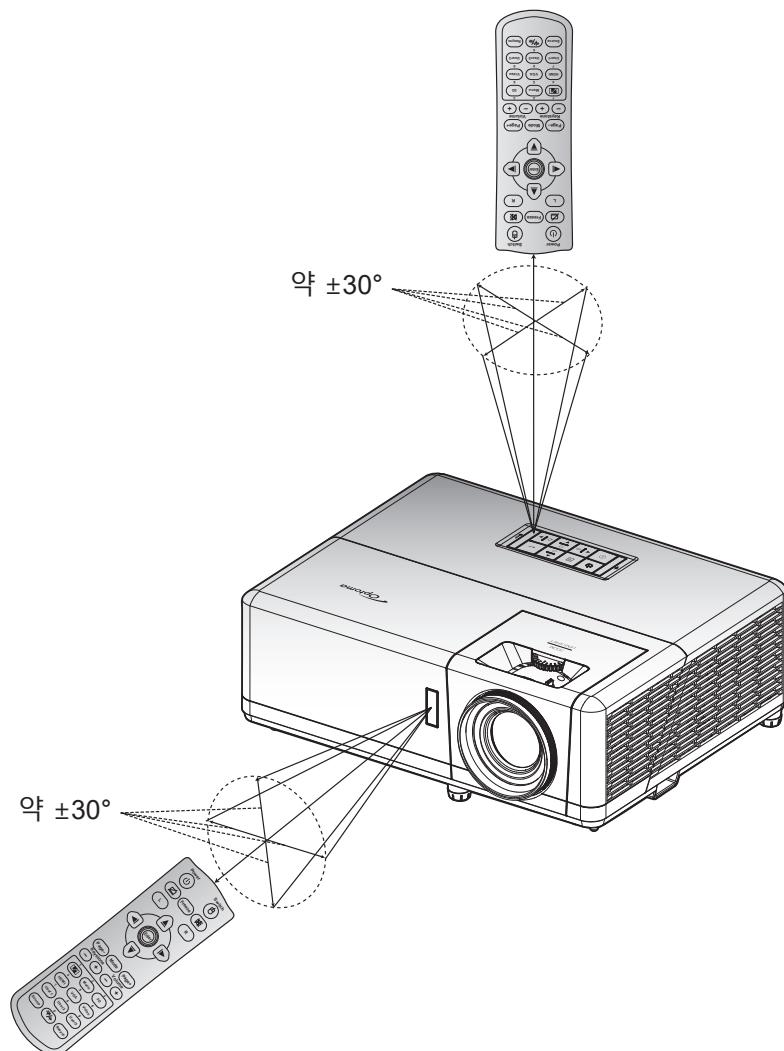

프로젝터 사용법

프로젝터 전원 켜기/끄기

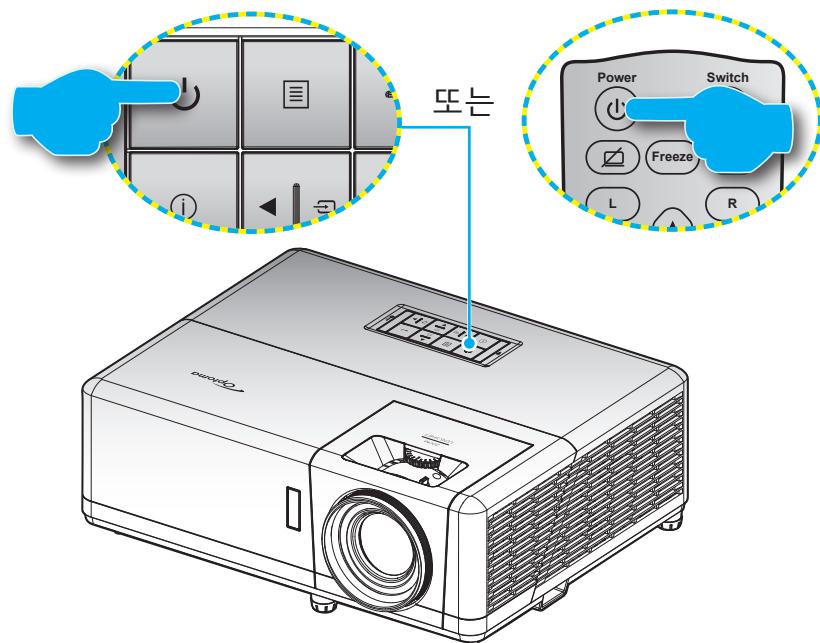


전원 켜기

1. 전원 코드와 신호/소스 케이블을 단단히 연결합니다. 연결되면 전원 LED가 적색으로 바뀝니다.
2. 프로젝터 키패드나 리모컨의 ⬇ 버튼을 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다.
3. 시작 화면이 약 10초 동안 표시되고 전원 LED가 청색으로 깜박거립니다.

참고: 프로젝터를 처음 켤 때 기본 설정 언어, 투사 방향 및 그 밖의 몇 가지 설정 내용을 선택할지를 묻는 메시지창이 나타납니다.

전원 끄기

1. 프로젝터 키패드나 리모컨의 ⬇ 버튼을 눌러서 프로젝터의 전원을 끕니다.
2. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

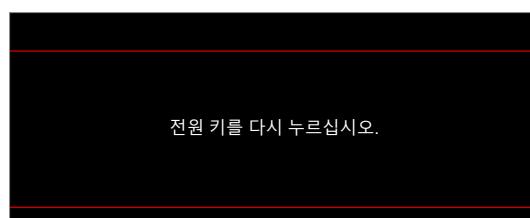


3. ⬇ 버튼을 눌러 확인하거나, 그대로 두면 15초 후에 메시지가 사라집니다. ⬇ 버튼을 두 번째 누르면 프로젝터가 종료됩니다.
4. 냉각 팬이 냉각 주기 동안 약 10 초간 작동되며 전원 LED가 청색으로 깜박입니다. 전원 LED에 빨간색 불이 켜지면 프로젝터가 대기 모드에 있다는 표시입니다. 프로젝터를 다시 켜려면 프로젝터의 냉각 주기가 끝나서 대기 모드로 들어갈 때까지 기다려야 합니다. 프로젝터가 대기 모드에 있을 경우 ⬇ 버튼을 한 번 더 누르기만 하면 전원이 켜집니다.
5. 전기 콘센트와 프로젝터에서 전원 코드를 분리합니다.

참고: 프로젝터를 끄자마자 다시 켜는 것은 바람직하지 않습니다.

설정 및 설치

입력 소스 선택하기

컴퓨터, 노트북, 비디오 플레이어 등과 같이 화면에 표시하려는 연결된 소스를 캡니다. 프로젝터가 소스를 자동으로 감지합니다. 여러 소스가 연결되어 있을 경우 프로젝터 키보드의  버튼 또는 리모컨의 소스 버튼을 눌러서 원하는 입력 소스를 선택하십시오.

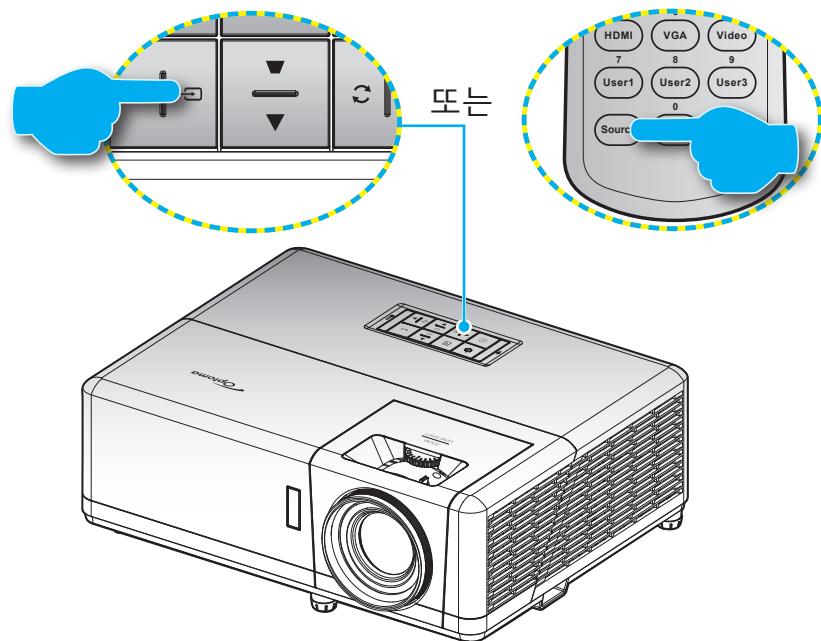


설정 및 설치

메뉴 탐색 및 각종 기능

프로젝터에서는 이미지를 조정하고 다양한 설정을 변경할 수 있는 다국어 OSD 메뉴를 사용할 수 있습니다. 프로젝터는 소스를 자동으로 감지합니다.

1. OSD 메뉴를 열려면, 프로젝터 키패드의 버튼 이나 리모컨의 **Menu(메뉴)** 버튼을 누릅니다.
2. OSD가 표시되면 **▲▼** 키를 사용하여 주 메뉴에서 항목을 선택합니다. 특정 페이지에서 선택하는 동안, 프로젝터 키패드의 버튼 **◀▶**이나 리모컨의 **입력** 버튼을 누르면 하위 메뉴로 들어갈 수 있습니다.
3. **◀▶** 키를 사용하여 하위 메뉴에서 원하는 항목을 선택한 다음 **◀▶** 또는 **입력** 버튼을 눌러 추가 설정을 표시합니다. **◀▶** 키로 설정을 조정합니다.
4. 하위 메뉴에서 조정할 다음 항목을 선택하고 위와 같이 조정합니다.
5. **◀▶** 또는 **입력** 버튼을 눌러서 확인하면 화면이 주 메뉴로 돌아갑니다.
6. 종료하려면  또는 **메뉴** 버튼을 한 번 더 누르십시오. OSD 메뉴가 닫히고 프로젝터가 새 설정을 자동으로 저장합니다.

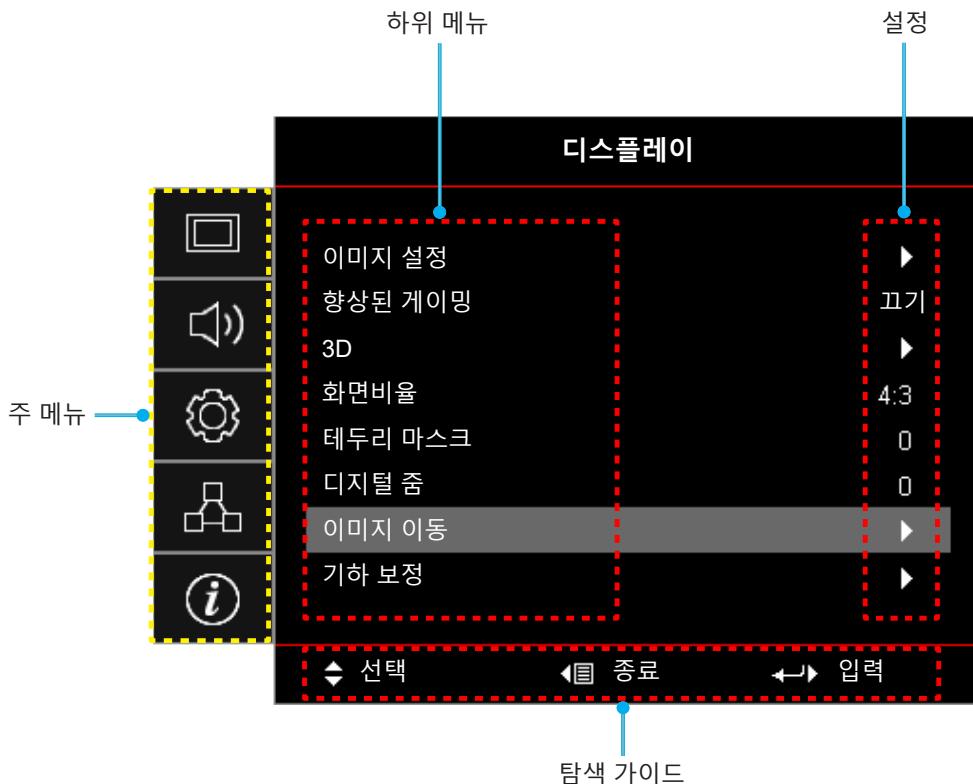

설정 및 설치

OSD 메뉴 트리

참고: OSD 메뉴 트리 항목 및 기능은 모델과 지역에 따라 다릅니다. Optoma는 제품 성능을 개선하기 위해 통지 없이 항목을 추가하거나 제거할 수 있는 권리를 보유합니다.

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
디스플레이	이미지 설정	디스플레이 모드			프리젠테이션
					밝게
					HDR
					HLG
					영화
					게임
					표준
					DICOM SIM.
					사용자
		벽면 색			3D
					끄기 [기본값]
					흑판
					연황색
					연녹색
					연남색
					분홍색
		동적 범위	HDR/HLG		회색
					끄기
			HDR 영상 모드		자동 [기본값]
					밝게
					표준 [기본값]
					영화
					HDR 디테일 강화
		감마	밝기		-50 ~ 50
			명암		-50 ~ 50
			선명도		1 ~ 15
			색		-50 ~ 50
			색조		-50 ~ 50

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
디스플레이	이미지 설정	색 설정	BrilliantColor™		1 ~ 10
			색온도		저색온
					표준
					차가운
					고색온
			색상 교정	색	적색 [기본값]
					녹색
					청색
					청록색
					황색
					자홍색
					백색(*)
				재설정	색상 / R(*) -50 ~ 50 [기본값: 0]
					채도 / G(*) -50 ~ 50 [기본값: 0]
					개인 / B(*) -50 ~ 50 [기본값: 0]
			RGB 개인/바이어스		취소 [기본값]
					예
					종료
					R 개인 -50 ~ 50
			색공간 [비 HDMI 입력]		G 개인 -50 ~ 50
					B 개인 -50 ~ 50
					R 바이어스 -50 ~ 50
					G 바이어스 -50 ~ 50
					B 바이어스 -50 ~ 50
				재설정	취소 [기본값]
					예
					종료
			색공간 [HDMI 입력]		자동 [기본값]
					RGB
					YUV
					자동 [기본값]
			IRE		RGB(0~255)
					RGB(16~235)
					YUV
					0 ~ 31
			백색 레벨		-5 ~ 5
			흑색 Level		0
			신호		7.5
				자동	끄기
					켜기 [기본값]
				주파수	-10 ~ 10(신호에 따라 다름) [기본값: 0]
				위상	0~31(신호에 따라 다름) [기본값: 0]

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
디스플레이	이미지 설정	신호	수평 위치		-5 ~ 5(신호에 따라 다름) [기본값: 0]
			수직 위치		-5 ~ 5(신호에 따라 다름) [기본값: 0]
		밝기 모드			DynamicBlack
					친환경
					일정한 전원 (전원 소비량 = 100%/ 95% / 90% / 85% / 80%/ 75% / 70% / 65% / 60%/ 55% / 50%)
					일정한 광도 (전원 소비량 = 85% / 80%/ 75% / 70%)
	향상된 게이밍	재설정			
					끄기 [기본값]
	3D	3D 모드			켜기
					끄기 [기본값]
		3D 테크			DLP-Link [기본값]
					3D 싱크
		3D -> 2D			3D [기본값]
					L
					R
		3D포맷			자동 [기본값]
					Side By Side
					Top and Bottom
					Frame Sequential
					프레임 패킹
		3D 동기화 반전			켜기
					끄기 [기본값]
		재설정			취소
					예
	화면비율				4:3
					16:9
					LBX
					초기화
					자동
	테두리 마스크				0 ~ 10 [기본값: 0]
	디지털 줌				-5 ~ 25 [기본값: 0]
	이미지 이동	H			-100 ~ 100 [기본값: 0]
		V			-100 ~ 100 [기본값: 0]
	기하 보정	모서리 설정			
		수평 화면보정			LT:-30 ~ 30 ST:-15~15 [기본값: 0]
		수직 키스톤			LT:-30 ~ 30 ST:-15~15 [기본값: 0]
		자동 키스톤			끄기
					켜기 [기본값]

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
오디오	음소거				끄기 [기본값]
					켜기
	볼륨	HDMI1			0 ~ 10 [기본값: 5]
					기본값 [기본값]
					오디오1
					오디오2
					Mic
		HDMI2			기본값 [기본값]
					오디오1
					오디오2
					Mic
	오디오 입력	VGA			오디오1 [기본값]
					오디오2
					Mic
		비디오			오디오1
					오디오2 [기본값]
					Mic
설정	투사				전면 [기본값]
					후면
					천장-상단
					후면-상단
	전원 설정	전원 검색 자동켜기			끄기 [기본값]
					켜기
		신호 자동 켜기			끄기 [기본값]
					켜기
		자동 전원 끄기(분)			0 ~ 180(5분씩 증분) [기본값: 20]
		절전 타이머(분)			0~990(30분씩 증분) [기본값: 0]
			항상 켜기		아니요 [기본값]
					예
					작동 중
		전원 모드(대기)			친환경 [기본값]
					끄기 [기본값]
		USB 전원(대기)			켜기
					[기본값: 1234]
	보안	보안			끄기
					켜기
		보안 타이머	월		
			일		
			시		

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
설정	HDMI Link 설정	HDMI Link			끄기 [기본값]
					켜기
		인클루시브 TV			아니요 [기본값]
					예
		전원 켜기 연결			상호 연결 [기본값]
					프로젝터 -> 장치
					장치 -> 프로젝터
		전원 끄기 연결			끄기 [기본값]
					켜기
					녹색 그리드
	테스트 패턴				자홍색 그리드
					흰색 눈금
					백색
					끄기
		IR기능			켜기 [기본값]
					끄기
	리모트 설정 [리모컨에 따름]	F1			테스트 패턴
					밝기
					명암
					수면 타이머
					색상 교정
					색온도
					감마
					투사
		F2			테스트 패턴
					밝기
					명암
					수면 타이머
					색상 교정
					색온도
					감마
					투사
		F3			테스트 패턴 [기본값]
					밝기
					명암
					수면 타이머
					색상 교정
					색온도
					감마
					투사
	12V 트리거				끄기
					켜기

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
설정	옵션	언어			English [기본값]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體 中文
					簡體 中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربی
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
		클로즈드 캡셔닝			CC1
					CC2
					끄기 [기본값]
		메뉴 설정	메뉴 위치		왼쪽 상단 <input checked="" type="checkbox"/>
					오른쪽 상단 <input checked="" type="checkbox"/>
					중앙 <input checked="" type="checkbox"/> [기본값]
					왼쪽 하단 <input checked="" type="checkbox"/>
					오른쪽 하단 <input checked="" type="checkbox"/>
		메뉴 타이머			끄기
					5sec
					10sec [기본값]
		자동 소스			끄기 [기본값]
					켜기

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
설정	옵션	입력 소스			HDMI1
					HDMI2
					VGA
					비디오
		입력 신호원 이름 설정	HDMI1		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			HDMI2		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			VGA		기본값 [기본값]
					사용자 설정
		비디오			기본값 [기본값]
					사용자 설정
		고해발 모드			끄기 [기본값]
					켜기
		디스플레이 모드 잠금			끄기 [기본값]
					켜기
		키패드 잠금			끄기 [기본값]
					켜기
		정보 감출			끄기 [기본값]
					켜기
		로고 화면			기본값 [기본값]
					중립
					사용자
		배경색			없음
					청색 [기본값]
					적색
					녹색
					회색
					로고 화면
	재설정	OSD 재설정			취소 [기본값]
					예
		초기화 재설정			취소 [기본값]
					예
	펌웨어 자동 업그레이드				끄기 [기본값]
					켜기

설정 및 설치

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
네트워크	LAN	네트워크 상태			(읽기 전용)
		MAC 어드레스			(읽기 전용)
		DHCP			끄기 [기본값]
					켜기
		IP주소			192.168.0.100[기본값]
		서브넷 마스크			255.255.255.0[기본값]
		게이트웨이			192.168.0.254[기본값]
		DNS			192.168.0.51[기본값]
	제어	재설정			
		크레스턴			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 41794
		엑스트론			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 2023
		PJ 링크			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 4352
	AMX 장치 검색	AMX 장치 검색			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 9131
		텔넷			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 23
		HTTP			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 80
정보	모델명				
	일련 번호				
	소스				
	해상도				00x00
	재생률				0.00Hz
	디스플레이 모드				
	전원 모드(대기)				
	광원 사용 시간				0 hr
	네트워크 상태				
	IP주소				
	프로젝터 ID				00~99
	밝기 모드				
	FW 버전	시스템			
		LAN			
		MCU			

설정 및 설치

디스플레이 메뉴

이미지 설정 메뉴 표시

디스플레이 모드

사용자가 자신의 시청 취향에 따라 선택할 수 있는 몇 가지 사전 정의된 디스플레이 모드가 있습니다. 각 모드는 다양한 컨텐츠에 맞는 우수한 색상 성능을 보장하기 위해 전문 색상 팀에서 미세하게 조정했습니다.

- **프리젠테이션:** 이 모드는 비즈니스 및 교육 환경에서 요구되는 대부분의 프레젠테이션에 사용하기 적합합니다.
- **밝게:** 이 모드는 조명이 밝은 실내에서 프로젝터를 사용할 때와 같이 밝기가 매우 높아야 하는 환경에 사용하기 적합합니다.
- **HDR/HLG:** REC.2020 색 영역을 사용하여 가장 깊은 검은색, 가장 밝은 흰색, 영화급의 생생한 색을 살리기 위해 HDR(높은 동적 범위)/HLG(하이브리드 로그 감마) 컨텐츠를 디코딩하고 표시합니다. HDR/HLG가 Auto(자동)로 설정된 경우 이 모드가 자동으로 활성화됩니다 (그리고 HDR/HLG 컨텐츠, 즉 4K UHD 블루레이, 1080p/4K UHD HDR/HLG 게임, 4K UHD 스트리밍 비디오가 프로젝터로 전송됩니다). HDR/HLG 모드가 활성화되어 있는 동안에는 다른 디스플레이 모드(영화, 참조 등)를 선택할 수 없는데, 이는 HDR/HLG가 다른 디스플레이 모드의 색 성능을 초과하는 매우 정확한 색을 전달하기 때문입니다.
- **영화:** 영화를 시청할 때 디테일과 색상의 균형을 가장 적합하게 맞춰 줍니다.
- **게임:** 최대 명암과 생생한 색상을 위해 프로젝터를 최적화함으로써 비디오 게임을 할 때 그림자 디테일까지 볼 수 있습니다.
- **표준:** 이 모드는 이미지를 가능한 한 영화 감독이 의도한 바와 가깝게 재생합니다. 색, 색온도, 밝기, 대비 및 감마 설정이 모두 Rec.709 색재현율로 구성됩니다. 영화를 시청할 때 가장 정확한 색 재생을 위해 이 모드를 선택합니다.
- **DICOM SIM.:** 이 모드는 그레이스케일 이미지를 보기에 적합하도록 만들어졌으며 따라서 의료 교육 중 X-레이 및 스캔 이미지를 보는 데 적합합니다.*
참고: * 이 프로젝터는 의료 진단에 사용하기에는 적합하지 않습니다.
- **사용자:** 사용자 정의 설정을 저장하고 디스플레이 모드 설정을 자신에 맞게 조정합니다.
- **3D:** 3D 컨텐츠 시청에 최적화된 설정입니다.
참고: 3D 효과를 시청하려면 호환되는 DLP Link 3D 안경이 필요합니다. 더 자세한 사항은 3D 단원을 참조하십시오.

벽면 색

스크린을 사용하지 않고 벽에 직접 투사할 경우 투사된 이미지의 색상을 조정하도록 설계되었습니다. 각 모드는 우수한 색상 성능을 보장하기 위해 전문 색상 팀에서 미세하게 조정했습니다.

사용자가 벽의 색에 맞춰 선택할 수 있는 몇 가지 사전 정의된 플레이 모드가 있습니다. 끄기, 흑판, 연황색, 연녹색, 연남색, 분홍색 및 회색 중에서 선택합니다.

참고: 정확한 색 재현을 위해 스크린 사용을 권장합니다.

설정 및 설치

동적 범위

4K 블루레이 플레이어와 스트리밍 장치에서 비디오를 표시할 때 HDR(높은 동적 범위)/HLG(하이브리드 로그 감마) 설정 및 효과를 구성합니다.

참고: HDR(높은 동적 범위) 기능은 HDMI에서만 지원됩니다.

▶ HDR/HLG

- **끄기:** HDR/HLG 처리를 끕니다. 끄기로 설정된 경우 프로젝터가 HDR/HLG 컨텐츠를 디코딩하지 않습니다.
- **자동:** HDR/HLG 신호를 자동으로 감지합니다.

▶ HDR 영상 모드

- **밝게:** 비교적 밝은 채도가 높은 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
- **표준:** 따뜻하고 차가운 색조가 균형을 이룬 자연스러운 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
- **영화:** 디테일과 이미지 선명도를 향상시키고자 할 때 이 모드를 선택합니다.
- **HDR 디테일 강화:** 신호는 OETF 변환 시 발생하여 최상의 색상 교정을 달성합니다.

밝기

이미지의 밝기를 조정합니다.

명암

명암은 영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이의 정도를 조절합니다.

선명도

이미지의 선명도를 조정합니다.

색

흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조정합니다.

색조

적색과 녹색의 색 균형을 조정합니다.

감마

감마 곡선 유형을 설정합니다. 초기 설정과 미세 조정을 완료한 후 감마 조정 단계를 이용하여 이미지 출력을 최적화하십시오.

- **영화:** 홈시어터용
- **비디오:** 비디오 또는 TV 신호원용.
- **그래픽:** PC 또는 사진 소스용.
- **표준(2.2):** 표준화된 설정의 경우.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6:** 특정 PC 또는 사진 소스용.

참고:

- 이러한 옵션은 3D 모드가 비활성화되어 있고 **벽면 색이 흑판**로 설정되어 있지 않고 **디스플레이 모드**가 **DICOM SIM.**이나 **HDR**로 설정되어 있지 않을 때만 사용이 가능합니다.
- 3D 모드에서 사용자는 **감마설정에 3D**만 선택할 수 있습니다.
- **벽면 색** 설정이 흑판으로 설정된 경우 사용자는 감마 설정에 칠판만 선택할 수 있습니다.
- **디스플레이 모드**설정이 **HDR**으로 설정된 경우 사용자는 감마 설정에 **HDR**만 선택할 수 있습니다.
- **디스플레이 모드**설정이 **DICOM SIM.**으로 설정된 경우 사용자는 **감마** 설정에 **DICOM SIM.**만 선택할 수 있습니다.

설정 및 설치

색 설정

색 설정을 설정합니다.

- **BrilliantColor™:** 조정이 가능한 이 항목은 새로운 색 처리 알고리즘과 개선 사항을 활용하여 영상의 더 높은 밝기와 더 선명한 색을 제공합니다.
- **색온도:** 색온도를 저색온, 표준, 차가운, 고색온 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- **색상 교정:** 다음 옵션을 선택합니다.
 - 색: 이미지의 적색, 녹색, 흑색, 청록색, 황색, 자홍색, 백색 수준을 조절합니다.
 - 색상 /R(적색)*: 적색과 녹색의 색 균형을 조정합니다.
참고: *색 설정이 백색으로 설정된 경우 적색 색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 채도 /G(녹색)*: 흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조정합니다.
참고: *색 설정이 백색으로 설정된 경우 녹색 색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 게인 /B(청색)*: 이미지 밝기를 조절합니다.
참고: *색 설정이 백색으로 설정된 경우 청색 색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 재설정: 색상 교정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
 - 종료: “색상 교정” 메뉴를 나갑니다.
- **RGB 개인/바이어스:** 이 설정을 이용해서 이미지의 밝기(게인)나 명암(바이어스)을 구성할 수 있습니다.
 - 재설정: RGB Gain/Bias가 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
 - 종료: “RGB 개인/바이어스” 메뉴를 나갑니다.
- **색공간 (비-HDMI 입력만 해당):** 다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB 또는 YUV.
- **색공간 (HDMI 입력만 해당):** 다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB(0~255), RGB(16~235) 및 YUV.
- **백색 레벨:** 비디오 신호를 입력할 때 백색 Level을 조정할 수 있습니다.
참고: 백색 Level은 비디오/S-비디오 입력 소스에 대해서만 조정할 수 있습니다.
- **흑색 Level:** 비디오 신호를 입력할 때 흑색 Level을 조정할 수 있습니다.
참고: 흑색 Level은 비디오/S-비디오 입력 소스에 대해서만 조정할 수 있습니다.
- **IRE:** 비디오 신호를 입력할 때 IRE 값을 조정할 수 있습니다.
참고:
 - IRE는 NTSC 비디오 형식에서만 사용할 수 있습니다.
 - IRE는 비디오/S-비디오 입력 소스에 대해서만 조정할 수 있습니다.

신호

신호 옵션을 조정할 수 있습니다.

- **자동:** 신호를 자동으로 구성합니다(주파수와 위상 항목이 회색으로 바뀌며 비활성화됨). 자동이 비활성화되면 주파수 및 위상 항목이 나타나 설정을 조정하고 저장할 수 있습니다.
- **주파수:** 디스플레이 데이터 주파수를 변경하여 컴퓨터의 그래픽 카드의 주파수와 일치시킬 수 있습니다. 세로 방향으로 이미지 떨림이 있을 경우에만 이 기능을 사용하십시오.
- **위상:** 디스플레이의 신호 타이밍을 그래픽 카드와 동기화할 수 있습니다. 이미지가 불안정하거나 깜빡이는 경우 이 기능을 사용하여 보정하십시오.
- **수평 위치:** 이미지의 수평 위치를 조정할 수 있습니다.
- **수직 위치:** 이미지의 수직 위치를 조정할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴는 입력 소스가 RGB/컴포넌트일 경우에만 사용할 수 있습니다.

설정 및 설치

밝기 모드

밝기 모드 설정을 조정합니다.

- DynamicBlack**: 영상 밝기를 자동으로 조정하여 최적의 명암 성능을 제공하려는 경우에 사용합니다.
- 친환경**: "친환경"을 선택하면 프로젝터 레이저 다이오드를 흐릿하게 하여 전력 소비를 낮추고 레이저 다이오드 수명을 연장할 수 있습니다.
- 일정한 전원**: 밝기 모드의 전원 백분율을 선택합니다.
- 일정한 광도**: 일정한 휘도는 시간에 따라 밝기가 일정하게 유지되도록 LD 휘도의 강도를 변화시킵니다.

재설정

색상 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

향상된 게이밍 메뉴 표시

향상된 게이밍

이 기능을 활성화하면 게임 중 응답 시간(입력 지연 시간)을 8.2ms로 단축할 수 있습니다. 향상된 게이밍 모드가 활성화되어 있을 때는 모든 형상 보정 설정(예: 키스톤, 네 모서리)이 비활성화됩니다. 다음은 자세한 설명입니다.

참고:

- 신호에 의한 입력 지연은 다음 표에 설명되어 있습니다.
- 표의 값은 약간 다를 수 있습니다.

소스 타이밍 (HDMI1)	향상된 게이밍	출력	해상도 출력	입력 지연
1080p60	켜기	1080p60Hz	1080p	16.2ms
1080p120	켜기	1080p120Hz	1080p	8.2ms
4K60	켜기	1080p60Hz	1080p	16.8ms
1080p60	끄기	1080p60Hz	1080p	49.5ms
1080p120	끄기	1080p120Hz	1080p	24.8ms
4K60	끄기	1080p60Hz	1080p	49.9ms

소스 타이밍 (HDMI2)	향상된 게이밍	출력	해상도 출력	입력 지연
1080p60	켜기	1080p60Hz	1080p	16.2ms
1080p120	켜기	1080p120Hz	1080p	8.2ms
1080p60	끄기	1080p60Hz	1080p	49.5ms
1080p120	끄기	1080p120Hz	1080p	24.8ms

- "향상된 게이밍" 모드가 활성화되어 있으면, 3D, 화면비율, 테두리 마스크, 디지털 줌, 이미지 이동 및 기하 보정 기능이 자동으로 비활성화됩니다. "향상된 게이밍 모드"를 비활성화하면 이 기능 및 설정들이 복원됩니다.

설정 및 설치

3D 메뉴 표시

참고:

- 이 제품은 DLP-Link 3D 솔루션을 갖춘 3D 지원 프로젝터입니다.
- 비디오를 시청하기 전에 3D 안경이 DLP-Link 3D용인지 확인하십시오.
- 이 프로젝터는 HDMI1/HDMI2/VGA 포트를 통한 프레임 순차 방식(페이지 플립) 3D를 지원하고 있습니다.
- 3D 모드를 활성화하려면 입력 프레임이 반드시 60Hz로 설정되어 있어야 합니다. 프레임 속도가 이보다 낮거나 높을 경우 3D 모드를 사용할 수 없습니다.
- 성능을 극대화하려면 해상도를 1920x1080으로 설정하는 것이 바람직합니다. 3D 모드에서는 4K (3840x2160) 해상도가 지원되지 않는다는 점에 유의하십시오.

3D 모드

3D 기능을 비활성화하거나 활성화하려면 이 옵션을 사용하십시오.

- **끄기**: 3D 모드를 꺼려면 "끄기"를 선택합니다.
- **켜기**: 3D 모드를 켜려면 "켜기"를 선택합니다.

3D 테크

이 옵션을 사용하여 3D 기술을 선택합니다.

- **DLP-Link**: DLP 3D 이미지를 위한 최적화된 설정을 사용하도록 선택합니다.
- **3D 싱크**: IR, RF 및 편광 3D 안경에 최적화된 설정을 사용하도록 선택합니다.

3D -> 2D

이 옵션을 사용하여 3D 컨텐츠가 화면에 표시되는 방식을 지정합니다.

- **3D**: 3D 신호를 표시합니다.
- **L (왼쪽)**: 3D 컨텐츠의 왼쪽 프레임을 표시합니다.
- **R (오른쪽)**: 3D 컨텐츠의 오른쪽 프레임을 표시합니다.

3D포맷

이 옵션을 사용하여 적절한 3D 포맷 컨텐츠를 선택합니다.

- **자동**: 3D 식별 신호가 감지되면, 3D 포맷이 자동으로 선택됩니다.
- **Side By Side**: 3D 신호를 "좌우분할" 형식으로 표시합니다.
- **Top and Bottom**: 3D 신호가 "Top and Bottom" 형식으로 화면에 표시됩니다.
- **Frame Sequential**: 3D 신호가 "Frame Sequential" 형식으로 화면에 표시됩니다.
- **프레임 패킹**: 3D 신호가 "프레임 패킹" 형식으로 화면에 표시됩니다.

3D 동기화 반전

이 옵션을 이용해 3D 동기화 반전 기능을 사용/사용 안 함으로 설정합니다.

재설정

3D 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

- **취소**: 초기화를 취소하려면 선택합니다.
- **예**: 3D 설정을 공장 기본 설정으로 되돌리려면 선택합니다.

설정 및 설치

화면비율 메뉴 표시

화면비율

표시된 이미지의 화면비율을 다음 옵션 간에 선택합니다.

- 4:3:** 이 포맷은 4:3 입력 소스용입니다.
- 16:9:** 이 포맷은 와이드스크린 TV를 위한 향상된 HDTV와 DVD와 같은 16:9 입력 소스용입니다.
- LBX:** 이 포맷은 16x9가 아닌 레터박스 소스 및 전체 해상도에서 화면비율 2.35:1을 표시하기 위해 외부 16x9 렌즈를 사용하는 경우를 위한 것입니다.
- 초기화:** 이 포맷은 크기 조정을 하지 않고 이미지를 원본 크기로 표시합니다.
- 자동:** 적당한 디스플레이 포맷을 자동으로 선택합니다.

참고: LBX 모드 상세 정보:

- 일부 레터박스 형식 DVD는 16x9 TV에 적용되지 않습니다. 이런 경우 이미지를 16:9 모드에서 표시하면 이미지가 제대로 보이지 않습니다. 이러한 경우 DVD를 보려면 4:3 모드를 사용하십시오. 그러나 콘텐츠 자체가 4:3이 아니면 16:9 디스플레이에서 이미지 둘레에 흑색 막대가 표시됩니다. 이런 경우 16:9 디스플레이에서 이미지를 채우기 위해 LBX 모드를 사용할 수 있습니다.
- 외부 애너모픽 렌즈를 사용하는 경우 이 LBX 모드는 16x9 디스플레이에 맞게 향상된 애너모픽 와이드를 지원하는 2.35:1 컨텐츠(애너모픽 DVD 및 HDTV 영화 소스 포함)를 2.35:1 이미지로 시청할 수도 있게 합니다. 이 경우 흑색 막대가 없습니다. 완전히 활용됩니다.

1080p 배율표:

16:9 화면	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1440x1080 비율 크기로 조정.				
16x9	1920x1080 비율 크기로 조정.				
초기화	- 1:1 매핑 중앙. - 크기 조정이 이루어지지 않습니다. 이미지는 입력 소스에 따라 다른 해상도로 표시됩니다.				

1080p 자동 매핑 규칙:

자동	입력 해상도		자동/크기 조절	
	수평 해상도	수직 해상도	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
와이드 랩톱	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

설정 및 설치

테두리 마스크 메뉴 표시

테두리 마스크

비디오 신호 가장자리의 비디오 인코딩 노이즈를 제거하려면 이 기능을 사용합니다.

디지털 줌 메뉴 표시

디지털 줌

투사 화면에서 이미지를 축소 또는 확대하기 위해 사용합니다. 디지털 줌은 광학 줌과 다르며 화질이 떨어집니다.

참고: 줌 설정은 프로젝터의 전원을 껐다가 켜도 유지됩니다.

이미지 이동 메뉴 표시

이미지 이동

투사된 이미지의 위치를 수평(H) 또는 수직(V)으로 조절할 수 있습니다.

디스플레이 기하학적 보정 메뉴

모서리 설정

이 설정에서는 투사 면이 평평하지 않을 때 투사된 이미지를 각 모서리에서 조정하여 이미지를 네모 반듯하게 만들 수 있습니다.

참고: 모서리 설정을 조정하는 동안, 디지털 줌, 화면비율 및 이미지 이동 메뉴는 비활성화됩니다. 디지털 줌, 화면비율, 이미지 이동 메뉴를 활성화하려면 모서리 설정 설정을 공장 기본값으로 초기화하십시오.

수평 화면보정

이미지 왜곡을 수직으로 조정하고 보다 네모 반듯한 이미지로 만들 수 있습니다. 수평 키스톤 기능은 이미지의 왼쪽이나 오른쪽 테두리 길이가 같지 않은 왜곡 현상이 나타난 이미지 모양을 수정하는 데 사용됩니다. 이것은 축상에서 수평적으로 적용할 때 사용하기 위한 기능입니다.

수직 키스톤

이미지 왜곡을 수평으로 조정하고 보다 네모 반듯한 이미지로 만듭니다. 수직 키스톤 기능은 맨 위나 맨 아래가 한쪽으로 기울어진 왜곡 현상이 나타난 이미지 모양을 수정하는 데 사용됩니다. 이 기능은 축상에서 수직적으로 적용할 때 사용하기 위한 기능입니다.

자동 키스톤

투사하고 있는 영역에 맞춰서 이미지 왜곡을 대각선으로 보정할 수 있습니다.

참고:

- 수평 및 수직 키스톤을 조정할 때 이미지 크기가 약간 줄어듭니다.
- 자동 키스톤을 사용하면 모서리 설정 조정 기능이 비활성화됩니다.

설정 및 설치

오디오 메뉴

오디오 음소거 메뉴

음소거

이 옵션을 사용하여 소리를 일시적으로 끌 수 있습니다.

- **켜기:** 음소거를 켈 때 “켜기”를 선택합니다.
- **끄기:** 음소거를 끌 때 “끄기”를 선택합니다.

참고: “음소거” 기능은 내부 및 외부 스피커 볼륨 모두에 영향을 미칩니다.

오디오 볼륨 메뉴

볼륨

볼륨 수준을 조정합니다.

오디오 오디오 입력 메뉴

오디오 입력

다음과 같이 비디오 소스에 대한 오디오 입력 포트를 선택합니다.

- **HDMI1:** 기본값, 오디오1, 오디오2 또는 Mic.
- **HDMI2:** 기본값, 오디오1, 오디오2 또는 Mic.
- **VGA:** 오디오1, 오디오2 또는 Mic.
- **비디오:** 오디오1, 오디오2 또는 Mic.

설정 및 설치

설정 메뉴

투사 메뉴 설정

투사

전면, 후면, 천장-상단, 후면-상단 중 원하는 투사를 선택합니다.

전원 설정 메뉴 설정

전원 검색 자동켜기

"켜기"를 선택하면 직접 전원 모드가 활성화됩니다. AC 전원이 공급되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

신호 자동 켜기

"켜기"를 선택하면 신호 전원 모드가 활성화됩니다. 신호가 탐지되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

참고:

- "신호 자동 켜기" 옵션이 "켜기"으로 맞춰져 있으면 대기 모드에서 프로젝터의 전력 소비량이 3W 이상이 됩니다.
- 이 기능은 소스가 VGA나 HDMI 일 때 사용이 가능합니다.

자동 전원 끄기(분)

카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 없는 경우, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 깨집니다.

절전 타이머(분)

수면 타이머를 구성합니다.

- 절전 타이머(분):** 카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 있건 없건, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 깨집니다.
참고: 수면 타이머는 프로젝터의 전원을 끌 때마다 초기화됩니다.
- 항상 켜기:** 수면 타이머가 항상 켜지도록 설정합니다.

전원 모드(대기)

전원 모드 설정을 설정합니다.

- 작동 중:** 정상적 대기로 돌아가려면 "작동 중"을 선택합니다.
- 친환경:** 전력 낭비를 0.5W 미만으로 줄이려면 "친환경"을 선택합니다.

USB 전원(대기)

프로젝터가 대기 모드에 있을 때 USB 전원 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

설정 및 설치

보안 메뉴 설정

보안

이 기능을 활성화하면 프로젝터를 사용하기 전에 비밀번호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

- **켜기:** 프로젝터를 켜 때 “켜기”를 선택하여 보안 확인을 사용합니다.
- **끄기:** “끄기”를 선택하여 비밀번호 확인 없이 프로젝터를 켜 수 있도록 합니다.

참고: 기본 비밀번호는 1234입니다.

보안 타이머


시간(월/일/시) 기능을 선택하여 프로젝트를 사용할 수 있는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 시간이 지나면 비밀번호를 다시 입력해야 합니다.

비밀번호 변경

프로젝터를 켜 때 나타나는 암호를 설정 또는 수정하기 위해 사용합니다.

HDMI Link 설정 메뉴 설정

참고: HDMI CEC 호환 장치를 HDMI 케이블로 프로젝터에 연결하면 프로젝터 OSD의 HDMI Link 제어 기능을 사용하여 동일한 전원 켜기 또는 전원 끄기 상태에서 이들 호환 장치를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 HDMI Link 기능을 통해 그룹 전원 켜기 또는 전원 끄기에서 한 대 또는 여러 대의 장치를 제어할 수 있습니다. 일반적 구성에서는 DVD 플레이어를 증폭기 또는 헤드폰 시스템을 통해서 프로젝터에 연결할 수 있습니다.

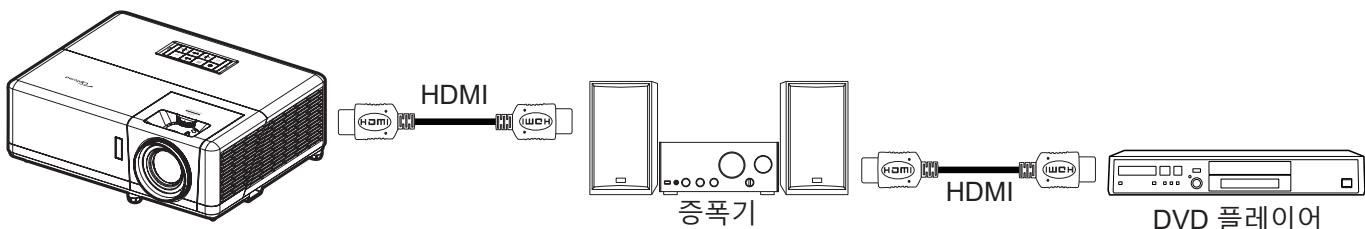

HDMI Link

HDMI Link 기능을 활성화/비활성화합니다.

인클루시브 TV

설정값이 “예”로 설정되어 있으면 전원 켜기 및 전원 끄기 연결 옵션을 사용할 수 있습니다.

전원 켜기 연결

CEC 전원 켜기 명령.

- **상호 연결:** 프로젝터와 CEC 장치가 동시에 켜집니다.
- **프로젝터 -> 장치:** CEC 장치는 프로젝터가 켜진 후에만 켜집니다.
- **장치 -> 프로젝터:** 프로젝터는 CEC 장치가 켜진 후에만 켜집니다.

전원 끄기 연결

이 기능을 활성화하면 HDMI Link와 프로젝터를 동시에 자동으로 끌 수 있습니다.

설정 및 설치

테스트 패턴 메뉴 설정

테스트 패턴

녹색 그리드, 자홍색 그리드, 흰색 눈금, 백색 중에서 테스트 패턴을 선택하거나 이 기능을 비활성화할 수 있습니다 (끄기).

원격 설정 메뉴

IR기능

IR 기능 설정을 설정합니다.

- **켜기:** "켜기"를 선택하면 상단 및 전면 IR 수신부에서 리모컨으로 프로젝터를 작동시킬 수 있습니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하면 리모컨으로 프로젝터를 작동시킬 수 없습니다. "끄기" 선택하면, 키패드 키를 사용할 수 있습니다.

F1/F2/F3

F1, F2 또는 F3의 기본 기능을 테스트 패턴, 밝기, 명암, 수면 타이머, 색상 교정, 색온도, 감마 또는 투사로 지정할 수 있습니다.

프로젝터 ID 메뉴 설정

프로젝터 ID


ID 정의는 메뉴로 설정할 수 있으며(범위 0~99), 이를 사용하여 사용자가 RS232 명령으로 개별 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

참고: RS232 명령의 전체 목록을 보려면 당사 웹사이트에서 RS232 사용 설명서를 참조하십시오.

12V 트리거 메뉴

12V 트리거

이 기능을 사용하여 트리거를 활성화하거나 비활성화합니다.

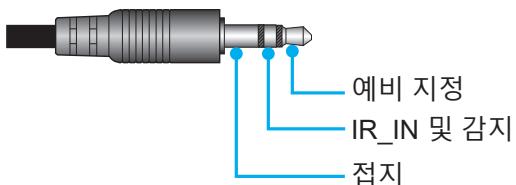

- **끄기:** 트리거를 사용하지 않으려면 "끄기"를 선택하십시오.
- **켜기:** 트리거를 사용하려면 "켜기"를 선택하십시오.

설정 및 설치

옵션 메뉴 설정

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 폴란드어, 네덜란드어, 스웨덴어, 노르웨이어/덴마크어, 핀란드어, 그리스어, 중국어(번체), 중국어(간체), 일본어, 한국어, 러시아어, 헝가리어, 체코슬로바키아어, 아랍어, 타이어, 터키어, 페르시아어, 베트남어, 인도네시아어, 루마니아어, 슬로바키아어 중에서 다국어 OSD 메뉴를 선택합니다.

클로즈드 캡셔닝

클로즈드 캡셔닝은 프로그램 사운드의 텍스트 버전 또는 화면에 표시되는 기타 정보입니다. 입력 신호에 클로즈드 캡션이 포함되어 있을 경우, 클로즈드 캡셔닝 기능을 켜고 채널을 볼 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 "끄기", "CC1" 및 "CC2"를 포함합니다.

메뉴 설정

화면에서 메뉴 위치를 설정하고 메뉴 타이머 설정을 구성합니다.

- **메뉴 위치:** 디스플레이 화면의 메뉴 위치를 선택합니다.
- **메뉴 타이머:** OSD 메뉴가 화면에 나타나는 기간을 설정합니다.

자동 소스

이 옵션을 선택하면 프로젝터가 사용 가능한 입력 소스를 자동으로 찾아냅니다.

입력 소스

: HDMI1, HDMI2, VGA, 비디오 중에서 입력 소스를 선택할 수 있습니다.

입력 신호원 이름 설정

더욱 용이한 식별을 위해 입력 기능의 이름을 재설정할 때 사용합니다. 사용 가능한 옵션에는 HDMI1, HDMI2, VGA, 비디오가 있습니다.

고해발 모드

"켜기"를 선택하면 팬이 더 빨리 회전합니다. 이 기능은 공기가 적은 고해발 지역에서 유용합니다.

디스플레이 모드 잠금

"켜기" 또는 "끄기"를 선택하여 디스플레이 모드 설정 조정을 잠그거나 잠금을 해제합니다.

키패드 잠금

키패드 잠금 기능이 "켜기"이면, 키패드가 잠깁니다. 그러나 프로젝터는 리모컨으로 작동시킬 수 있습니다. "끄기"를 선택하면, 키패드를 다시 사용할 수 있습니다.

정보 감출

이 기능을 활성화하여 정보 메시지를 숨깁니다.

- **끄기:** "끄기"를 선택하면 "검색 중" 메시지를 표시합니다.
- **켜기:** "켜기"를 선택하면 정보 메시지를 숨깁니다.

로고 화면

이 기능을 사용하여 원하는 시작 화면을 설정합니다. 시작 화면을 변경하면 다음에 프로젝터를 켜면 변경사항이 적용됩니다.

- **기본값:** 기본 시작 화면.
- **중립:** 로고 화면이 시작 화면에 표시되지 않습니다.
- **사용자:** 로고 캡처 도구가 있어야 합니다.

참고: 웹사이트에서 로고 캡처 도구를 다운로드하십시오. 지원되는 파일 형식: png/bmp/jpg.

설정 및 설치

배경색

신호가 없을 때 이 기능을 사용하여 청색, 적색, 녹색, 회색, 없음, 또는 로고 화면을 표시할 수 있습니다.

참고: 배경색을 “없음”으로 설정하면 배경색이 검은색으로 바됩니다.

OSD 재설정 설정 메뉴

OSD 재설정

OSD 메뉴 설정 내용을 공장 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

초기화 재설정

모든 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

펌웨어 자동 업그레이드 메뉴 설정

펌웨어 자동 업그레이드

프로젝터 펌웨어를 자동으로 업그레이드합니다.

설정 및 설치

네트워크 메뉴

네트워크 LAN 메뉴

네트워크 상태

네트워크 연결 상태를 표시합니다(읽기 전용).

MAC 어드레스

MAC 주소를 표시합니다(읽기 전용).

DHCP

이 옵션을 사용하여 DHCP 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

- **끄기:** IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS 구성은 수동으로 지정하는 방법.
- **켜기:** 프로젝터가 IP 주소를 네트워크에서 자동으로 가져옵니다.

참고: OSD를 종료하면 입력한 값이 자동으로 적용됩니다.

IP주소

IP 주소를 표시합니다.

서브넷 마스크

서브넷 마스크 번호를 표시합니다.

게이트웨이

프로젝터에 연결되어 있는 기본 네트워크 게이트웨이를 표시합니다.

DNS

DNS 번호를 표시합니다.

웹브라우저를 통한 프로젝터 제어 방법

1. 프로젝터의 DHCP 옵션을 "켜기"로 설정하여 DHCP 서버가 IP 주소를 자동으로 지정할 수 있게 합니다.
2. PC에서 웹 브라우저를 열어 프로젝터의 IP 주소를 입력합니다("네트워크 > LAN > IP주소").
3. 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 "로그인"을 클릭합니다.
프로젝터의 구성 웹 인터페이스가 열립니다.


참고:

- 기본 사용자 이름과 비밀번호는 "admin"입니다.
- 이 단원의 단계들은 Windows 7 운영 체제에 기반해 있습니다.
- 관리자 웹 페이지에 처음 액세스할 때 기본 관리자 비밀번호를 변경해야 합니다.

설정 및 설치

컴퓨터에서 프로젝터에 직접 연결하기*

1. 프로젝터의 DHCP 옵션을 "끄기"로 설정합니다.
2. 프로젝터에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS를 구성합니다("네트워크 > LAN").
3. PC에서 **네트워크 및 공유 센터** 페이지를 열어 프로젝터에 설정된 네트워크 파라미터와 동일한 네트워크 파라미터를 PC에 지정합니다. "확인"을 클릭하여 파라미터를 저장합니다.

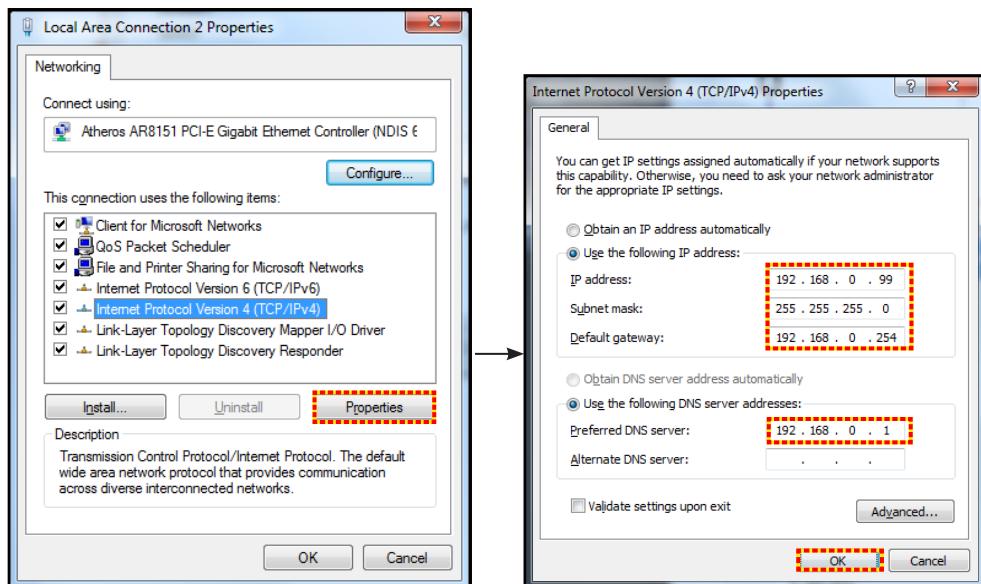

4. PC에서 웹 브라우저를 열어 URL 필드에 3 단계에서 지정한 IP 주소를 입력합니다. "입력" 키를 누릅니다.

제설정

LAN 파라미터에 대한 모든 값을 초기화합니다.

네트워크 제어 메뉴

크레스턴

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 41794).

자세한 내용은 <http://www.crestron.com>이나 www.crestron.com/getroomview를 참조하십시오.

엑스트론

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 2023).

PJ 링크

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 4352).

AMX 장치 검색

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 9131).

텔넷

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 23).

HTTP


이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 80).

설정 및 설치

네트워크 제어 설정 메뉴 설정

LAN_RJ45 기능

이 프로젝터는 다양한 네트워킹 기능과 원격 관리 기능을 갖추고 있어서 조작이 쉽고 간단합니다. 프로젝터의 LAN/RJ45 기능으로 네트워크를 통해 다음과 같은 항목을 원격으로 관리할 수 있습니다. 전원 켜기/끄기, 밝기 및 명암 설정. 또한 다음과 같은 프로젝터 상태 정보를 볼 수 있습니다. 비디오 소스, 사운드 음소거 등.

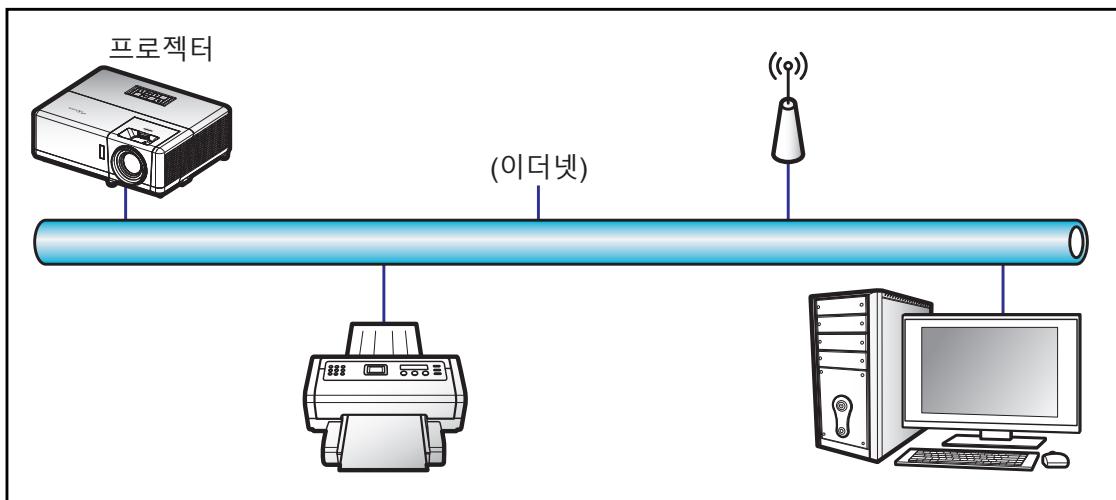

유선 LAN 단자 기능성

이 프로젝터는 PC (노트북)나 그밖의 외부 장치의 LAN/RJ45 포트를 통해서 제어할 수 있으며 Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink와 호환됩니다.

- Crestron은 미국 Crestron Electronics, Inc.의 등록상표입니다.
- Extron은 미국 Extron Electronics, Inc.의 등록상표입니다.
- AMX는 미국 AMX LLC의 등록상표입니다.
- PJLink는 JBMIA가 일본, 미국 및 기타 국가에 상표 및 로고 등록을 신청한 상태입니다.

이 프로젝터에는 Crestron Electronics 컨트롤러나 예를 들어 RoomView®와 같은 관련 소프트웨어의 지정된 명령이 지원됩니다.

<http://www.crestron.com/>

이 프로젝터는 참조용 Extron 장치 지원을 준수합니다.

<http://www.extron.com/>

이 프로젝터에는 AMX (Device Discovery)가 지원됩니다.

<http://www.amx.com/>

이 프로젝터는 PJLink Class1 (버전 1.00)의 모든 명령을 지원합니다.


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

LAN/RJ45 포트에 연결해서 프로젝터를 원격 제어할 수 있는 다양한 외부 장치 종류나 이러한 외부 장치에서 지원되는 명령에 관한 자세한 내용은 고객 지원 서비스 센터에 직접 문의하십시오.

설정 및 설치

LAN RJ45


1. RJ45 케이블을 프로젝터와 PC(노트북)의 RJ45 포트에 연결합니다.

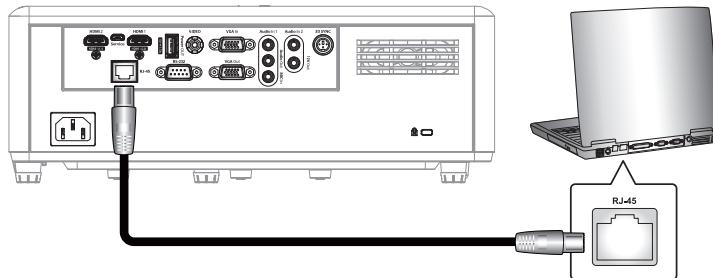


2. PC (노트북)에서 Start(시작) > Control Panel(제어판) > Network Connections(네트워크 연결) 순으로 선택합니다.



3. Local Area Connection(로컬 영역 연결)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Property(속성)를 선택합니다.

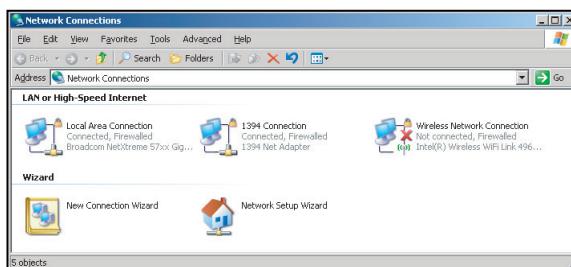


4. Properties(속성) 창에서 General(일반) 탭을 선택하고 Internet Protocol (TCP/IP)(인터넷 프로토콜 (TCP/IP))을 선택합니다.

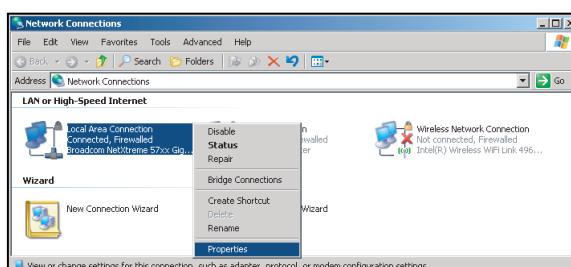


설정 및 설치

5. "Properties(속성)"를 선택합니다.

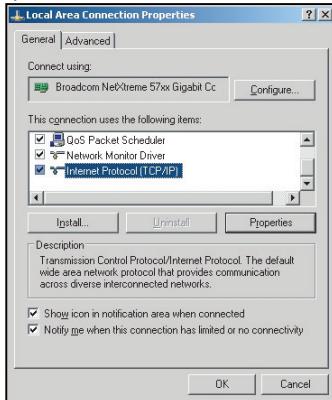

6. IP 주소와 서브넷 마스크를 입력하고 "OK(확인)"를 클릭합니다.

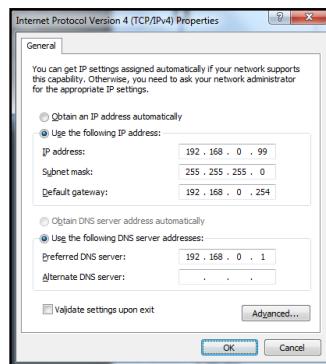

7. 프로젝터에 있는 "메뉴" 버튼을 누릅니다.

8. 프로젝터에서 네트워크 > LAN을 엽니다.

9. 다음과 같이 연결 파라미터를 입력합니다.

- ⑯ DHCP: 끄기
- ⑯ IP주소: 192.168.0.100
- ⑯ 서브넷 마스크: 255.255.255.0
- ⑯ 게이트웨이: 192.168.0.254
- ⑯ DNS: 192.168.0.51

10. "입력" 키를 눌러서 설정 내용을 확인합니다.

11. 웹 브라우저(예: Microsoft Internet Explorer 또는 Google Chrome)를 엽니다.

12. 주소 표시줄에 다음과 같은 프로젝터의 IP 주소를 입력합니다. 192.168.0.100.



13. "입력" 키를 누릅니다.

설정 및 설치

프로젝터가 원격 관리를 할 수 있도록 설정되었습니다. LAN/RJ45 기능이 다음과 같이 화면에 표시됩니다.

일반 설정

The screenshot shows the 'General Setup' section of the Optoma web interface. It includes fields for 'Projector Name' and 'Enter User Name' (set to 'admin'). A note about password security states:

- Reusing passwords is not recommended.
- Password cannot be blank.
- Password needs to be at least eight single-byte characters in length and use a mix of the following 3 types of letters.
 - Uppercase letters
 - Lowercase letters
 - Digits
- The user name and password are used by the Web Control function. Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

Buttons for 'Apply' and 'Logout' are visible.

네트워크 설정

The screenshot shows the 'Network Setup' section. Under 'LAN IP Setup', it shows the following configuration:

- Obtain an IP address automatically (radio button)
- Use the following IP address (radio button) (selected)
- IP Address: 192.168.0.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.0.254

Under 'DNS IP Setup', it shows:

- DNS Server: 168.95.1.1

Buttons for 'Apply' and 'Logout' are visible.

프로젝터 제어

The screenshot shows the 'Projector Control' section. It includes tabs for 'Power On', 'Power Off', 'Mute', and other controls like 'Resync', 'Reset', and 'Freeze'. On the right, there are numerous controls for aspect ratio, screen type, projection, and various image adjustment sliders and dropdowns. Buttons for 'Apply' and 'Logout' are visible.

설정 및 설치

시스템 상태

Optoma

Logout

Admin > System Status

Model Name	Optoma
Projector Name	
Version	
Firmware Version	B04
LAN Version	L05
LAN Status	
IP Address	192.168.0.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.254
MAC Address	00:00:33:32:30:18

Contents Copyright 2018 by Optoma, Inc.

설정 및 설치

RS232 by Telnet 기능

프로젝터의 LAN/RJ45 인터페이스에는 "RS232 by TELNET"이라고 부르는 또 다른 RS232 명령 제어 방법이 있습니다.


참고: RS232 명령의 전체 목록을 보려면 당사 웹사이트에서 RS232 사용 설명서를 참조하십시오.

"RS232 by Telnet" 빠른 시작 안내

- 프로젝터의 OSD에서 IP 주소를 확인해서 가져오십시오.
- PC/노트북에서 프로젝터의 웹 페이지에 접속할 수 있어야 합니다.
- PC/노트북에서 "TELNET" 기능을 필터링할 경우 "Windows 방화벽" 설정을 사용 안함으로 설정해야 합니다.



1. Start(시작) > All Programs(모든 프로그램) > Accessories(액세서리) > Command Prompt(명령 프롬프트)를 선택합니다.

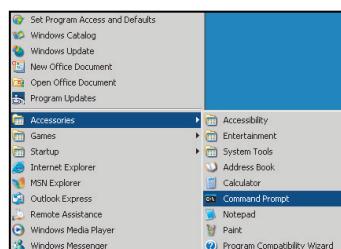

2. 다음과 같이 명령 형식을 입력합니다.
 - telnet ttt.xyy.zzz 23("입력" 키를 누름)
 - (ttt.xyy.zzz: 프로젝터의 IP 주소)
3. Telnet 연결이 준비된 경우 RS232 명령을 입력한 후 "입력" 키를 누르면 RS232 명령이 작동됩니다.

"RS232 by TELNET"의 사양:

1. Telnet: TCP.
2. Telnet 포트: 23 (자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오).
3. Telnet 유틸리티: Windows "TELNET.exe"(콘솔 모드).
4. 일반적으로 RS232-by-Telnet 제어의 분리: 닫혀 있음
5. TELNET 연결이 준비된 직후의 Windows Telnet 유틸리티.
 - Telnet-Control 사용 제한 1:Telnet-Control 애플리케이션의 연속 네트워크 페이로드의 경우 50 바이트 미만입니다.
 - Telnet-Control 사용 제한 2:Telnet-Control을 위한 한 개의 완벽한 RS232 명령의 경우 26 바이트 미만입니다.
 - Telnet-Control 사용 제한 3: 다음 번 RS232 명령에 대한 최소 지연 시간은 200 (ms)입니다.

설정 및 설치

정보 메뉴

정보 메뉴


아래와 같은 프로젝터 정보를 확인합니다.

- 모델명
- 일련 번호
- 소스
- 해상도
- 재생률
- 디스플레이 모드
- 전원 모드(대기)
- 광원 사용 시간
- 네트워크 상태
- IP주소
- 프로젝터 ID
- 밝기 모드
- FW 버전

유지보수

먼지 필터 설치 및 청소

먼지 필터 설치

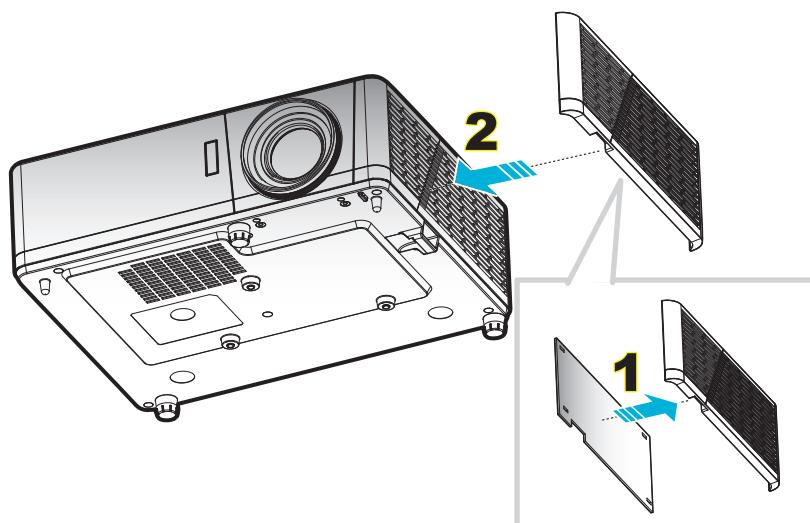

참고:


- 먼지 필터는 먼지가 많은 일부 지역의 몇 가지 모델에만 제공됩니다.
- 북미 또는 유럽에서 제공되지 않습니다.
- 일부 지역에서는 이 부속품을 별도로 구매할 수 있습니다. 제공되는 부속품에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하십시오.

먼지 필터 청소

3개월마다 먼지 필터를 청소할 것을 권장합니다. 먼지가 많은 환경에서 프로젝터를 사용할 경우 이보다 더 자주 먼지 필터를 청소하십시오.

절차:

- 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 Δ 버튼을 눌러 프로젝터를 끕니다.
- 전원 코드를 분리합니다.
- 먼지 필터 컴파트먼트를 아래로 당겨 프로젝터의 하단으로부터 빼냅니다. 1
- 주의해서 에어 필터를 분리합니다. 그러고서 먼지 필터를 청소하거나 교체합니다. 2
- 먼지 필터를 설치하려면 앞의 절차와 반대로 하십시오.

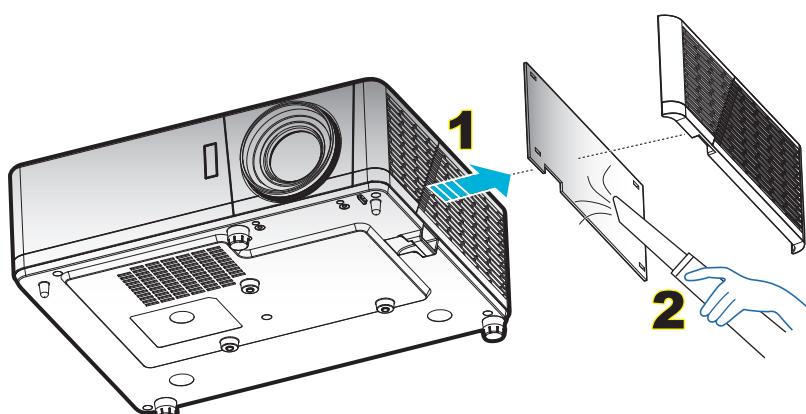

추가 정보

호환되는 해상도

아날로그

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	800 x 600 @ 120Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz		1280 x 800 @ 120Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

HDMI 1.4

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p 4:3 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p 4:3 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p 16:9 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	640 x 480 @ 120Hz		1280 x 720p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	800 x 600 @ 120Hz		1920 x 1080i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720(1440) x 480i 4:3 @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720(1440) x 480i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080p 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 75Hz			720 x 576p 4:3 @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz			1280 x 720p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080i 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 75Hz			720(1440) x 576i 4:3 @ 50Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz			720(1440) x 576i 16:9 @ 50Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			1920 x 1080p 16:9 @ 50Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 24Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 24Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 25Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 30Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 24Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 25Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 30Hz	

추가 정보

HDMI 2.0

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	640 x 480p 4:3 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p 4:3 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 66.6(67)Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 72Hz	640 x 480 @ 120Hz		1280 x 720p 16:9 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	800 x 600 @ 120Hz		1920 x 1080i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720(1440) x 480i 4:3 @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720(1440) x 480i 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080p 16:9 @ 60Hz	
800 x 600 @ 75Hz			720 x 576p 4:3 @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz			1280 x 720p 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080i 16:9 @ 50Hz	
1024 x 768 @ 75Hz			720(1440) x 576i 4:3 @ 50Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz			720(1440) x 576i 16:9 @ 50Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			1920 x 1080p 16:9 @ 50Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 24Hz	
			1920 x 1080p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 24Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 25Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 30Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 50Hz	
			3840 x 2160p 16:9 @ 60Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 24Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 25Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 30Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 50Hz	
			4096 x 2160p 256:135 @ 60Hz	

참고: 프로젝터는 4K 입력 및 HDMI 2.0 포트 - 4K 입력 기능을 통해 4K 및 4K HDR 신호를 "수락"한 다음 프로젝터의 기본 해상도인 1080p HDR로 출력할 수 있습니다. 신호 동기화 중에 4K 또는 4K HDR 콘텐츠를 보면 3840x2160이 표시됩니다. 프로젝터의 최대 해상도가 3840x2160인 반면 기본 해상도는 1920x1080(1080p)입니다.

추가 정보

트루 3D 비디오 호환성

		입력 타이밍		
입력 해상도	HDMI 1.4a 3D 입력	1280 x 720P @ 50Hz	상부 및 하부	
		1280 x 720P @ 60Hz	상부 및 하부	
		1280 x 720P @ 50Hz	프레임 패킹	
		1280 x 720P @ 60Hz	프레임 패킹	
		1920 x 1080i @ 50Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920 x 1080i @ 60Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920 x 1080P @ 24Hz	상부 및 하부	
		1920 x 1080P @ 24Hz	프레임 패킹	
		1920 x 1080i @ 50Hz		
HDMI 1.3		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz	좌우분할방식(절반)	SBS 모드가 켜져 있음
		800 x 600 @ 60Hz		
		1024 x 768 @ 60Hz		
		1280 x 800 @ 60Hz		
		1920 x 1080i @ 50Hz		
		1920 x 1080i @ 60Hz		
		1280 x 720P @ 50Hz		
		1280 x 720P @ 60Hz	상부 및 하부	TAB 모드가 켜져 있음
		800 x 600 @ 60Hz		
		1024 x 768 @ 60Hz		
		1280 x 800 @ 60Hz		
480i		HQFS	3D 포맷은 프레임 순차 표시 형식임	

참고:


- 3D 입력이 1080p@24Hz이면, DMD이 3D 모드에서 정수의 배수로 재생되어야 합니다.
- Optoma 특허로가 없는 경우 NVIDIA 3DTV Play를 지원합니다.
- 1080i@25Hz와 720p@50Hz는 100Hz에서 실행되고, 1080p@24Hz는 144Hz에서 실행됩니다. 기타 3D 타이밍은 120Hz에서 실행됩니다.

추가 정보

이미지 크기 및 투사 거리

(16:9) 화면의 대각선 길이	스크린 크기(너비 x 높이)				투사 거리(D)				오프셋(Hd)		오프셋(Hd)	
	(m)		(인치)		(m)		(피트)		(m) 최대	(인치) (최대)	(m) 최소	(인치) (최소)
	가로	세로	가로	세로	와이드	텔레	와이드	텔레				
20.2	0.45	0.25	17.61	9.9	해당사항 없음	1.0	해당사항 없음	3.28	0.04	1.57	0.00	0.00
40	0.89	0.5	34.86	19.6	1.2	2.0	3.94	6.56	0.08	3.15	0.00	0.00
50	1.11	0.62	43.58	24.5	1.6	2.5	5.25	8.20	0.10	3.94	0.00	0.00
60	1.33	0.75	52.29	29.4	1.9	3.0	6.23	9.84	0.12	4.72	0.00	0.00
70	1.55	0.87	61.01	34.3	2.2	3.5	7.22	11.48	0.14	5.51	0.00	0.00
80	1.77	1	69.73	39.2	2.5	4.0	8.20	13.12	0.16	6.30	0.00	0.00
90	1.99	1.12	78.44	44.1	2.8	4.5	9.19	14.76	0.18	7.09	0.00	0.00
100	2.21	1.25	87.16	49	3.1	5.0	10.17	16.40	0.19	7.48	0.00	0.00
120	2.66	1.49	104.59	58.8	3.7	6.0	12.14	19.69	0.24	9.45	0.00	0.00
150	3.32	1.87	130.74	73.5	4.7	7.4	15.42	24.28	0.30	11.81	0.00	0.00
180	3.98	2.24	156.88	88.2	5.6	8.9	18.37	29.20	0.36	14.17	0.00	0.00
200	4.43	2.49	174.32	98.1	6.2	9.9	20.34	32.48	0.40	15.75	0.00	0.00
250	5.53	3.11	217.89	122.6	7.8	해당사항 없음	25.59	해당사항 없음	0.50	19.69	0.00	0.00
320.4	7.09	3.99	279.25	157.1	10.0	해당사항 없음	32.81	해당사항 없음	0.64	25.20	0.00	0.00


참고: 줌 배율: 1.6x

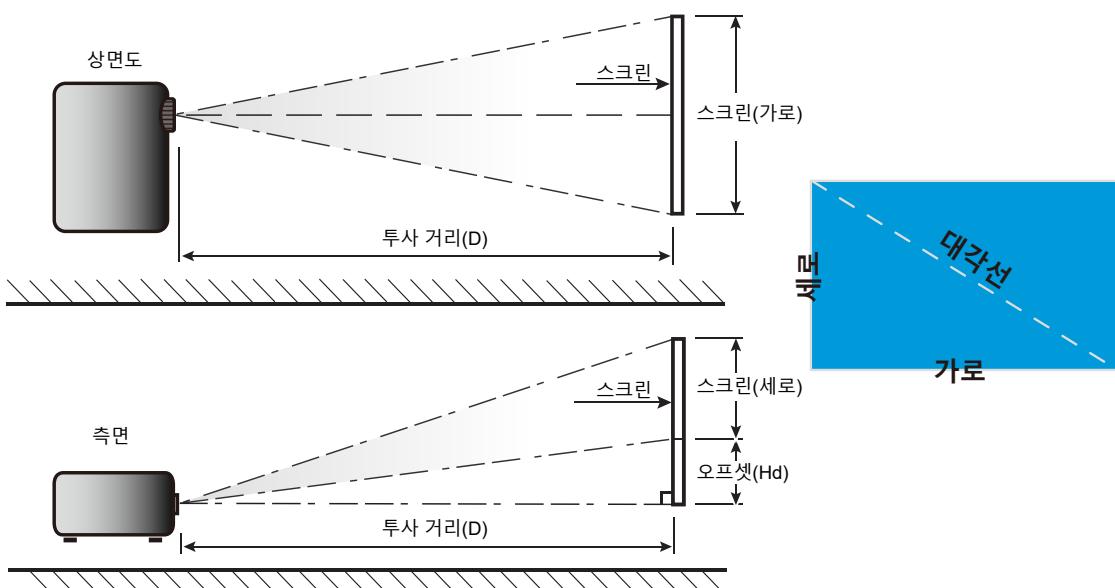

추가 정보

프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치

- 프로젝터 손상을 방지하려면 Optoma 천장 마운트를 사용하십시오.
- 타업체의 천장 마운트 키트를 사용하려면 마운트를 프로젝터에 부착하는 데 사용할 나사가 다음 사양을 충족하는지 확인하십시오.
 - 나사 종류: M4*0.7P*10mm
 - 최소 나사 길이: 10mm

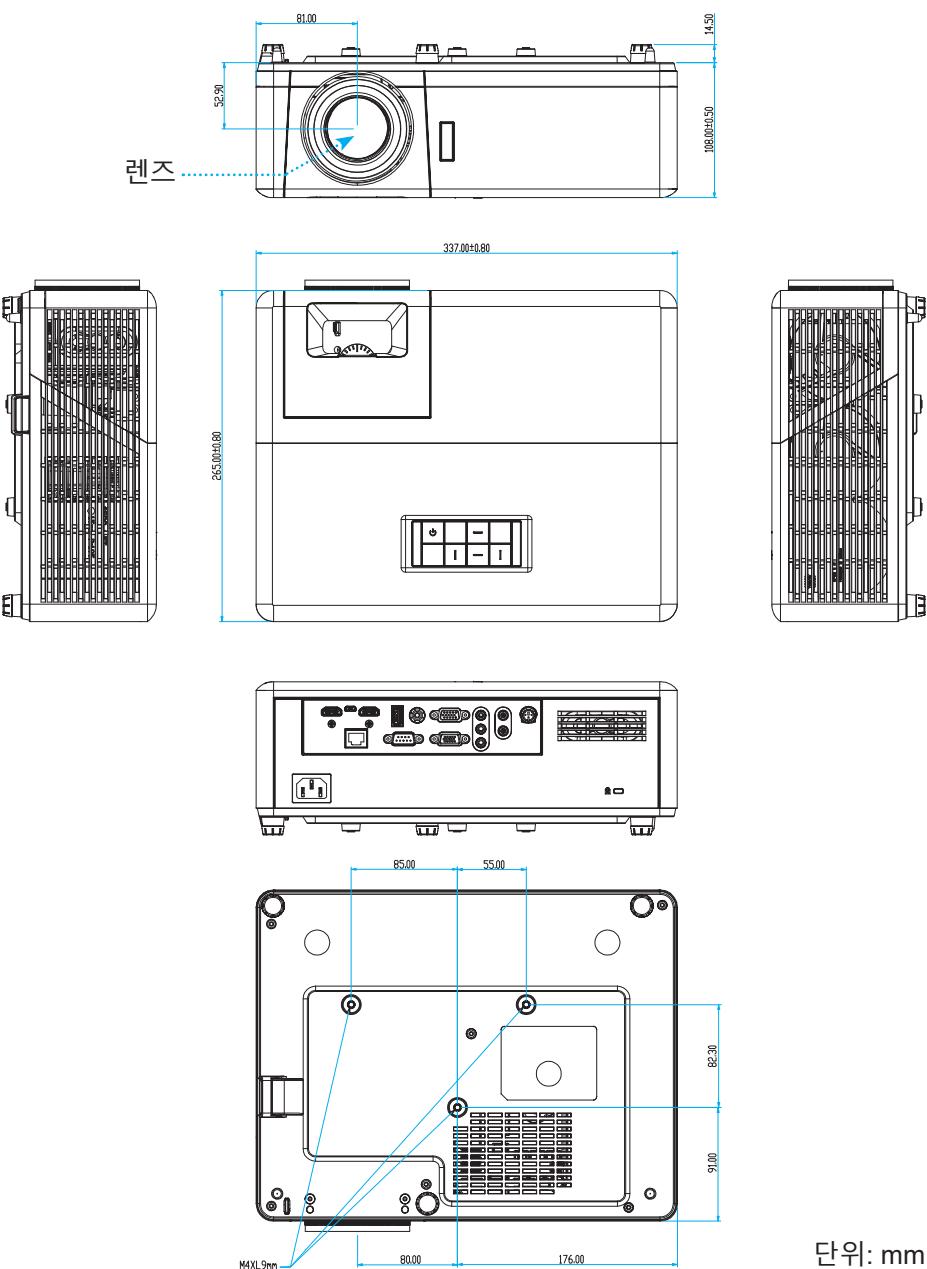

단위: mm

참고: 잘못된 설치로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다.




경고:

- 타업체의 천장 마운트를 구입할 경우 반드시 올바른 나사 크기를 사용하십시오. 나사 크기는 장착판의 두께에 따라 다릅니다.
- 천장과 프로젝터 사이에 반드시 최소한 10 cm의 간격을 두십시오.
- 프로젝터를 열원과 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

추가 정보

IR 리모컨 1 코드

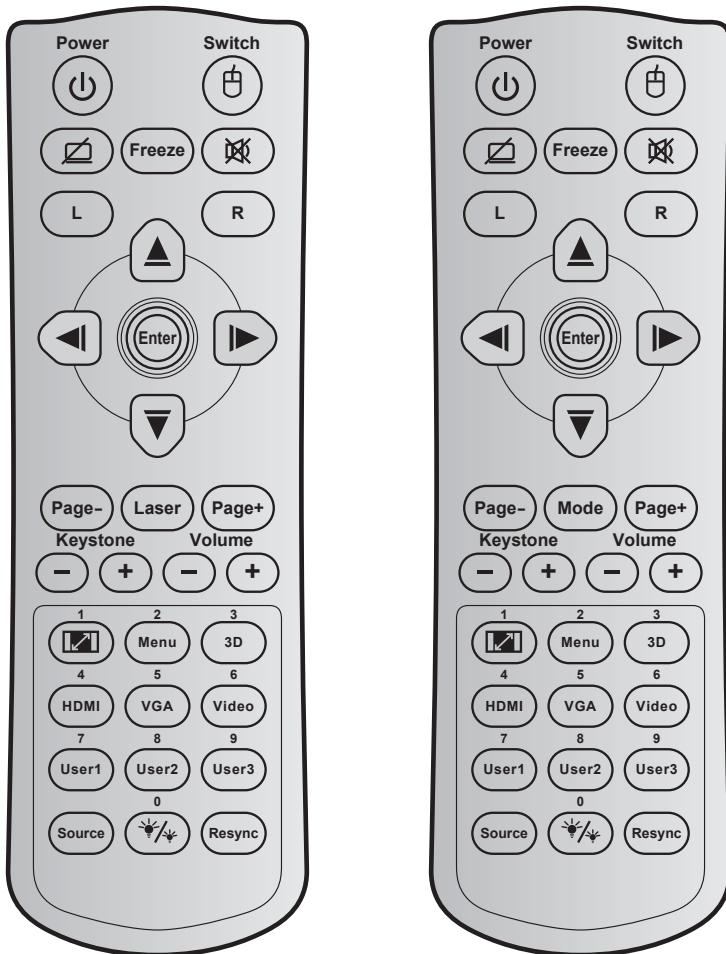


키		키 코드	인쇄 키 정의	설명
전원 소비량	▶	81	전원 켜기/끄기	프로젝터를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.
스위치	🖱️	3E	스위치	USB 마우스를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.
디스플레이 공백/오디오 음소거	🔇	8A	🔇	화면 영상을 숨기려는/표시하려는 경우에, 또한 오디오를 끄려는/켜려는 경우에 누릅니다.
정지		8B	정지	프로젝터 이미지를 정지시키려는 경우에 누릅니다.
음소거	🔇	92	🔇	일시적으로 오디오를 끄려는/켜려는 경우에 누릅니다.
마우스 왼쪽 버튼 클릭	L	CB	L	마우스 왼쪽 클릭으로 사용합니다.
마우스 오른쪽 버튼 클릭	R	CC	R	마우스 오른쪽 클릭으로 사용합니다.
4 방향 선택 키	⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬇️	C6	위로 화살표	▲ ▼ ⏲ ⏴ 를 사용해 항목을 선택하거나 선택한 항목을 조정합니다.
		C8	왼쪽 화살표	
		C9	오른쪽 화살표	
		C7	아래로 화살표	
입력		C5	입력	항목 선택을 확인합니다.
		CA	입력	
페이지 -		C2	페이지 -	페이지를 아래로 이동하려는 경우에 누릅니다.

추가 정보

키	키 코드	인쇄 키 정의	설명
Laser	해당 없음	Laser	레이저 포인터로 사용합니다.
모드	95	모드	디스플레이 모드 모드를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.
페이지 +	C1	페이지 +	페이지를 위로 이동하려는 경우에 누릅니다.
키스톤	(-) (+)	85	키스톤 +
		84	키스톤 -
볼륨	(-) (+)	8C	볼륨 +
		8F	볼륨 -
가로세로 비율 / 1	☒	☒ / 1	<ul style="list-style-type: none"> 표시된 이미지의 화면 비율을 변경하려는 경우 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "1"으로 사용합니다.
메뉴 / 2	88	메뉴 / 2	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝터의 OSD 메뉴를 표시하거나 종료하려는 경우에 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "2"으로 사용합니다.
3D / 3	93	3D/3	<ul style="list-style-type: none"> 3D 컨텐츠에 일치하는 3D 모드를 수동으로 선택하려는 경우에 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "3"으로 사용합니다.
HDMI / 4	86	HDMI/4	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "4"으로 사용합니다.
VGA / 5	D0	VGA/5	<ul style="list-style-type: none"> VGA 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "5"으로 사용합니다.
비디오 / 6	D1	비디오 / 6	숫자 키패드 숫자 "6"으로 사용합니다.
사용자1 / 7, 사용자2 / 8, 사용자3 / 9	D2	사용자 1/7	<ul style="list-style-type: none"> 사용자 정의 키. 설정하려면 42페이지를 참조하십시오.
	D3	사용자 2/8	<ul style="list-style-type: none"> 숫자 키패드 숫자 "7", "8" 및 "9"로 적절히 사용합니다.
	D4	사용자 3/9	
소스	C3	소스	입력 신호를 선택하려는 경우에 누릅니다.
밝기 모드 / 0	☀%	☀% / 0	<ul style="list-style-type: none"> 영상 밝기를 자동으로 조정하여 최적의 명암 성능을 제공하려는 경우에 누릅니다. 숫자 키패드 숫자 "0"으로 사용합니다.
재동기		재동기	프로젝터를 입력 소스와 자동으로 동기화하려는 경우에 누릅니다.

추가 정보

IR 리모컨 2 코드

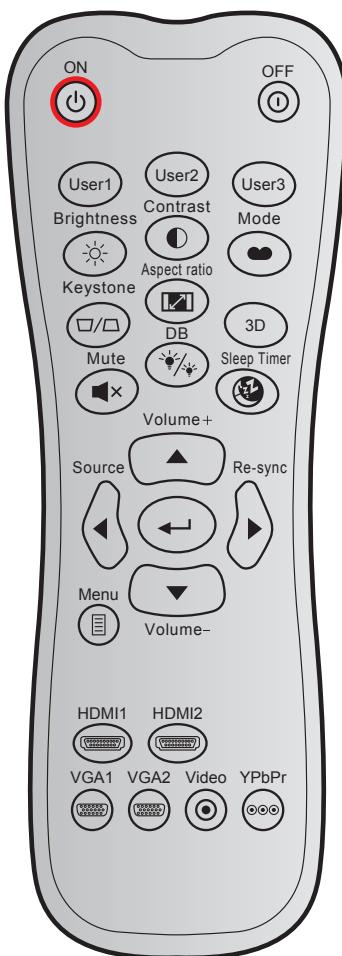

키	사용자 지정 코드			데이터 코드	인쇄 키 정의	설명
	바이트 1	바이트 2	바이트 3			
전원 켜기	▶	32	CD	02	켜기	프로젝터를 켜려는 경우에 누릅니다.
전원 끄기	●	32	CD	2E	끄기	프로젝터를 끄려는 경우에 누릅니다.
사용자 1				36	User1	사용자 정의 키. 설정하려면 42페이지를 참조하십시오.
사용자 2				65	User2	
사용자 3				66	User3	
밝기	☀	32	CD	41	밝기	이미지의 밝기를 조정합니다.
명암	☾	32	CD	42	명암	영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이의 정도를 조절합니다.
디스플레이 모드	●	32	CD	05	모드	디스플레이 모드에서 다른 응용 프로그램에 대한 최적화된 설정을 선택합니다. 32페이지를 참조하십시오.
키스톤	□/□	32	CD	07	키스톤	프로젝터의 기울기로 인한 이미지 왜곡을 조정합니다.

추가 정보

키		사용자 지정 코드			데이터 코드	인쇄 키 정의	설명
		바이트 1	바이트 2	바이트 3			
화면비율		32	CD	64	화면비율		표시된 이미지의 화면 비율을 변경하려는 경우 누릅니다.
3D		32	CD	89	3D		3D 컨텐츠에 일치하는 3D 모드를 수동으로 선택합니다.
볼륨 +		32	CD	09	볼륨 +		볼륨의 증가를 조정합니다.
4 방향 키		32	CD	11	▲		▲, ▲, ▶ 또는 ▼ 을 사용해 항목을 선택하거나 선택한 항목을 조정합니다.
		32	CD	10	◀		
		32	CD	12	▶		
		32	CD	14	▼		
소스		32	CD	18	소스		"소스"를 눌러 입력 소스를 선택합니다.
입력 키		32	CD	0F	◀		항목 선택을 확인합니다.
재동기		32	CD	04	재동기		프로젝터를 입력 소스와 자동으로 동기화합니다.
볼륨 -		32	CD	0C	볼륨 -		볼륨의 감소를 조정합니다.
메뉴		32	CD	0E	메뉴		프로젝터의 OSD 메뉴를 표시하거나 종료합니다.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1		"HDMI1"을 눌러 HDMI 1 커넥터의 신호를 선택합니다.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2		"HDMI2"를 눌러 HDMI 2 커넥터의 신호를 선택합니다.
VGA 1		32	CD	1B	VGA1		"VGA 1"을 눌러 VGA 커넥터의 소스를 선택합니다.
VGA 2		32	CD	1E	VGA2		기능 없음
비디오		32	CD	1C	비디오		기능 없음
YPbPr		32	CD	17	YPbPr		기능 없음

추가 정보

문제 해결

프로젝터에 문제가 발생하면 다음 정보를 참조하십시오. 문제가 지속하면 지역 대리점이나 수리 센터에 문의하십시오.

이미지 문제점

화면에 이미지가 나타나지 않습니다

- 모든 케이블과 전원이 "설치" 단원의 설명대로 올바르고 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 커넥터의 핀이 구부러지거나 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
- "음소거" 기능이 켜져 있지 않은지 확인합니다.

이미지가 초점이 안 맞습니다

- 이미지가 선명하고 또렷하게 보일 때까지 초점 링을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌리십시오. (18페이지를 참조하십시오.)
- 프로젝터에서 요구되는 투사 화면 거리를 확인하십시오. (58페이지를 참조하십시오.)

16:9 DVD 타이틀을 표시할 때 이미지가 늘어납니다

- 왜상 DVD나 16:9 DVD를 재생하면 프로젝터는 최상의 이미지를 16:9 형식으로 표시합니다.
- 세로 확장 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을 세로 확장으로 변경하십시오.
- 4:3 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을 4:3으로 변경하십시오.
- DVD 플레이어의 디스플레이 형식을 16:9(와이드) 화면비 종류로 설정하십시오.

이미지가 너무 작거나 큽니다.

- 줌 레버를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려서 투사된 이미지의 크기가 확대하거나 축소하면 됩니다. (18페이지를 참조하십시오.)
- 프로젝터를 화면에 더 가깝게 또는 화면에서 더 멀리 옮깁니다.
- 프로젝터 패널에서 "Menu(메뉴)"를 누른 다음 "디스플레이 → 화면비율" 순으로 들어 가십시오. 다른 설정을 시도하십시오.

이미지의 옆쪽이 기울어집니다.

- 가능하다면 프로젝터의 위치를 바꾸어 수평으로는 화면 중앙에 오고 수직으로는 화면 아래쪽에 오게 하십시오.

이미지가 반전됩니다

- OSD에서 "설정 → 투사" 순으로 선택한 다음 투사 방향을 조정하십시오.

추가 정보

기타 문제

■ 프로젝터가 모든 컨트롤에 반응하지 않습니다

- 가능하다면 프로젝터를 끈 후 전원 코드를 뽑고 전원을 다시 연결하기 전에 적어도 20초 동안 기다리십시오.

리모컨 문제

■ 리모컨이 작동하지 않으면

- 리모컨의 작동 각도가 프로젝터의 IR 수신기에서 $\pm 30^\circ$ 범위 내를 가리키는지 확인하십시오.
- 리모컨과 프로젝터 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오. 프로젝터로부터 12미터(39.4피트) 이내로 이동하십시오.
- 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 완전히 닳은 경우 교체하십시오.

추가 정보

경고 표시기

경고 표시등(아래 참조)에 불이 켜지면 프로젝터가 자동으로 종료됩니다:


- "램프" LED 표시기가 적색으로 점등되고 "전원" 표시기가 적색으로 깜박입니다.
- "온도" LED 표시등에 빨간색 불이 켜지고 "전원" 표시등의 불빛이 빨간색으로 깜박입니다. 프로젝터가 과열되었음을 나타냅니다. 정상 온도가 되면 프로젝터를 다시 켤 수 있습니다.
- "온도" LED 표시등이 빨간색으로 깜박이고 "전원" LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

전원 코드를 프로젝터에서 분리했다가 30초 후에 다시 연결을 시도하십시오. 그래도 경고등에 불이 들어오거나 깜박거리면 가까운 서비스 센터에 연락하십시오.


LED 표시 메시지

메신저	전원 LED		온도 LED (적색)	램프 LED (적색)
	(적색)	(청색)		
대기 상태 (입력 전원 코드)	점등 상태 유지			
전원 켜짐(예열)		깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기)		
전원 켜기 및 램프 조명		점등 상태 유지		
전원 꺼짐(냉각 중)		깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기). 냉각 팬이 꺼질 때 적색 대기 표시등이 다시 켜집니다..		
빠른 재개 (100초)		깜빡거림 (0.25초 끄기 / 0.25초 켜기)		
오류(램프 고장)	깜빡거림			점등 상태 유지
오류(팬 고장)	깜빡거림		깜빡거림	
오류(과열)	깜빡거림		점등 상태 유지	

- Power off:

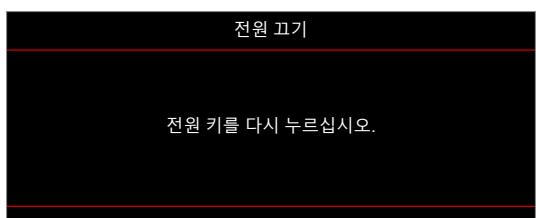

- 온도 경고:

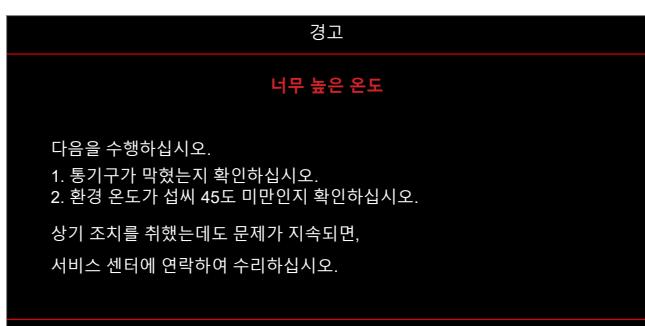

추가 정보

규격

항목	설명
기술	Texas Instrument DMD, 0.65"/1080p DMD 1개
기본 해상도	1920x1080
렌즈	<ul style="list-style-type: none">투사 비율: 1.4~2.24F-스톱: 2.5~3.26초점 거리: 20.911~32.62 mm줌 범위: 1.6x
오프셋	100%~116% ±5%
이미지 크기	20.2"~320.4"(60"에서 최적화됨)
투사 거리	1m ~ 10m(1.87m에서 최적화됨)
I/O	<ul style="list-style-type: none">HDMI-1 V2.0 (HDCP2.2)HDMI-2 V1.4 (HDCP1.4)VGA 입력VGA 출력비디오USB 5V/1.5A 출력용 USB Type-A마이크로 USB(서비스용)오디오 입력 3.5mm(2개)오디오 출력 3.5mm마이크 입력12V 출력3D 싱크RS232RJ-45(웹 제어 지원)
색상	1,073,400,000 색상
검색 속도	<ul style="list-style-type: none">수평 검색 속도: 15.375 ~ 91.146 KHz수직 검색 속도: 50~85 Hz(3D 기능이 있는 프로젝터의 경우 120Hz)
스피커	10W x2
전원 소비량	<ul style="list-style-type: none">최소(절전 모드):<ul style="list-style-type: none">220W(일반), 235W(최대)@110VAC197W(일반), 227W(최대)@220VAC최대(밝은 모드):<ul style="list-style-type: none">230W(일반), 292W(최대)@110VAC245W(일반), 282W(최대)@220VAC
입력 전류	3.2A
설치 방향	전면, 후면, 천장, 후면-상단
치수 (W x D x H)	<ul style="list-style-type: none">다리 제외: 337 x 265 x 108 mm (13.27 x 10.43 x 4.25인치)다리 포함: 337 x 265 x 122.5 mm (13.27 x 10.43 x 4.82인치)
중량	< 5.0 kg(11.02파운드)
환경	온도 5~40°C, 습도 10%~85%(비응결)에서 작동

참고: 모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

추가 정보

Optoma 국제 사무소

서비스 또는 지원에 대해서는 지역 사무소로 연락하십시오.

미국

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

캐나다

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

라틴 아메리카

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

유럽

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
서비스 전화: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

프랑스

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

스페인

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

독일

Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach
Germany

 +49 (0) 2161 68643 0
 +49 (0) 2161 68643 99
 info@optoma.de

스칸디나비아

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

한국

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

일본

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

대만

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

중국

Room 2001, 20F, Building 4,
No.1398 Kaixuan Road,
Changning District,
Shanghai, 200052, China
www.optoma.com.cn

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
 servicecn@optoma.com.cn

