


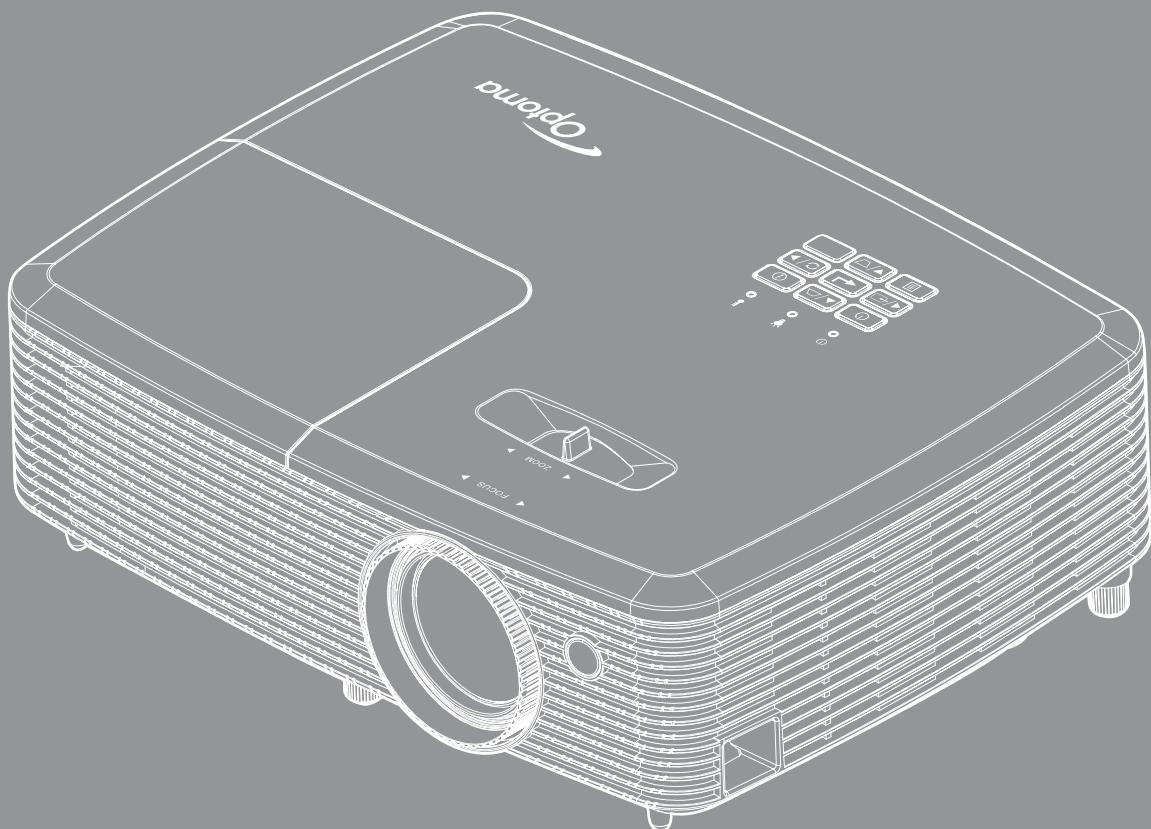

DLP® Projektor



INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHED	4
<i>Vigtige sikkerhedsanvisninger</i>	4
<i>3D sikkerhedsoplysninger</i>	5
<i>Ophavsret</i>	6
<i>Ansvarsfraskrivelse</i>	6
<i>Anerkendelse af varemærker</i>	6
<i>FCC</i>	7
<i>Overensstemmelseserklæring for EU-lande</i>	7
<i>WEEE</i>	7
INDLEDNING	8
<i>Oversigt over pakkens indhold</i>	8
<i>Standardtilbehør</i>	8
<i>Ekstra tilbehør</i>	8
<i>Produktoversigt</i>	9
<i>Tilslutninger</i>	10
<i>Tastatur</i>	11
<i>Fjernbetjening</i>	12
<i>Fjernbetjening 2</i>	13
OPSÆTNING OG INSTALLATION	14
<i>Installation af projektoren</i>	14
<i>Tilslutning af kilder til projektoren</i>	15
<i>Indstilling af det projicerede billede</i>	16
<i>Konfiguration af fjernbetjening</i>	17
SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN	19
<i>Sådan tændes og slukkes projektoren</i>	19
<i>Velg en inngangskilde</i>	20
SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN	21
<i>Navigation i menuen og dens funktioner</i>	21
<i>Menutræet i skærmmenuen</i>	22
<i>Åbn billedindstillingsmenuen</i>	29
<i>Vis 3D-menuen</i>	31
<i>Vis billedforholdsmenuen</i>	32
<i>Åbn kantmask-menuen</i>	32
<i>Åbn zoom-menuen</i>	32
<i>Åbn billedskiftmenuen</i>	33
<i>Åbn menuen for trapezkorrektion</i>	33
<i>Menuen for lydløs indstilling</i>	33
<i>Lydstyrkemenuen</i>	33


<i>Projektionsmenuen</i>	33
<i>Indstilling af lampeinnstillinger</i>	33
<i>Indstilling af filter Settings</i>	33
<i>Strømmindstillingsmenuen</i>	34
<i>Menuen Konfigurer sikkerhed</i>	35
<i>Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings</i>	35
<i>Indstilling af testmønster</i>	36
<i>Indstillinger for fjernstyring</i>	36
<i>Opsætning af 12 V udløsningsmenuen</i>	36
<i>Menuindstillinger</i>	36
<i>Nulstilling af skærmmenuen</i>	37
<i>Nulstil til standardmenuen</i>	37
<i>Info-menuen</i>	38
VEDLIGEHOLDELSE	39
<i>Udskiftning af lampen</i>	39
<i>Installation og rengøring af støvfilter</i>	41
YDERLIGERE OPLYSNINGER	42
<i>Kompatible oplosninger</i>	42
<i>Billedstørrelse og projiceringsafstand</i>	43
<i>Projektormål og Loftmontering</i>	45
<i>Koder for fjernbetjening</i>	46
<i>IR-fjernbetjening 2 koder</i>	48
<i>Fejlfinding</i>	50
<i>Advarselsindikator</i>	51
<i>Specifikationer</i>	54
<i>Optomas globale kontorer</i>	55

SIKKERHED

	Lynsymbolet med et pilehoved i en ligebenet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelse af u-isoleret "farlig spænding" indeni produktets kabinet, og som kan have tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer.
	Udråbstegnet i en ligebenet trekant er beregnet til at oplyse brugeren om tilstedeværelse af vigtige anvisninger vedrørende drift og vedligeholdelse i den medfølgende brugervejledning.

Følg venligst alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



- Undgå, at stirre ind i strålen, RG2.
Som med alle lyskilder, må man ikke stirre direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning, anbefales det at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke, som f.eks. en boghyde eller i et skab, hvor luftcirculationen er begrænset.
- For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmelegemer, som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- Sørg for, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Må ikke bruges under følgende forhold:
 - I meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - (i) Sørg for, at rumtemperaturen er mellem 5°C ~ 40°C
 - (ii) Den relative luftfugtighed skal være imellem 10% - 85 %
 - I områder med megen støv og urenheder.
 - I nærheden af apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
 - I direkte sollys.
- Brug ikke projektoren på steder, hvor der kan være brændbare eller eksplasive gasser tilstede. Projektorens lampe bliver meget varm under brug, og gasserne vil kunne antændes og medføre brand.
- Brug ikke apparatet, hvis det er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er (men ikke begrænset til):
 - Apparatet har været tabt.
 - Strømledningen eller stikket er blevet beskadiget.
 - Der er spildt væske på projektoren.
 - Projektoren har været utsat for regn eller fugt.
 - Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indeni.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Lad ikke noget blokere for lyset, der kommer ud af projektorens objektiv. Lyset vil opvarme den blokerende genstand, som kan smelte og medføre forbrændinger eller antændes.
- Åbn venligst ikke eller skil ikke projektoren ad, da dette kan forårsage elektrisk stød.

- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre farer. Kontakt Optoma, inden du sender apparatet til reparation.
- Sikkerhedsangivelserne findes på projektorens kabinet.
- Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale.
- Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne.
- Når lampen skal udskiftes skal du vente, indtil lampen er kølet ned. Følg instruktionerne som beskrevet på side 39-40.
- Projektoren detekterer levetiden for lampen. Udskift lampen, når der vises en advarselsmeddelelse.
- Nulstil funktionen "Lampenullstilling" i skærmmenuen "OPPSETT | Lampeinnstillinger", når lampemodulet er blevet skiftet.
- Når du slukker for projektoren, skal du forvisse dig om at nedkølingscyklussen er fuldført før strømmen frakobles. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder.
- Når lampen nærmer sig afslutningen på dens levetid, vises meddelelsen "Lampens levetid overskredet" på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter for at udskifte lampen så hurtigt som muligt.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, inden du rengør produktet.
- Rengøre skærmkabinetet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengøre ikke apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

Bemærk: *Når lampens levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes, før lampen er blevet skiftet. For at skifte lampen skal du følge fremgangsmåderne, der står i afsnittet "Udskiftning af lampen" på siderne 39-40.*

- *Opstil ikke projektoren på steder, hvor den kan udsættes for rystelser eller stød.*
- *Rør ikke ved objektivet med ubeskyttede hænder.*
- *Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de løkke.*
- *Brug eller opbevar ikke projektoren på steder med røg fra olie eller tobak, da dette kan forringe kvaliteten af projektorens billeder.*
- *Følg omhyggeligt vejledningen i opstilling af projektoren, da en forkert opstilling kan medføre dårlig ydeevne.*
- *Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømudfald og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparater.*

3D sikkerhedsoplysninger

Overhold alle advarsler og forholdsregler, før du eller dit barn bruger 3D-funktionen.

Advarsel

Børn og teenagere kan være mere modtagelige overfor sundhedsproblemer associeret med visning i 3D, og de bør holdes under øje opsyn, når de ser disse billeder.

Advarsel om anfald fra lysfølsomhed og andre sundhedsrisici

- Nogle brugere kan opleve et epileptisk anfald eller et slagtilfælde, når de udsættes for visse blinkende billeder eller lys fra visse projektorbilleder eller videospil. Hvis du lider af, eller har en familiehistorie, der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, skal du rådføre dig med din læge, inden du bruger 3D-funktionen.
- Også de personer, der ikke lider af eller som ikke har en familiehistorie, der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, kan have en ikke-diagnosticeret tilstand, der kan forårsage epileptiske anfald fra lysfølsomhed.
- Gravide kvinder, ældre personer, personer, som lider af alvorlige medicinske sygdomme, personer, som har sovet for lidt eller er under indflydelse af alkohol, bør undgå at bruge apparatets 3D-funktion.

- Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-billeder og rådføre dig med din læge: (1) ændret vision; (2) uklarhed; (3) svimmelhed; (4) ufrivillige bevægelser med f.eks. øjnene eller muskeltrækninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) bevidsthedstab; (8) krampetrækninger; (9) kramper og/eller (10) desorientering. Børn og teenagere kan være mere utsat end voksne overfor disse symptomer. Forældre bør holde opsyn med deres børn og spørge dem, om de oplever nogle af disse symptomer.
- Visning i 3D kan også forårsage køresyge, sanseforstyrrelser, desorientering, overanstrengelse af øjne og mindsket holdningsstabilitet. Det anbefales, at brugerne tager hyppige pauser for at mindske muligheden for disse påvirkninger. Hvis dine øjne viser tegn på træthed eller udørring, eller hvis du har nogen af de ovenstående symptomer, skal du straks ophøre med at bruge apparatet, og du må ikke fortsætte i mindst 30 minutter efter at symptomerne er forsvundet.
- Visning i 3D, når du sidder for tæt på skærmen i en længere periode, kan skade synet. Den ideelle visningsafstand er mindst tre gange skærmens højde. Det anbefales, at brugerens øjne er på samme niveau som skærmen.
- Hvis du ser 3D, mens du bærer 3D-briller i en længere periode, kan det medføre hovedpine eller udmattelse. Hvis du oplever hovedpine, udmattelse eller svimmelhed, skal du ophøre med at se 3D og hvile dig.
- Brug ikke 3D-brillerne til andet end at se 3D.
- Hvis du bruger 3D-brillerne til andet (som f.eks. almindelige briller, solbriller, øjenværn etc.) kan det være fysisk skadeligt for dig og muligvis svække dit syn.
- At se 3D kan forårsage desorientering for nogle brugere. Du må derfor IKKE anbringe din 3D-projektor i nærheden af trapper, ledninger, balkoner eller andre steder, hvor der er ting der kan faldes over, går ind i, skubbe ting ned eller ødelægge ting.

Ophavsret

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2016

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

Anerkendelse af varemærker

Kensington er et U.S.A. registreret varemærke for ACCO Brand Corporation med udgivne registrering og igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.

HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DLP®, DLP Link og DLP logoet er alle registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemærke tilhørende Texas Instruments.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

DARBEE er et varemærke tilhørende Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL licenser, LLC.

FCC

Dette apparat er blevet testet og opfylder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC-bestemmelserne afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, kan brugeren prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv teknikker.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at opfylde FCC-bestemmelserne.

Forsiktig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

Driftsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med stk. 15 i FCC-bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

- EMC-direktiv 2014/30/EC (inklusive ændringer)
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EC
- R & TTE direktiv 1999/5/EC (hvis produktet har en RF-funktion)

WEEE



Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Bortskaf ikke denne elektroniske enhed sammen med det almindelige affald. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du genbruge produktet.

INDLEDNING

Oversigt over pakkens indhold


Tag forsigtigt apparatet ud af emballagen og kontrollér, at alle nedenstående standarddele er med. Nogle af delene under valgfrit tilbehør er muligvis ikke tilgængelige alt efter apparatets model, specifikationer og købssted. Spørg evt. på dit købssted. Noget tilbehør vil variere fra sted til sted.

Garantibeviset følger kun med nogle steder. Bed eventuelt din forhandler om yderligere oplysninger.


Standardtilbehør




Projektor

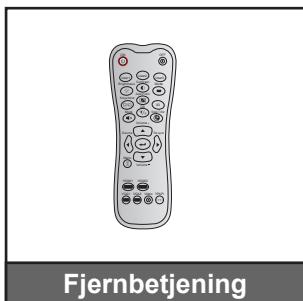

Fjernbetjening

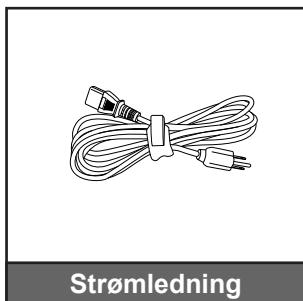


Strømledning

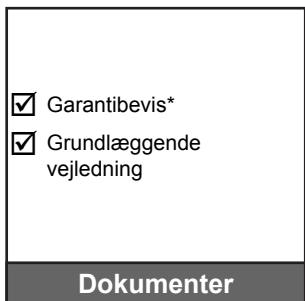


Bemærk:

- *Fjernbetjeningen leveres med batteriet.*
- ** Du kan finde flere oplysninger om garantier i Europa på www.optomaeurope.com.*


Ekstratilbehør

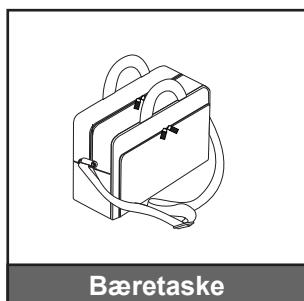

Bæretaske

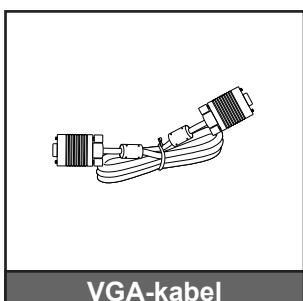


VGA-kabel

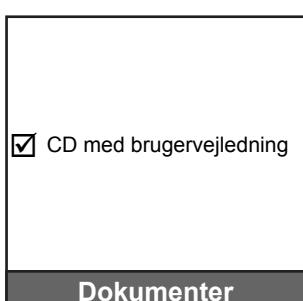

Bemærk: Ekstratilbehør varierer afhængig af model, specifikationer og region.

INDLEDNING

Produktoversigt

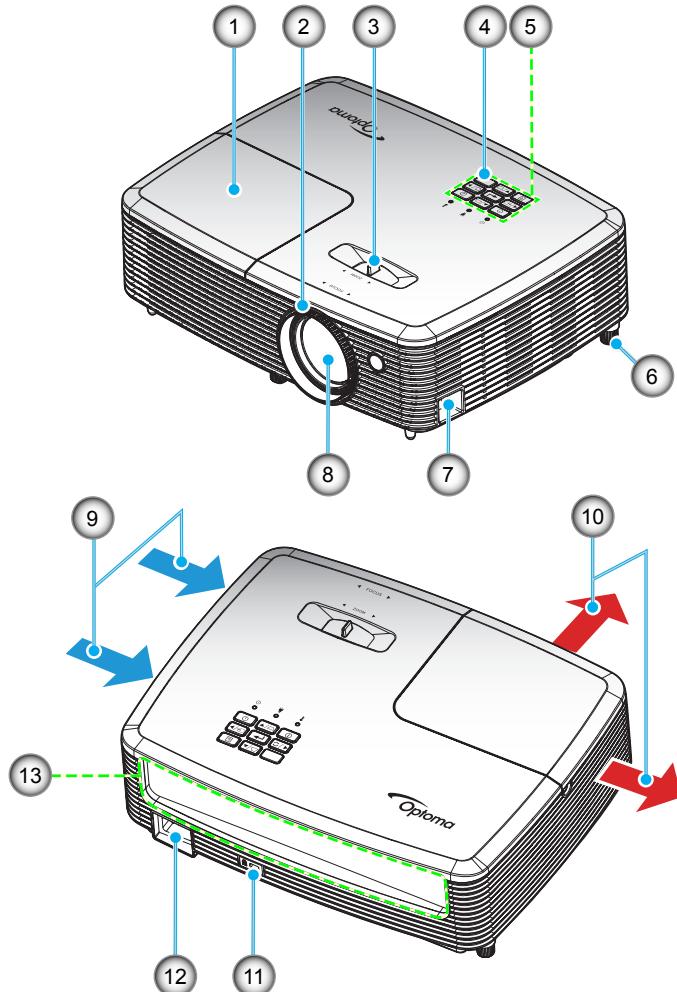


Bemærk:

- *Du må ikke blokere for projektorens ventilationsåbninger.*
- *Hold en minimumafstand på 20 cm mellem mækaterne "inlet" (indgang) og "outlet" (udgang).*

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Lampedæksel	8.	Objektiv
2.	Fokusring	9.	Ventilation (indtag)
3.	Zoom-knap	10.	Ventilation (udtag)
4.	IR modtager	11.	Kensington™-lås
5.	Tastatur	12.	Strømstik
6.	Fod med hældningsjustering	13.	Indgangs-/udgangs
7.	Sikkerhedsstang		

INDLEDNING

Tilslutninger

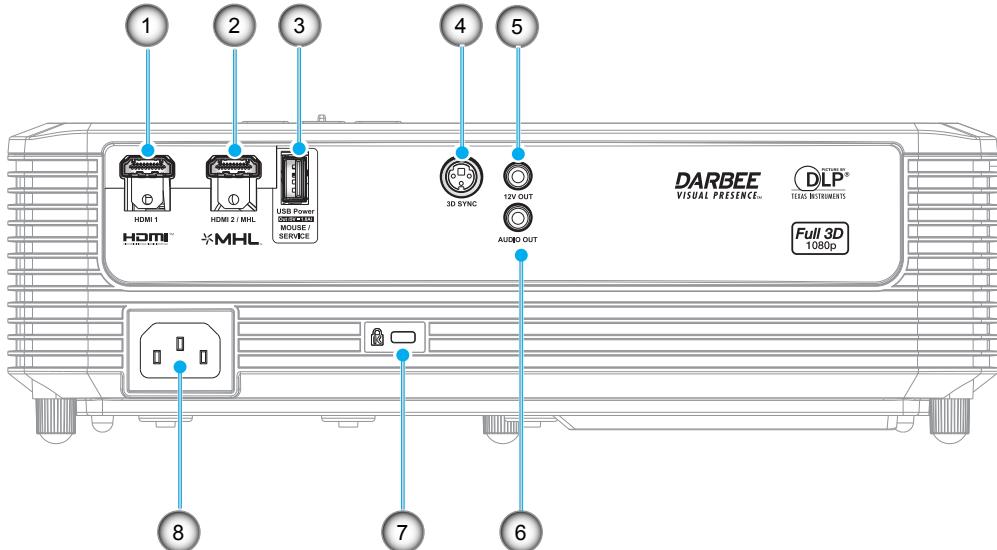


Nr.	Emne
1.	HDMI 1-stik
2.	HDMI 2/MHL-stik
3.	USB-strømudgang (5V---1A) Stik / MUS / SERVICE-stik
4.	3D synkroniseringsstik
5.	12 V udgangsstik
6.	Lydudgangsstik
7.	Kensington™-lås
8.	Strømstik

Bemærk: Brug af fjernmus kræver en speciel fjernbetjening.

INDLEDNING


Tastatur

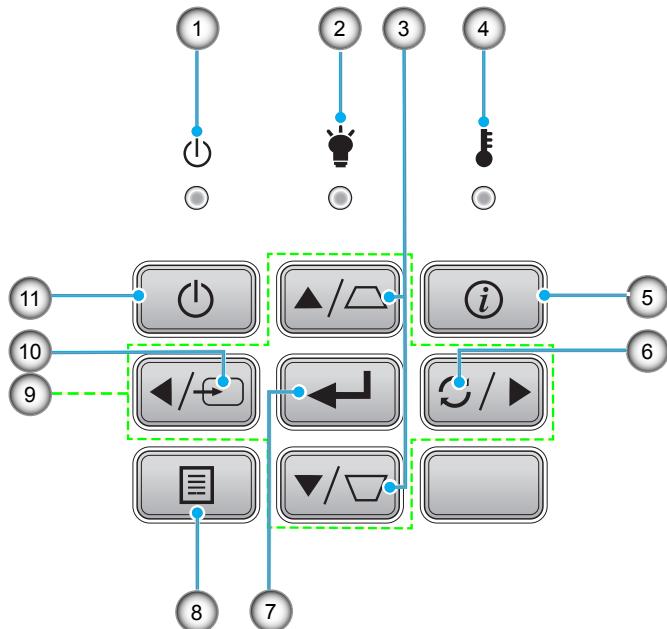

Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	På/Standby LED	7.	Indtast
2.	Lampe LED	8.	Meny
3.	Keystonekorrektion	9.	Fire-vejs vælgertaster
4.	Temp. LED	10.	Kilde
5.	Informasjon	11.	Tænd/sluk
6.	Synkroniser igen		

INDLEDNING

Fjernbetjening

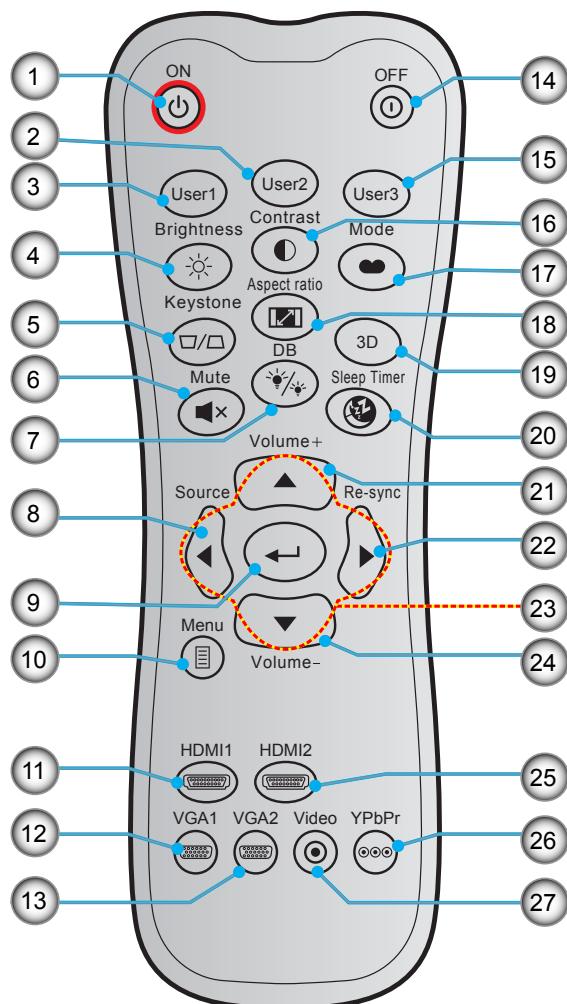


Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Tændt	15.	Bruker 3
2.	Bruker 2	16.	Kontrast
3.	Bruker 1	17.	Skjermmodus
4.	Lysstyrke	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D menu til / fra
6.	Demp	20.	Sovtidtaker
7.	DB (Dynamisk sort)	21.	Volum +
8.	Kilde	22.	Synkroniser igen
9.	Indtast	23.	Fire-vejs vælgertaster
10.	Meny	24.	Volum -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1 (ikke understøttet)	26.	YPbPr (ikke understøttet)
13.	VGA2 (ikke understøttet)	27.	Video (ikke understøttet)
14.	Power Off		

Bemærk: Nogle knapper har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse funktioner.

INDLEDNING

Fjernbetjening 2

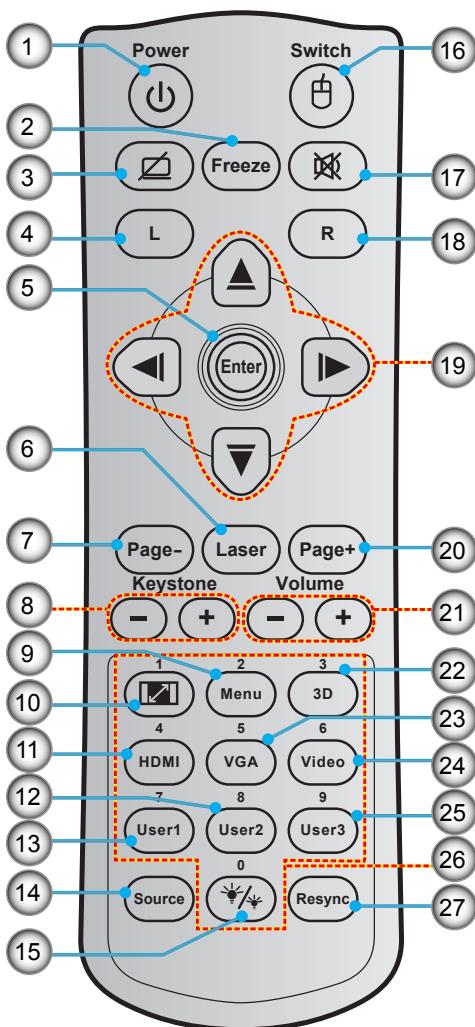


Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Strøm Til/Fra	15.	Lysstyrkemodus
2.	Frys	16.	Mus til / fra
3.	Blank skærm / lyd fra	17.	Demp
4.	Venstre museklik	18.	Højre museklik
5.	Indtast	19.	Fire-vejs vælgertaster
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	Volum - / +
8.	Keystone - / +	22.	3D menu til / fra
9.	Meny	23.	VGA
10.	Aspect Ratio	24.	Video
11.	HDMI	25.	Bruker 3
12.	Bruk 2	26.	Numerisk tastatur (0-9)
13.	Bruk 1	27.	Synkroniser igen
14.	Kilde		

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Installation af projektoren

Din projektor er beregnet til installation i 1 af 4 mulige positioner.

På baggrund af indretningen af lokalet samt dine personlige præferencer kan du beslutte, hvor du vil opstille projektoren. Tag højde for lærredets størrelse og placering, tilstedeværelsen af en egen stikkontakt samt placering og afstand mellem projektør og det resterende udstyr.

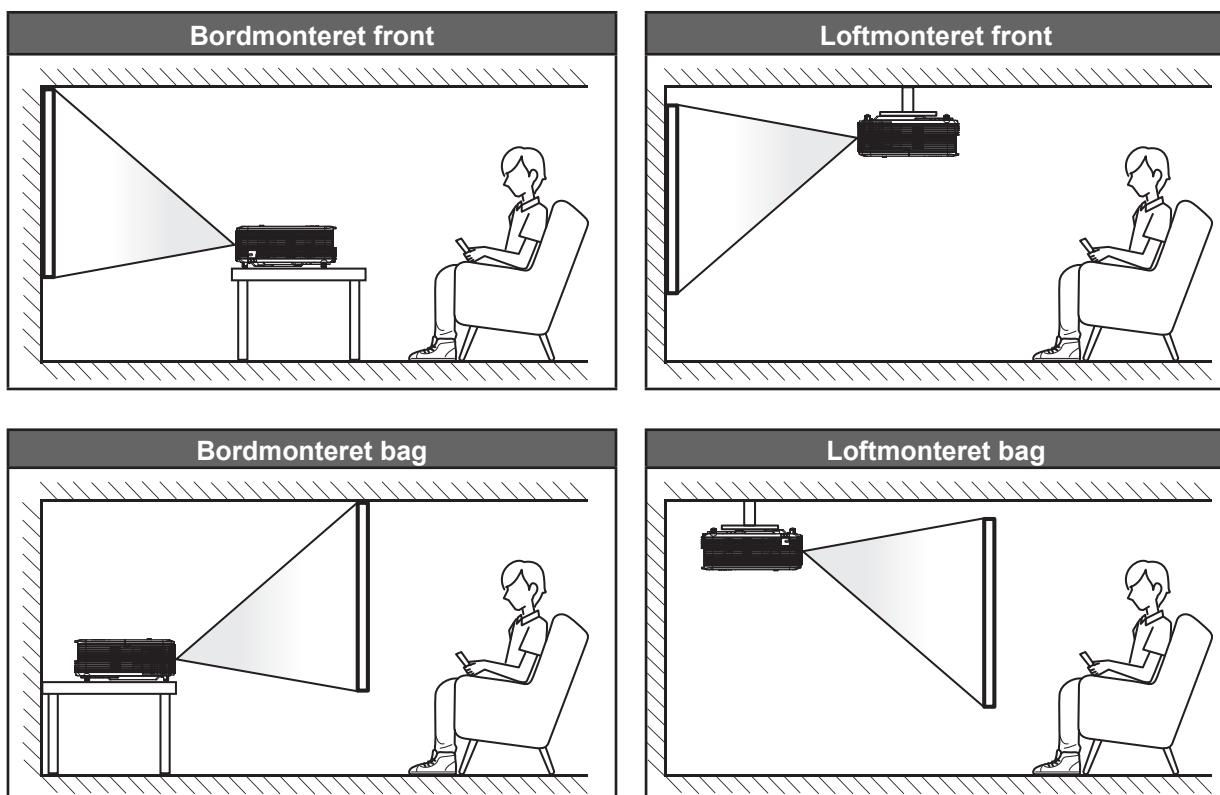

Projektoren skal placeres på en plan overflade og 90 grader/vinkelret i forhold til lærredet.

- Du kan se, hvor langt projektoren skal placeres i henhold til forskellige lærredstørrelser i afstandstabellen på side 43-44.
- Du kan se skærmstørrelsen i henhold til en bestemt afstand, i afstandstabellen på side 43-44.


Bemærk: Jo længere væk projektoren stilles fra lærredet, des større en projiceret billedstørrelse opnås, og den lodrette forskydning forøges også tilsvarende.

VIGTIGT!

Brug ikke projektoren, når den er anbragt på andre måder end på bordet eller ophængt i loftet. Projektoren skal stå vandret og må ikke vippes hverken fremad/bagud eller til siden. Enhver anden placering vil ugyldiggøre garantien og kan forkorte lampens eller projektorens levetid. Ved ikke-standard montering skal du altid henvende dig til Optoma.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Tilslutning af kilder til projektoren

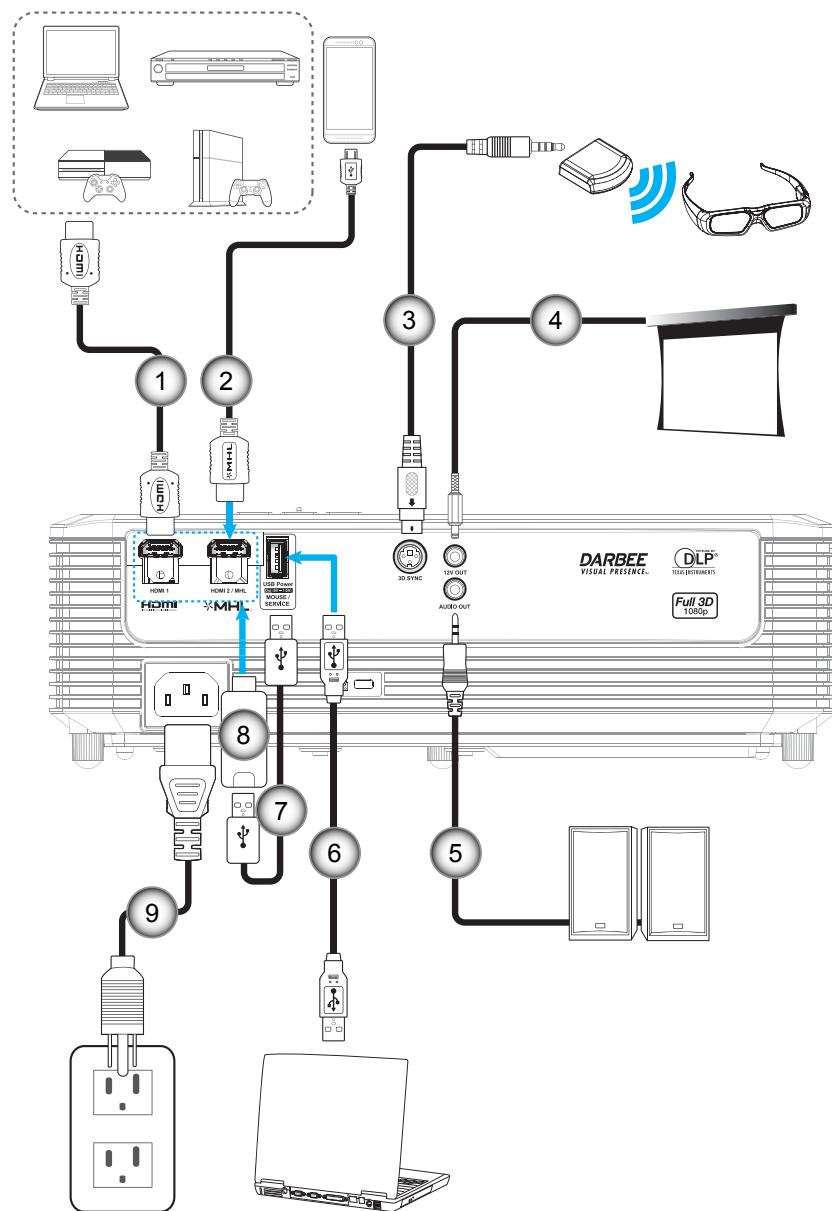

Nr.	Emne
1.	HDMI Kabel
2.	HDMI / MHL-kabel
3.	3D-kildekablet
4.	12V DC-stik
5.	Lydudgangskabel
6.	USB-kabel (styring med mus)
7.	USB strømkabel
8.	HDMI-dongle
9.	Strømledning

Bemærk: Den interne højttaler slås fra, når de eksterne højttalere tilsluttes.


OPSÆTNING OG INSTALLATION

Indstilling af det projicerede billede

Billedhøjde


Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

1. Find den justerbare fod, som du ønsker at ændre, på bunden af projektoren.
2. Drej de justerbare fødder med eller mod uret for hhv. at hæve og sænke projektoren.

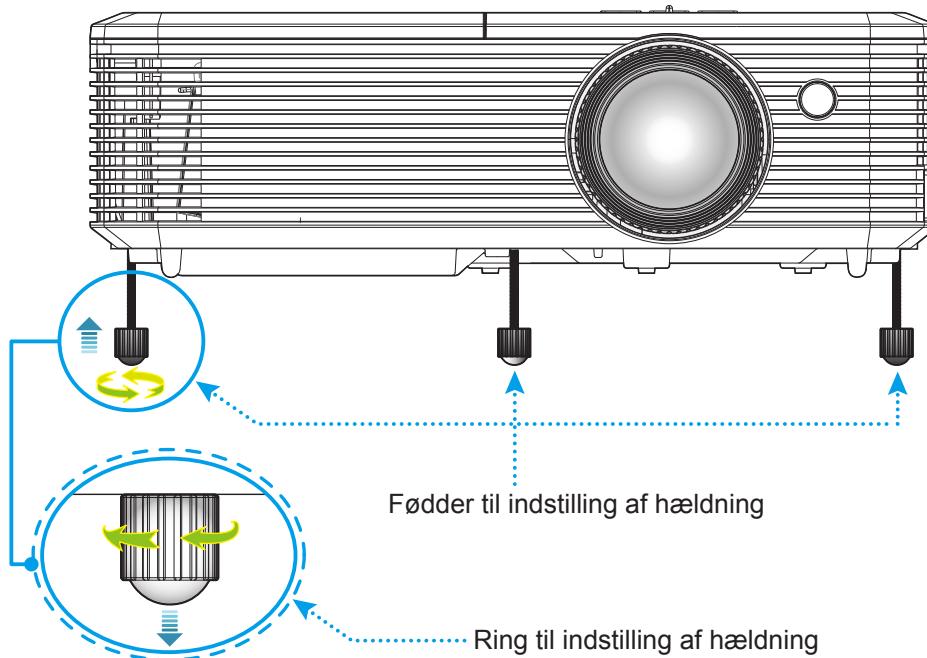

Zoom og fokus

- Du kan justere billedstørrelsen ved at dreje zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindsk den projicerede billedstørrelse.
- Du kan justere fokus ved at dreje fokusringen med eller mod uret, indtil billedet er skarpt og tydeligt.

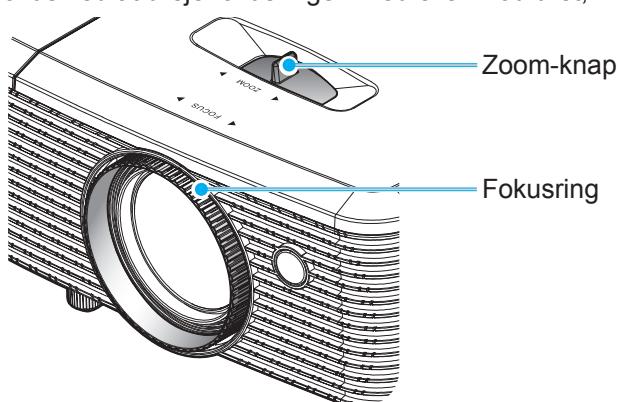

Bemærk: Projektoren vil fokusere i en afstand på 1,5-10 m.


OPSÆTNING OG INSTALLATION

Konfiguration af fjernbetjening

Installation / udskiftning af batterierne

To AAA-batterier leveres med fjernbetjeningen.

1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
2. Sæt AAA-batterier i batterikammeret som vist.
3. Sæt bagdækslet på fjernbetjeningen igen.

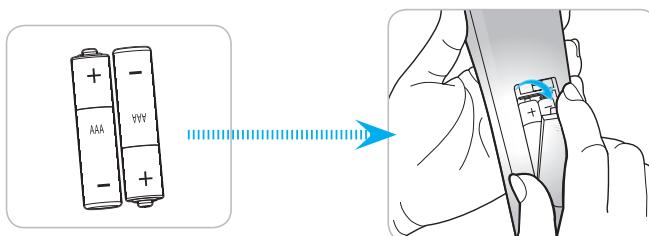

Bemærk: Batterierne må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype.

FORSIGTIG

Forkert brug af batterier kan resultere i kemisk lækage eller ekslosion. Følg nedenstående instruktioner.


- Bland ikke batterier af forskellig type. Forskellige type batterier har forskellige egenskaber.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Blanding af gamle og nye batterier kan forkorte levetiden hos de nye batterier eller forårsage kemisk lækage i de gamle batterier.
- Tag batterierne ud, så snart de er flade. Kemikalier, der lækker fra batterier og som kommer i kontakt med huden, kan forårsage ætsninger. Hvis der opstår en kemisk lækage, skal området aftørres grundigt med en klud.
- De medfølgende batterier kan have en kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Når du bortsaffer batterierne, skal du overholde lovgivningen i dit område eller land.

Rækkevidde

Den infrarøde (IR) fjernbetjeningssensor er på projektorens overside og forside. Fjernbetjeningen skal holdes i en vinkel indenfor 30 grader af projektorens IR-sensor for at den kan virke ordentligt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren må ikke være 7 meter.


- Sørg for, at der ikke er nogle genstande imellem fjernbetjeningen og IR-sensoren på projektoren, som kan blokere det infrarøde signal.
- Sørg for, at fjernbetjeningens IR-sender ikke rammes direkte af sollys eller lys fra lysstofrør.
- Fjernbetjeningen skal holdes mindst 2 meter væk fra lysstofrør, eller virker den muligvis ikke.
- Hvis fjernbetjeningen er tæt på lysstofrør af inverter-typen, kan den til tider blive ustabil.
- Hvis fjernbetjeningen og projektoren er meget tæt på hinanden, kan du risikere, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
- Når du retter fjernbetjeningen mod lærredet, er virkeafstanden højst 5 meter fra fjernbetjeningen til lærredet, da IR-signalet skal reflekteres tilbage til projektoren. Den effektive funktionsafstand kan dog variere efter lærredtypen.

OPSAËTNING OG INSTALLATION

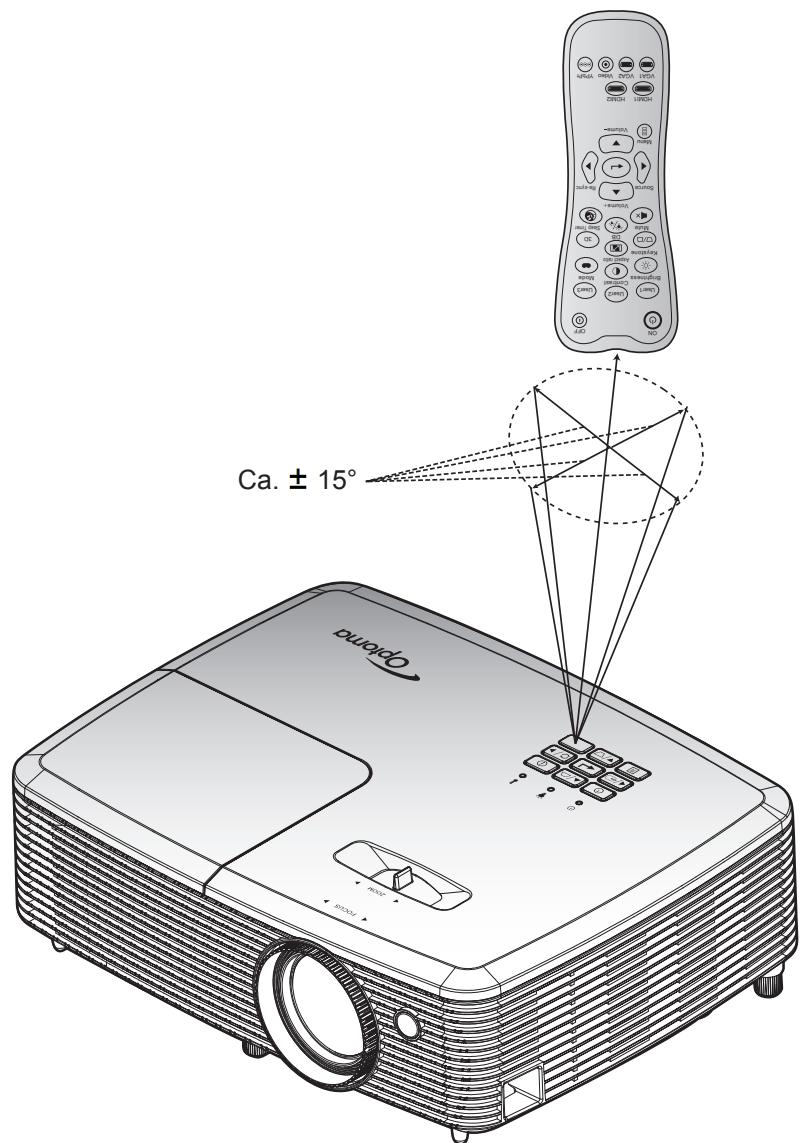

SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Sådan tændes og slukkes projektoren

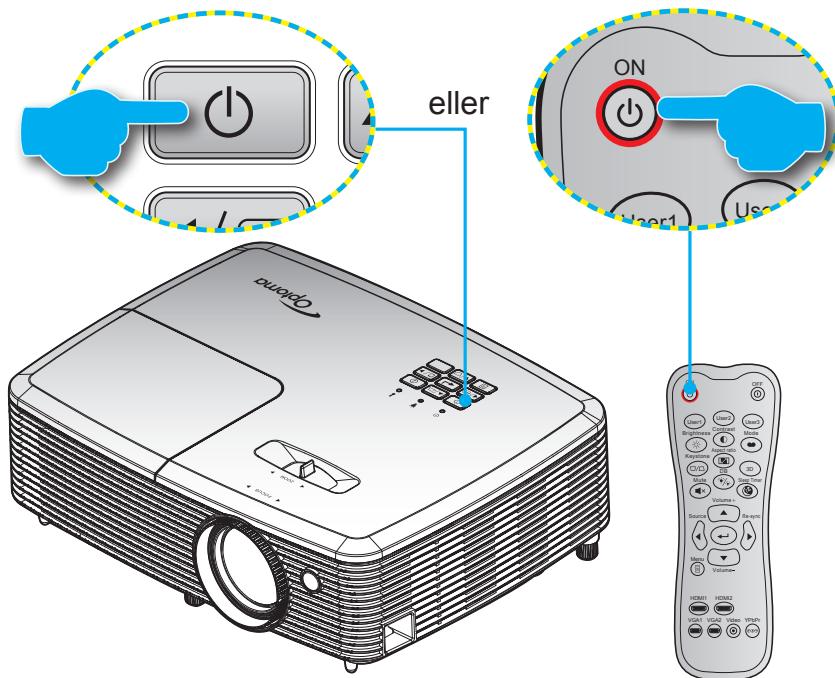

Tændt

1. Sørg for, at strømkablet og signalkablet er korrekt forbundet. Når de er forbundet, begynder Til/Standby lyset at lyse rødt.
2. Projektoren tændes på "⊕" knappen på tastaturet på projektoren, eller på "①" knappen på fjernbetjeningen.
3. Der vises en startskærm i ca. 10 sekunder, hvorefter til/standby-indikatoren blinker grøn eller blå.

Bemærk: Første gang du tænder for projektoren vil du blive bedt om at vælge det foretrukne sprog, projiceringsretning samt andre forhold.

Slå av

1. Projektoren slukkes på "⊕" knappen på tastaturet på projektoren, eller på "①" knappen på fjernbetjeningen.
2. Følgende meddelelse vises:




3. Bekræft ved at trykke på knappen "⊕" eller "①" igen, ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. Når der trykkes på "⊕" eller "①" knappen en gang mere, slukkes projektoren.
4. Køleventilatoren fortsætter med at køre i ca. 10 sekunder, for at køle projektoren ned, hvorefter til/standby-indikatoren blinker grøn eller blå. Når Til/Standby lyset lyser rødt, er projektoren gået på standby. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil den er kølet af og gået i standby. Når projektoren er på standby, skal du blot trykke på "⊕" for at tænde for den igen.
5. Tag ledningen ud af stikkontakten og projektoren.

Bemærk: Projektoren må ikke tændes igen straks efter, den er blevet slukket.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Vælg en inngangskilde

Tænd for den tilsluttede kilde, du vil vise på lærredet, fx computer, notebook, videoafspiller osv. Projektoren finder automatisk kilden. Hvis du har sluttet flere kilder, skal du trykke på knappen Kilde på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede kilde.

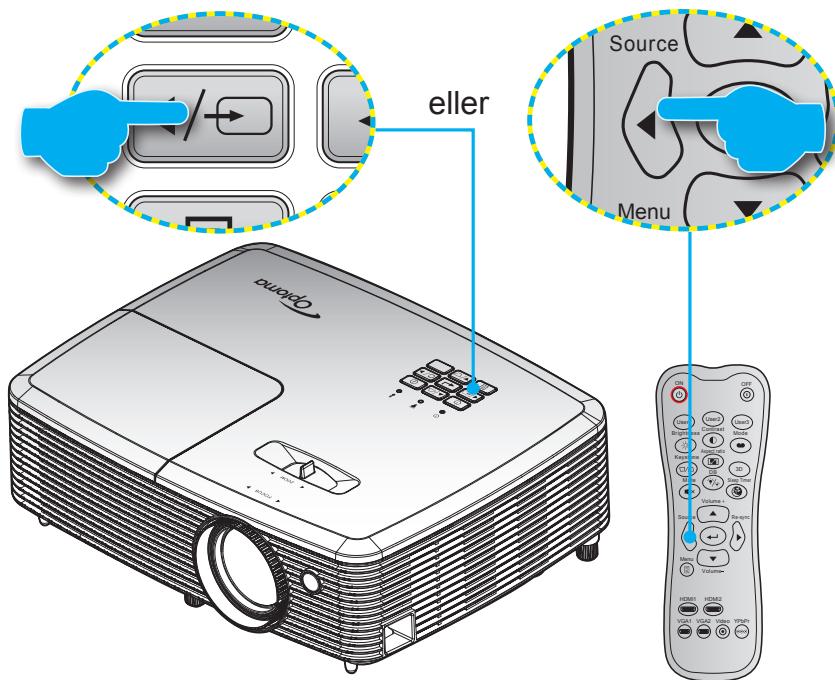


SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Navigation i menuen og dens funktioner

Projektoren har flersprogede skærmmenuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden.

1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på  på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
2. Når skærmmenuen er åben, bruges tasterne   til at vælge punkterne i hovedmenuen. Brug  eller tasten  til at åbne en undermenu, når du vælger et punkt i menuen.
3. Brug  til at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og brug derefter  eller  til at se yderligere indstillinger. Brug  til at justere indstillingen med.
4. Velg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
5. Tryk på  eller  for at bekræfte dit valg, hvorefter skærmen går tilbage til hovedmenuen igen.
6. Tryk på  eller  igen, for at lukke menuen. Skærmmenuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.

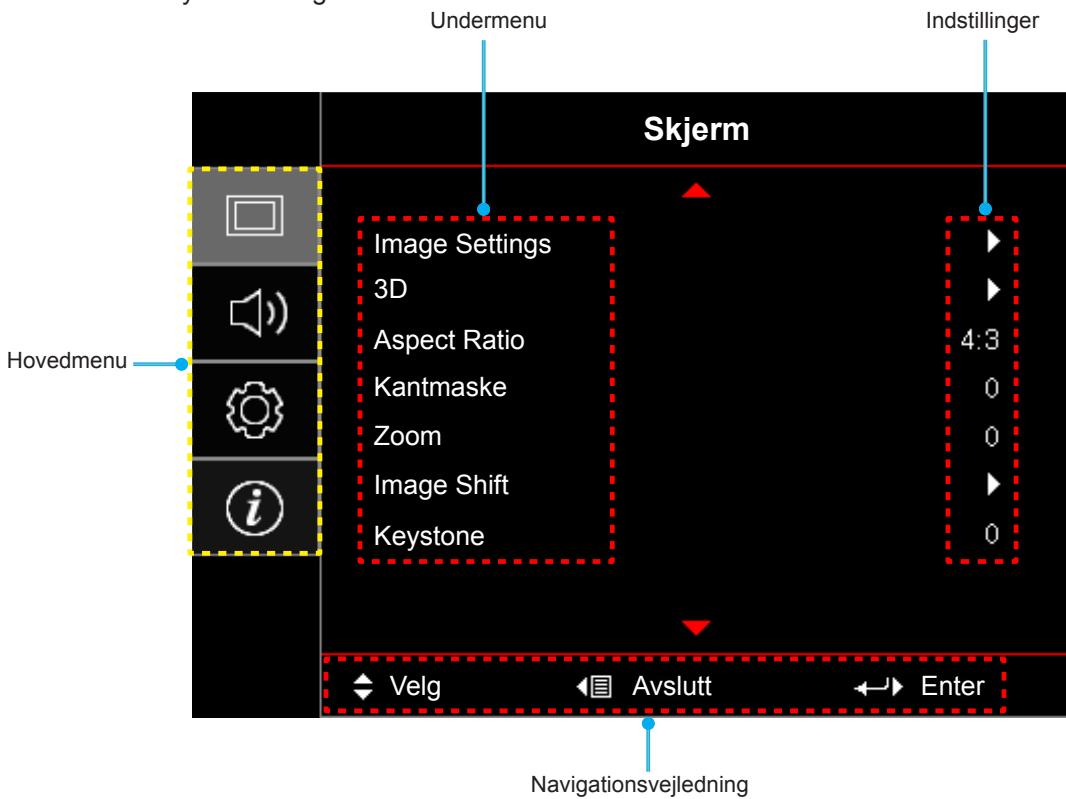

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Menutræet i skærmmenuen

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier	
Skjerm	Image Settings	Skjermmodus [Video]			Kino	
					Vivid	
					Spill	
					Referanse	
					Lys	
					Bruker	
					3D	
					ISF Day	
					ISF Night	
				ISF 3D		
		Veggfarge [Data]			AV [Standard]	
					Svart tavle	
					Lysegul	
					Lysegrønn	
					Lyseblå	
					Rosa	
					Grå	
		Lysstyrke			-50~50	
		Kontrast			-50~50	
		Skarphet			1~15	
		Farve			-50~50	
		Glød			-50~50	
		Gamma	Film			
			Video			
			Grafikker			
	Standard (2.2)					
	1.8					
	2.0					
	2.4					
	Fargeinnstillingen	BrilliantColor™			1~10	
		Fargetemperatur [Datamodel]			Varm	
					Standard	
					Cool	
					Kald	
			Color Matching		Farve	R [Standard]
					G	
				B		
				C		
				Y		
			M			
			W			

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
Skjerm	ImageSettings	Fargeinnstillinger	Color Matching	Fargetone eller R	-50~50 [Standard: 0]
				Metning eller G	-50~50 [Standard: 0]
				Økning eller B	-50~50 [Standard: 0]
				Reset	Avbryt [Standard]
					Ja
				Avslutt	
			RGB økn./stnd.	Rød forsterking	-50~50
				Grønn forst.	-50~50
				Blå forst.	-50~50
				Rød lysstyrke	-50~50
				Grønn grunninnst.	-50~50
		Fargerom [HDMI-indgang]	Blå grunninnst.	-50~50	
			Reset	Avbryt [Standard]	
				Ja	
				Avslutt	
		DynamicBlack			Auto [Standard]
					(0~255)
					(16~235)
		Lysstyrkemodus [Lampebaseret - Video]			AV
					På
		Darbee			Lys [Standard]
					Eco
			Modus		HD
					Spil
					Fuld pop
					AV
			Niveau		0%~120%
			Demofunktion		AV [Standard]
					Skærmdeling
					Stryg på skærm
		Reset			
3D	3D modus	3D modus			AV
					DLP-Link [Standard]
					VESA
	3D->2D	3D->2D			3D [Standard]
					L
					R
	3D-Format	3D-Format			Auto [Standard]
					SBS
					Top and Bottom
					Frame Sequential
	3D synk. invert	3D synk. invert			På
					AV [Standard]

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
Skjerm	Aspect Ratio				4:3
					16:9
					LBX [undtagen modeller med SVGA og XGA]
					Original
					Auto
	Kantmaske				0~10 [Standard: 0]
	Zoom				-5~25 [Standard: 0]
	Image Shift	H: 0; V: -50			[Standard: 0]
		H: -50; V: 0			
		H: 50; V: 0			
		H: 0; V: 50			
		H: -50; V: 0			
		H: 0; V: -50			
		H: 50; V: 0			
		H: 0; V: 50			
	Keystone				-40~40 [Standard: 0]
Lyd	Demp				AV [Standard]
					På
	Volum				0-10 [Standard: 5]
OPPSETT	Projeksjon				Front  [Standard]
					Rear 
					Loft-foroven 
					Bagfra-foroven 
	Lampeinnstillinger	Lampepåminnelse			AV
					På [Standard]
		Lampenullstilling			Avbryt [Standard]
					Ja
	Filter Settings	Filter Usage Hours			(Skrivebeskyttet)
		Optional Filter Installed			Ja
					Nei
		Filter Reminder			AV
					300hr
					500hr [Standard]
					800hr
					1000hr
		Filter Reset			Avbryt [Standard]
					Ja

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
OPPSETT	Power Settings	Direkte på			AV [Standard]
					På
		Signalstrøm på			AV [Standard]
					På
		Skru av automatisk (min.)			0~180 (5 minutters trin) [Standard: 20]
		Sovtidtaker (min.)			0~990 (30 minutters trin) [Standard: 0]
			Alltid på		Ja
	Sikkerhet	Quick Resume			Nei [Standard]
					AV [Standard]
					På
		Sikkerhet			AV [Standard]
					På
	HDMI Link Settings	Sikkerhetstidtaker	Måned		
			Dag		
		Timer			
		Endre Passord			
	Testmønster	HDMI Link			AV
					På
		Inclusief TV			Nei
					Ja
		Power On Link			Mutual
					PJ->Device
					Device -> PJ
		Power Off Link			AV
					På
	Fjernkontrollsinnstilling [afhænger af fjernbetjeningen]	IR-Funktion			Grønt netmønster
					Magenta netmønster
					Hvidt netmønster
					Hvit
					AV

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
OPPSETT	Fjernkontrollsinnstilling [afhænger af fjernbetjeningen]	Bruker 1			HDMI 2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
		Bruker 2			MHL
					Darbee [Standard]
					HDMI 2 [Standard]
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Kildelås
		Bruker 3			Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL
					Darbee
					HDMI 2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker [Standard]
					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL
					Darbee

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
OPPSETT	Options	Språk			På
					AV
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					Ελληνικά
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربی
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					România
					Slovenčina
		Menu Settings	Menyplassering		Foroven venstre <input checked="" type="checkbox"/>
					Foroven højre <input checked="" type="checkbox"/>
					Midten <input checked="" type="checkbox"/> [Standard]
					Forneden venstre <input checked="" type="checkbox"/>
					Forneden højre <input checked="" type="checkbox"/>
		Autokilde	Menu Timer		AV
					5 sek.
					10 sek. [Standard]
		Inngangskilde			AV [Standard]
					På
					HDMI1
					HDMI2/MHL

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
OPPSETT	Options	Input Name	HDMI1		Standard [Standard]
					Custom
		HDMI2/MHL			Standard [Standard]
					Custom
		High Altitude			AV [Standard]
					På
		Display Mode Lock			AV [Standard]
					På
		Lås tastatur			AV [Standard]
					På
		Skjul Information			AV [Standard]
					På
		Logo			Standard [Standard]
					Nøytral
		Bakgrunnsfarge			None [Standard]
					Blå
					Rød
					Grønn
					Grå
					Logo
	Reset	Reset OSD			Avbryt [Standard]
					Ja
		Reset to Default			Avbryt [Standard]
					Ja
Informasjon	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00Hz
	Skjermmodus				
	Lampetid	Lys			0 hr
		Eco			0 hr
		Dynamic			0 hr
		I alt			
	Filtertimer				
	Lysstyrkemodus				
	Firmwareversion	System			
		MCU			

Bemærk:

- "Lampenullstilling" i skærmmenuen nulstiller kun både lampetimer i skærmmenuen og lampetimer i servicetilstand. Projiceringstimerne i servicetilstand nulstilles ikke.
- Foretager du ændringer i funktionen "IR-Funktion", "Prosjektjon" eller "Lås tastatur", vises en bekraeftelse på skærmen. Vælg "Ja" for at gemme indstillingerne.
- Hver fremvisningsfunktion kan tilpasses og gemmes.
- På 3D-timing deaktiveres zoom/kant-masken, så billedet ikke opdeles.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Skærmmenuen

Åbn billedindstillingsmenuen

Skjermmodus

Der er mange optimerede forvalg fra fabrikken for forskellige billeddtyper.

- **Kino:** Giver de bedste farver, når du ser film.
- **Vivid:** I denne tilstand er farvemætningen og lysstyrken godt afbalanceret. Vælg denne tilstand til spil.
- **Spill:** Velg denne indstilling for at øge lysstyrken og svartiden, hvis du skal spille videospil.
- **Referanse:** Giver de mest præcise naturlige farver, der er tæt på Rec. 709, som er standarden for High Definition TV (HDTV).
- **Lys:** Maksimal lysstyrke fra pc-input.
- **Bruker:** Husk brugerindstillinger.
- **3D:** For at se billede i 3D, skal du have et par 3D-briller. Sørg for at din PC/bærbare enhed har et grafikkort med 120 Hz signaludgang og quad buffering, og du skal have en 3D-afspiller.
- **ISF Day:** Optimerer billedet med indstillingen ISF Dag, så det er perfekt kalibreret og i høj billedkvalitet.
- **ISF Night:** Optimerer billedet med ISF dagtilstand for at være perfekt kalibreret og med høj billedkvalitet.
- **ISF 3D:** Optimerer billedet med indstillingen ISF 3D, så det er perfekt kalibreret og i høj billedkvalitet.

Bemærk: For adgang til og kalibrering af ISF-visningsindstillingerne til dag og nat, bedes du kontakte din lokale forhandler.

Veggfarge

Brug denne funktion til, at vise et billede, som er optimeret i forhold til væggens farve. Velg mellem fra, sort tavle, lysegul, lysegrønn, lyseblå, pink og grå.

Lysstyrke

Juster billedets lysstyrke.

Kontrast

Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.

Skarphet

Juster billedets skarphed.

Farve

Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.

Glød

Indstil rød- og grøn- farvebalance.

Gamma

Indstilling af gammakurven. Når den første opstart og finindstillingen er udført, kan trinene for gammajustering bruges til at optimere billedkvaliteten.

- **Film:** Til hjemmebiograf.
- **Video:** Til video- og tv-kilder.
- **Grafikker:** Til pc- og billedkilder.
- **Standard (2.2):** Til standardindstillinger.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

- **1.8/ 2.0/ 2.4:** Til bestemte pc- og billedkilder.

Fargeindstillerne

Konfigurering af farveindstillerne.

- **BrilliantColor™:** Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og forbedringer til at opnå højere lysstyrke, som giver billedet virkelige og mere livagtige farver.
- **Fargetemperatur (kun på dataindstillingen):** Vælg en farvetemperatur mellem Varm, Standard, Cool og Kald.
- **Color Matching:** Juster billedet farveindstillerne, så som Farvetone, Farvemætning og Forstærkning, når farven er rød (R), grøn (G), sort (B), cyan (C), gul (Y), magenta (M).
 - Farve: Juster farverne rød (R), grøn (G), sort (B), cyan (C), gul (Y), magenta (M) på billedet.
 - Fargetone: Juster farvebalancen mellem rød og grøn, når farven er rød, grøn, blå, cyan, gul og magenta.
 - Metning: Juster farvemætningen når farven er rød, grøn, blå, cyan, gul og magenta.
 - Økning: Juster farvelysstyrken når farven er rød, grøn, blå, cyan, gul og magenta.
 - Reset: Nulstil farvetilpasningen til fabriksindstillerne.
 - Avslutt: Luk menuen "Color Matching".
- **Color Matching:** Juster farveindstillerne rød, grøn og blå, når farven er hvid (W).
 - Farve: Juster farverne rød (R), grøn (G), blå (B) på billedet.
 - Rød: Juster forstærkningen af røde farver, når farven er hvid.
 - Grønn: Juster forstærkningen af grønne farver, når farven er hvid.
 - Blå: Juster forstærkningen af blå farver, når farven er hvid.
 - Reset: Nulstil farvetilpasningen til fabriksindstillerne.
 - Avslutt: Luk menuen "Color Matching".
- **RGB økn./stnd.:** Med denne indstilling kan du konfigurere lysstyrke (forstærkning) og kontrast (bias) for et billede.
 - Reset: Nulstil indstillerne i RGB-forstærkning/forskel til standardindstillerne.
 - Avslutt: Luk menuen "RGB økn./stnd.".
- **Fargerom:** Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, (0-255), (16-235).

DynamicBlack

Dynamisk Sort sætter projektoren i stand til automatisk at optimere lysstyrken på skærmen under mørke/lyse film scener, der så kan vises med utrolige detaljer.

Lysstyrkemodus(Lampebaseret - video)

Juster lys modus på lampe-baserede projektorer.

- **Lys:** Velg "Lys" for at forøge lysstyrken.
- **Eco:** Velg "Eco" for at dæmpe projektorens lampe, hvilket nedsætter strømforsyningen og forlænger lampens levetid.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Darbee

Denne funktion er beregnet til projicering af en forbedret videokvalitet fra en HDMI-videokilde.

- **Modus:** Vælg din foretrukne DARBEE-indstilling blandt følgende indstillinger:
 - HD: Den mindst aggressive form for algoritme. Velegnet til indhold af høj kvalitet, såsom Blu-ray-video.
 - Spil: Moderat aggressiv form for algoritme. Velegnet til computer-genereret indhold.
 - Fuld pop: Mest aggressive form for algoritme. Velegnet til videokilder i lav oplosning eller lav kvalitet, så videokvaliteten forbedres.
 - AV: Sluk for DARBEE-funktionen.
- **Niveau:** Når du har valgt din foretrukne DARBEE-indstilling, skal du bruge denne indstilling til at justere værdien.
- **Demofunktion:** Giver dig mulighed for at se forskellen mellem det oprindelige billede og DARBEE-billedet. Vælg din foretrukne skærmvisning på Demo-indstillingen:
 - AV: Demo-indstillingen er slået fra.
 - Skærmdeling: Se det originale billede og DARBEE-billedet på en opdelt skærm.
 - Stryg på skærm: Se det originale billede og DARBEE-billedet ved at stryge på skærmen.

Reset

Nulstil farveindstillerne til fabriksindstillerne.

Vis 3D-menuen

3D modus

Anvend denne mulighed for at deaktivere 3D-funktionen eller vælge en passende 3D-funktion.

- **AV:** Vælg "AV" for at slå 3D-tilstanden fra.
- **DLP-Link:** Vælg, for at bruge optimerede indstillinger til DLP Link 3D-briller.
- **VESA:** Vælg "VESA" for at bruge optimerede indstillinger for DLP Link 3D-briller.

3D->2D

Brug denne funktion til at angive, hvordan 3D-indholdet skal vises på skærmen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- **L (Venstre):** Vis venstre billede af 3D-indhold.
- **R (Højre):** Vis højre billede af 3D-indhold.

3D-Format

Anvend denne funktion for at vælge det egnede 3D-formatindhold.

- **Auto:** Når et 3D-identifikationssignal identificeres, bliver 3D-format valgt automatisk.
- **SBS:** Vis 3D-signal i "Side-om-Side"-format.
- **Top and Bottom:** Vis 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- **Frame Sequential:** Vis 3D-signal i "Frame Sequential"-format.

3D synk. invert

Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere funktionen 3D synk. invert spejlvending.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Vis billedforholdsmenuen

Aspect Ratio

Vælg billedforholdet på det viste billede mellem følgende valgmuligheder:

- **4:3:** Dette format er til 4:3 indgangskilder.
- **16:9:** Dette format er til 16:9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.
- **LBX (undtagen modeller med SVGA og XGA):** Dette format er til andre kilder end 16 x 9 og letterbox, og til hvis der bruges et eksternt, 16 x 9 anamorfisk objektiv til at vise i billedforholdet 2,35:1 med fuld opklaring.
- **Original:** Dette format viser det originale billede uden skalering.
- **Auto:** Vælger automatisk det bedste skjermtyppe.

Bemærk:

- *Detaljerede oplysninger om LBX-tilstand:*
 - *Nogle dvd'er i letterbox-format er ikke beregnet til 16 x 9 tv. I dette tilfælde vil billedet ikke se ordentligt ud, når det vises i 16:9-format. Prøv i så tilfælde at afspille dvd'en i 4:3-tilstand. Hvis indholdet ikke er 4:3, vil der være sorte linjer rundt om billedet i 16:9-visning. Ved denne type indhold kan man bruge LBX-tilstanden til at udfylde billedet ved 16:9 visning.*
 - *Hvis du bruger en ekstern, anamorfisk linse, gør LBX-tilstanden det muligt at se medie i 2,35:1-forhold (inklusiv anamorfisk dvd og HDTV-kilde). Funktionen understøtter anamorfisk bredde, som er forstørret til 16 x 9 format i et bredt 2,35:1 billede. I dette tilfælde vises der ingen sorte linjer. Lampens styrke og den vertikale opklaring udnyttes helt.*

Oversigt over billedskallering fra 1080P:

16:9 skærm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skalér til 1440x1080.				
16x9	Skalér til 1920x1080.				
LBX	Skaler til 1920×1440 og få det centrale 1920x1080-billede til skærmens.				
Original	1:1 afbildningscenteret. Billedet skaleres ikke. Billedet vises i en opklaring, der afhænger af indgangskilden.				
Superbred	Skaler til 2534×1426 (forstørret med 132%), hvorefter den midterste 1920x1080 del af billedet vises. Bemærk: Slutbrugeren kan bruge dette format til at se kilden 2.35:1 uden undertekster til at udfylde 100 % af 1080p DMD.				

Åbn kantmask-menuen

Kantmaske

Brug denne funktion til at fjerne støjen på kanterne af videobilledet fra videokodningen.

Åbn zoom-menuen

Zoom

Bruges til at reducere og forstørre billede på lærredet.

ÅÐAN BRUGES PROJEKTOREN

Åbn billedskiftmenuen

Image Shift

Bruges til at justere billedets placering horisontalt (H) og vertikalt (V).

Åbn menuen for trapezkorrektion

Keystone

Bruges til at justere billedforvrængningen, der kan opstå pga. projektorens hældning.

Lydmenu

Menuen for lydløs indstilling

Demp

Brug denne indstilling til midlertidigt at slå lyden fra.

- **På:** Velg "På" for at slå lyden fra.
- **AV:** Velg "AV" for at deaktivere lydløs.

Bemærk: Funktionen "Demp" indvirker både på lydstyrke på den indbyggede og den eksterne højttaler.

Lydstyrkemenuen

Volum

Juster lydstyrken.

Opsætningsmenu

Projektionsmenuen

Prosjeksjon

Velg den foretrukne projektionen mellem forfra, bagfra, loft-foroven og bagfra-foroven.

Indstilling af lampeinnstillinger

Lampepåminnelse

Velg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer før det anbefalede skift af pæren.

Lampenullstilling

Nulstil brændetimerne efter at lampen er blevet udskiftet.

Indstilling af filter Settings

Filter Usage Hours

Viser filtretiden.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Optional Filter Installed

Angiv indstillinger for advarsler.

- **Ja:** Vis en advarselsmeddelelse efter 500 timers brug.

Bemærk: "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" vises kun, hvis "Optional Filter Installed" er "Ja".

- **Nei:** Slå advarselsmeddelelsen fra.

Filter Reminder

Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når påmindelsen om udskiftning af filter vises. De tilgængelige indstillinger er 300 hr, 500 hr, 800 hr og 1000 hr.

Filter Reset

Nulstil tælleren for støvfilter efter udskiftning eller rengøring af støvfilteret.

Strømindstillingsmenuen

Direkte på

Vælg "På" for at aktivere tilstanden Direkte tænding. Projektoren tænder automatisk, når der tændes for strømmen, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.

Signalstrøm på

Vælg "På" for at slå funktionen "Tænd ved signal" til. Herefter tænder projektoren automatisk, når der registreres et signal, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

Bemærk: Hvis "Signalstrøm på" indstilles til "På" er projektorens strømforbrug over 3 W, når den er på standby.

Skru av automatisk (min.)

Her kan du indstille nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

Sovtidtaker (min.)

Indstilling af dvaletimeren

- **Sovtidtaker (min.):** Her kan du indstille nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).
Bemærk: Dvaletimeren nulstilles, hver gang projektoren slukkes.
- **Alltid på:** Du skal altid tjekke, for at se om dvaletimeren er slået til.

Quick Resume

Indstil Quick Resume.

- **På:** Hvis projektoren utilsigtet slukkes, vil denne funktion tænde for projektoren med det samme, hvis den vælges inden for 100 sekunder.
- **AV:** Ventilatoren begynder at nedkøle systemet efter 10 sekunder, når brugeren slukker for projektoren.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Menuen Konfigurér sikkerhed

Sikkerhet

Aktiver denne funktion for at bede om adgangskode, før du kan bruge projektoren.

- **På:** Velg "På" for at bruge adgangskoden, når projektoren startes.
- **AV:** Velg "AV" for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode.

Sikkerhetstidtaker

Her kan du bruge tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen.

Endre Passord


Bruges til at angive eller ændre adgangskoden, som projektoren beder om under opstart.

Bemærk: Standardadgangskoden er "1234".

Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings

Bemærk:

- Når HDMI CEC-kompatible enheder forbindes til projektoren med HDMI-kabler, kan de slukkes og tændes via HDMI Link i projektorens skærmmenu. På denne måde kan en eller flere enheder i samme gruppe tændes og slukkes via HDMI Link. På en typisk konfiguration, er din dvd-afspiller muligvis forbundet til projektoren via en forstærker eller et hjemmebiografssystem.

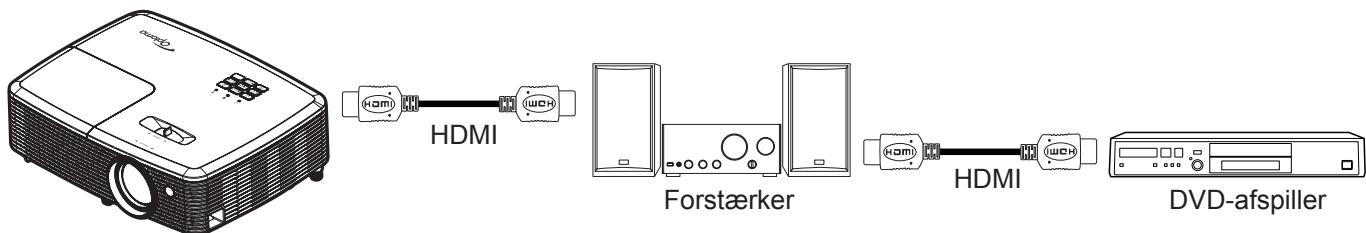

HDMI Link

Slå HDMI Link til og fra. Indstillingerne "Inclusive TV", "Power on Link" og "Power off Link" er kun tilgængelige, hvis "På" er slået til.

Inclusief TV

Indstil funktionen til "Ja", hvis både tv'et og projektoren automatisk skal slukke på samme tid. For at forhindre at begge enheder slukkes på samme tid, indstilles indstillingen til "Nei".

Power On Link

CEC-strøm ved behov. Velg mellem følgende indstillinger:

- **Mutual:** Både projektoren og CEC-enheten tændes samtidigt.
- **PJ->Device:** CEC-enheten tændes kun, når projektoren er blevet tændt.
- **Device -> PJ:** Projektoren vil blive tændt, når CEC-enheten er blevet tændt.

Power Off Link

Slå denne funktion til, hvis både HDMI Link og projektoren automatisk skal slukke på samme tid.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Indstilling af testmønster

Testmønster

Vælg om testmønsterets skal være et grønt netmønster, magenta netmønster, hvidt netmønster, hvidt eller om det skal slås fra (off).

Indstillinger for fjernstyring

IR-Funktion

Indstil IR-funktionen.

- **På:** Vælg "På", hvorefter projektoren kan betjenes med fjernbetjeningen fra IR modtageren på toppen.
- **AV:** Vælg "AV", hvorefter projektoren ikke kan betjenes med fjernbetjeningen fra IR-modtageren på toppen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet.

Bruker 1/ Bruker 2/ Bruker 3


Skift standardfunktionen for:

- **Bruker 1:** HDMI 2, testmønster, lysstyrke, kontrast, dvaletimer, farvetilpasning, farvetemperatur, gamma, projektor, lampeindstillinger, zoom, pause, MHL og Darbee.
- **Bruker 2:** HDMI 2, testmønster, lysstyrke, kontrast, dvaletimer, farvetilpasning, farvetemperatur, gamma, klielås, projektor, lampeindstillinger, zoom, pause, MHL og Darbee.
- **Bruker 3:** HDMI 2, testmønster, lysstyrke, kontrast, dvaletimer, farvetilpasning, farvetemperatur, gamma, projektor, lampeindstillinger, zoom, pause, MHL og Darbee.

Opsætning af 12 V udløsningsmenuen

12 volt udløser

Brug denne funktion til at slå udløseren til og fra.

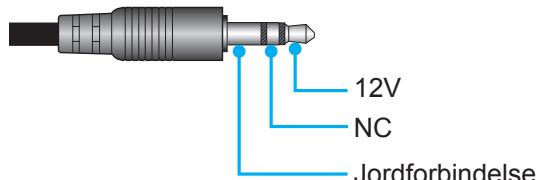

- **AV:** Vælg "AV" for at deaktivere udløseren.
- **På:** Vælg "På" for at aktivere udløseren.

Menuindstillinger

Språk

Vælg om menusproget skal være engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, hollandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, græsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tjekkisk, arabisk, thai, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, indonesisk, rumænsk eller slovakisk.

Menu Settings

Vælg menuens placering på skærmen, og konfigurer menutimeren.

- **Menyplassering:** Vælg, hvor menuen skal være på skærmen.
- **Menu Timer:** Vælg, hvor lang tid menuen skal være på skærmen.

Autokilde

Vælg denne indstilling, hvis projektoren automatisk skal finde en ledig indgangskilde.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Inngangskilde

Vælg indgangskilden mellem HDMI1 og HDMI2/MHL.

Input Name

Bruges til at omdøbe indgangsfunktionerne, så man nemmere kan kende forskel på dem. De tilgængelige indstillinger omfatter HDMI1 og HDMI2/MHL.

High Altitude

Når "På" er valgt, drejer ventilatoren hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd.

Display Mode Lock

Velg "På" eller "AV" for at låse skærmindstillingerne og for at låse dem op igen.

Lås tastatur

Når tastaturlåsen står på "På", er betjeningstastaturet låst. Men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet igen.

Skjul Information

Aktiver denne funktion for at skjule infomeddeelsen.

- **På:** Velg "På" for at skjule infomeddeelsen.
- **AV:** Velg "AV" for at vise meddeelsen "Søker".

Logo

Brug denne funktion til at indstille den ønskede opstartsskærm. Hvis der foretages ændringer, tages de i brug den efterfølgende gang projektoren tændes.

- **Standard:** Standard-opstartsskærmens.
- **Nøytral:** Der vises ikke noget logo på opstartskærmens.

Bakgrunnsfarge

Brug denne funktion til at vælge om skærmen skal være rød, grøn, grå, om den ikke skal vise nogen farver, eller om den skal vise et logo, når projektoren ikke modtager et signal.

Nulstilling af skærmmenuen

Reset OSD

Nulstiller indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.

Nulstil til standardmenuen

Reset to Default

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

ÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

Info-menuen

Info-menuen

Se følgende oplysningerne om projektoren:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Lampetid
- Filtertimer
- Lysstyrkemodus
- Firmwareversion

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af lampen

Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå afslutningen på sin levetid, vises en advarsel på skærmen.



Når du ser denne meddelelse, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få udskiftet lampen hurtigst muligt. Sørg for, at projektoren har kølet ned i mindst 30 minutter, inden du udskifter lampen.



Warning: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsiktig, når du åbner panelet til pæren. Det anbefales at bruge sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen på en loftsmonteret projektor. Pas på, at der ikke falder løse dele ud af projektoren.




Warning: Lamperummet er varmt! Lad det køle ned, inden du udskifter lampen!



Warning: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tage lampeMODULET og røre ved selve lampen. Pæren kan gå i stykker og forårsage skade, hvis den tabes.

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af lampen (fortsat)

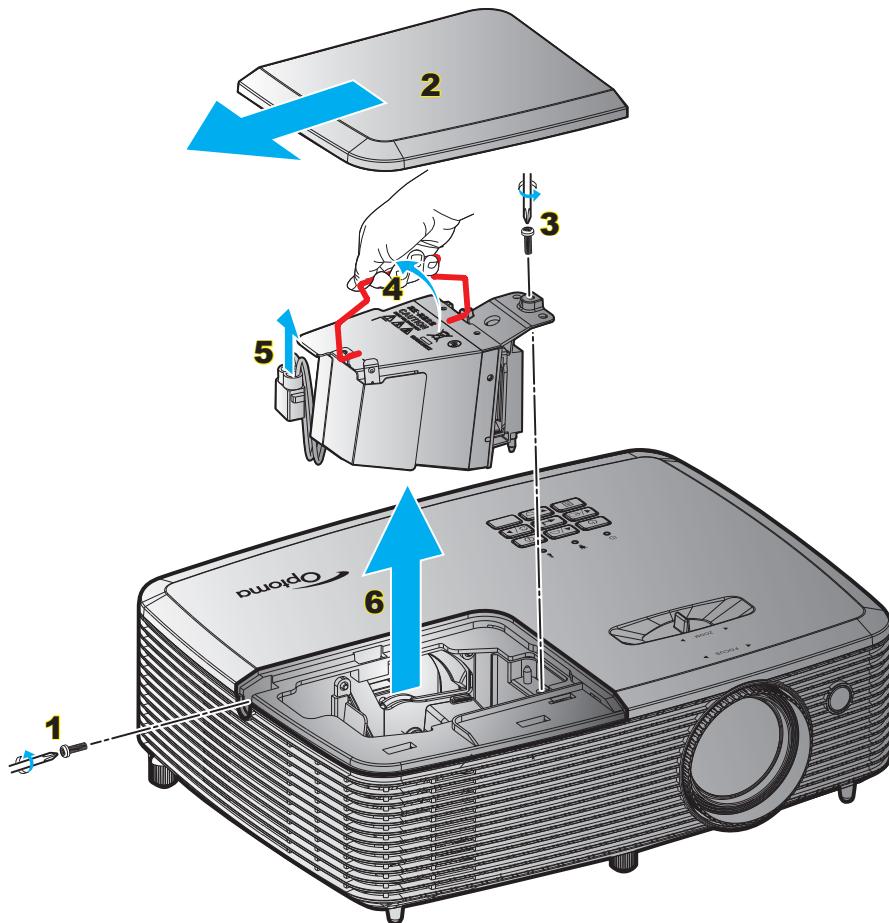

Procedure:

1. Sluk for projektoren ved at trykke på "Off" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
4. Skru skruen af dækslet. **1**
5. Tag hætten af. **2**
6. Skru skruerne på lampemodulet ud. **3**
7. Løft lampehåndtaget. **4**
8. Træk ledningen til lampen ud. **5**
9. Tag forsigtigt lampemodulet ud. **6**
10. Følg vejledningerne i omvendt orden, når lampemodulet skal sættes tilbage.
11. Tænd for projektoren og nulstil lampetimeren.
12. Lampenullstilling: (i) Tryk på "Menu" → (ii) vælg "OPPSETT" → (iii) vælg "Lampeinnstillinger" → (iv) vælg "Lampenullstilling" → (v) vælg "Ja".


Bemærk:

- Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes.
- Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren.
- Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud.

VEDLIGEHOLDELSE

Installation og rengøring af støvfilter

Installation af støvfilter

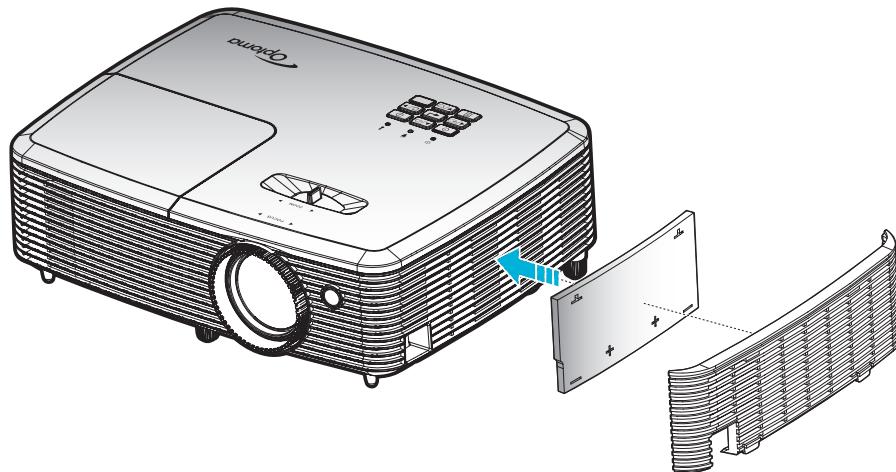


Bemærk: Støvfilter er kun påkrævet/leveret i udvalgte regioner med store mængder støv.

Rengøring af støvfilter

Det anbefales at rengøre støvfilteret hver 3. måned. Rengør det oftere hvis projektoren bliver brugt i støvede omgivelser.

Procedure:

1. Sluk projektoren, ved at trykke på knappen "U" på tastaturet på projektoren, eller på knappen "I" på fjernbetjeningen.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Tag forsigtigt støvfilteret af. **1**
4. Rengør eller udskift støvfilteret. **2**
5. Følg vejledningerne i omvendt orden, når støvfilteret skal sættes tilbage.

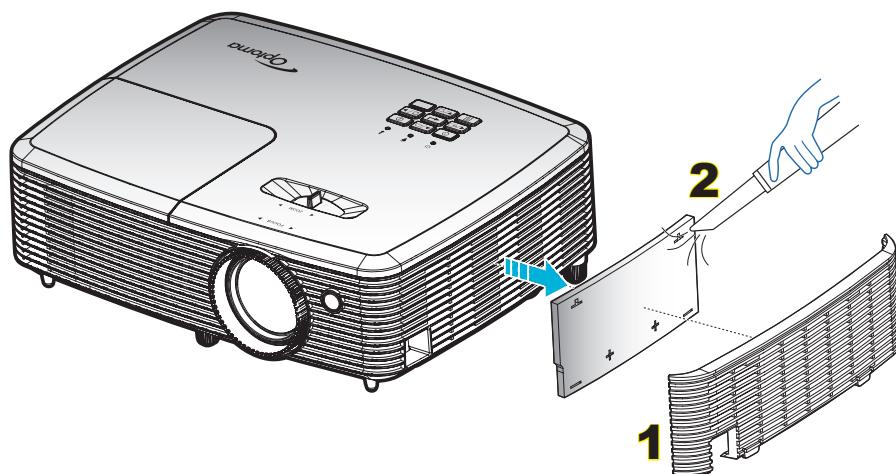

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kompatible oplosninger

Digital kompatibilitet

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaljeret timing	B1/Video mode	B1/Detaljeret timing
720x400 på 70Hz	1280x720 på 60Hz	Generisk timing:	640x480p på 60Hz	720x480p på 60Hz
640x480 på 60Hz	1280x800 på 60Hz	XGA: 1024x768 på 60Hz	720x480p på 60Hz	1280x720p på 60Hz
640x480 på 67Hz	1280x1024 på 60Hz	WXGA: 1280x800 på 60Hz	1280x720p på 60Hz	1366x768 på 60Hz
640x480 på 72Hz	1400x1050 på 60Hz	1080P: 1920x1080 på 60Hz	1920x1080i på 60Hz	1920x1080i på 50Hz
640x480 på 75Hz	1600x1200 på 60Hz		720(1440)x480i på 60Hz	1920x1080p på 60Hz
800x600 på 56Hz	1440x900 på 60Hz		1920x1080p på 60Hz	
800x600 på 60Hz	1280x720 på 120Hz		720x576p på 50Hz	
800x600 på 72Hz	1024x768 på 120Hz		1280x720p på 50Hz	
800x600 på 75Hz			1920x1080i på 50Hz	
832x624 på 75Hz			720(1440)x576i på 50Hz	
1024x768 på 60Hz			1920x1080p på 50Hz	
1024x768 på 70Hz			1920x1080p på 24Hz	
1024x768 på 75Hz			1920x1080p på 30Hz	
1280x1024 på 75Hz				
1152x870 på 75Hz				

True 3D Video kompatibilitet

Indgangsoplosninger	HDMI 1.4a 3D Input	Indgangstimering	
		1280x720P på 50Hz	Top and Bottom
		1280x720P på 60Hz	Top and Bottom
		1280x720P på 50Hz	Billedpakning
		1280x720P på 60Hz	Billedpakning
		1920x1080i på 50 Hz	Side-om-Side (halv)
		1920x1080i på 60 Hz	Side-om-Side (halv)
		1920x1080P på 24 Hz	Top and Bottom
		1920x1080P på 24 Hz	Billedpakning
		1920x1080i på 50Hz	SBS mode er slæt til
Indgangsoplosninger	HDMI 1.3	1920x1080i på 60Hz	
		1280x720P på 50Hz	
		1280x720P på 60Hz	
		1920x1080i på 50Hz	TAB-tilstand slæt til
		1920x1080i på 60Hz	
		1280x720P på 50Hz	
		1280x720P på 60Hz	
		480i 1024 x 768 på 120 Hz 1280 x 720 på 120 Hz	HQFS
			3D-format er billedsekvens

Bemærk:

- Hvis 3D-kilden er 1080p på 24 Hz, skal DMD afspille med integral multiple med 3D-funktion.
- Understøttelse af NVIDIA 3DTV kan afspilles, hvis der ikke er et patentgebyr fra Optoma. 1080i med 25 Hz og 720p med 50 Hz kører med 100 Hz. Andre 3D-formater kører med 120 Hz.
- 1080p@24hz kører i 144Hz.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Billedstørrelse og projiceringsafstand

(1080P) (billedstørrelse og afstand i meter og fod)


Diagonal længde (tommer) på 16:9 skærm	Skærmstørrelse B x H				Projektionsafstand (D)				Forskydning (Hd)	
	(m)		(fod)		(m)		(fod)			
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Vidvinkel	Telelinse	Vidvinkel	Telelinse	(m)	(fod)
30,00	0,66	0,37	2,18	1,23	0,98	1,08	3,22	3,54	0,06	0,20
40,00	0,89	0,50	2,91	1,63	1,31	1,43	4,30	4,69	0,08	0,26
60,00	1,33	0,75	4,36	2,45	1,97	2,15	6,46	7,05	0,12	0,39
70,00	1,55	0,87	5,08	2,86	2,29	2,51	7,51	8,23	0,14	0,46
80,00	1,77	1,00	5,81	3,27	2,62	2,87	8,60	9,42	0,16	0,52
90,00	1,99	1,12	6,54	3,68	2,95	3,23	9,68	10,60	0,18	0,59
100,00	2,21	1,25	7,26	4,09	3,28	3,59	10,76	11,78	0,20	0,65
120,00	2,66	1,49	8,72	4,90	3,93	4,3	12,89	14,11	0,24	0,78
150,00	3,32	1,87	10,89	6,13	4,91	5,38	16,11	17,65	0,30	0,98
180,00	3,98	2,24	13,07	7,35	5,9	6,46	19,36	21,19	0,36	1,18
250,00	5,53	3,11	18,16	10,21	8,19	8,97	26,87	29,43	0,50	1,63
300,00	6,64	3,74	21,79	12,26	9,83	10,76	32,25	35,30	0,60	1,96

(1080P) (billedstørrelse og afstand i meter og tommer)

Diagonal længde (tommer) på 16:9 skærm	Skærmstørrelse B x H				Projektionsafstand (D)				Forskydning (Hd)	
	(m)		(tommer)		(m)		(tommer)			
	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Vidvinkel	Telelinse	Vidvinkel	Telelinse	(m)	(tommer)
30,00	0,66	0,37	26,15	14,71	0,98	1,08	38,58	42,52	0,06	2,35
40,00	0,89	0,50	34,86	19,61	1,31	1,43	51,57	56,30	0,08	3,14
60,00	1,33	0,75	52,29	29,42	1,97	2,15	77,56	84,65	0,12	4,71
70,00	1,55	0,87	61,01	34,32	2,29	2,51	90,16	98,82	0,14	5,49
80,00	1,77	1,00	69,73	39,22	2,62	2,87	103,15	112,99	0,16	6,28
90,00	1,99	1,12	78,44	44,12	2,95	3,23	116,14	127,17	0,18	7,06
100,00	2,21	1,25	87,16	49,03	3,28	3,59	129,13	141,34	0,20	7,84
120,00	2,66	1,49	104,59	58,83	3,93	4,30	154,72	169,29	0,24	9,41
150,00	3,32	1,87	130,74	73,54	4,91	5,38	193,31	211,81	0,30	11,77
180,00	3,98	2,24	156,88	88,25	5,90	6,46	232,28	254,33	0,36	14,12
250,00	5,53	3,11	217,89	122,57	8,19	8,97	322,44	353,15	0,50	19,61
300,00	6,64	3,74	261,47	147,08	9,83	10,76	387,01	423,62	0,60	23,53

Bemærk: Zoomforhold er 1,1x.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

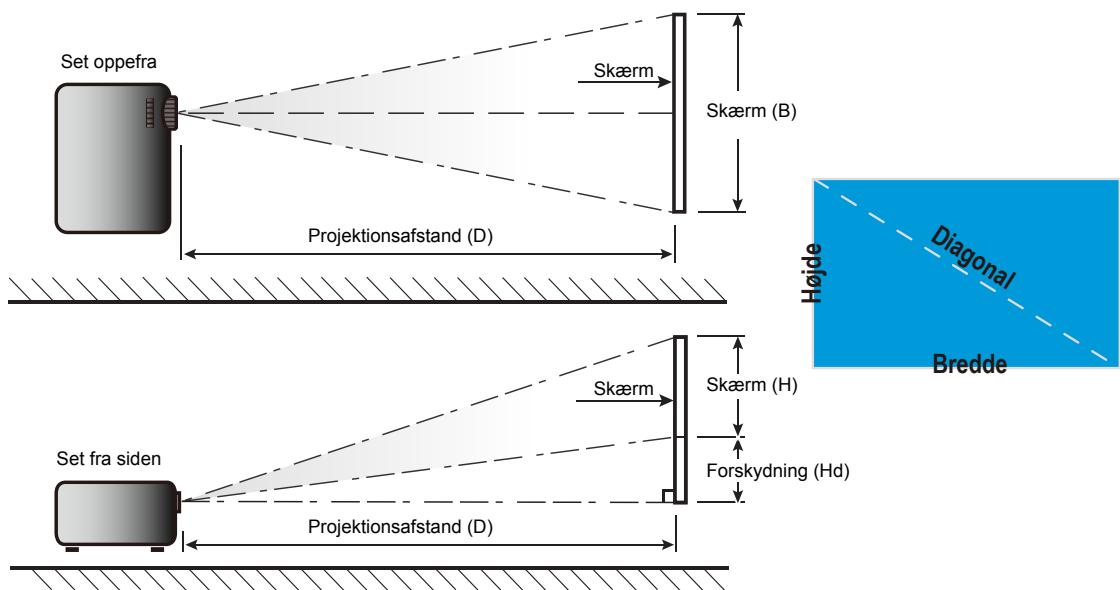

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Projektormål og Loftmontering

1. For at undgå skader på din projektor, skal du bruge Optoma loftmonteringssættet.
2. Hvis du ønsker at anvende et tredjeparts loftmonteringssæt skal du sikre dig, at de anvendte skruer til montering af projektoren på beslaget opfylder følgende specifikationer:
 - Skruetype: M4*3
 - Minimum skruelængde: 10 mm

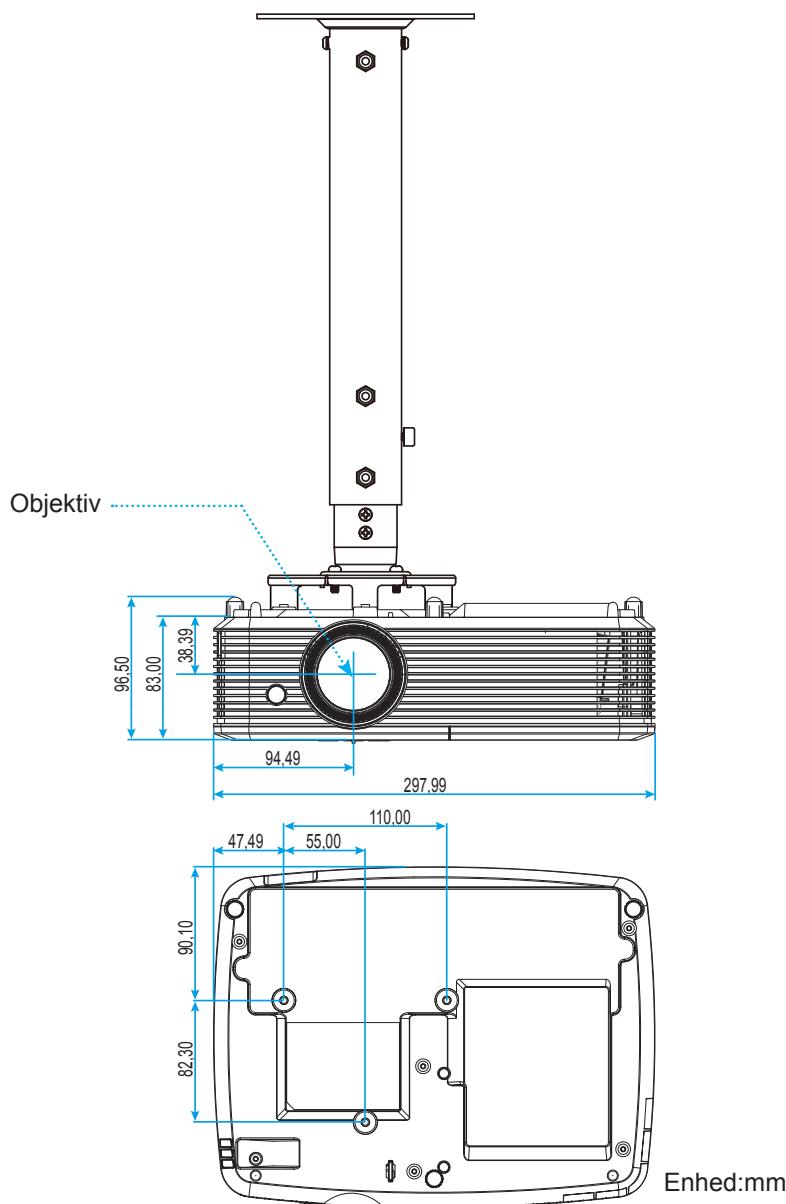

Bemærk: Bemærk, at skader opstået på grund af forkert installation, ikke vil være dækket af garantien.




Warning:

- Hvis du køber et loftmonteringssæt fra en anden virksomhed, skal du bruge den rigtige skruestørrelse. Skruestørrelsen afhænger af monteringspladens tykkelse.
- Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- Installer ikke projektoren i nærheden af en varmekilde.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Koder for fjernbetjening

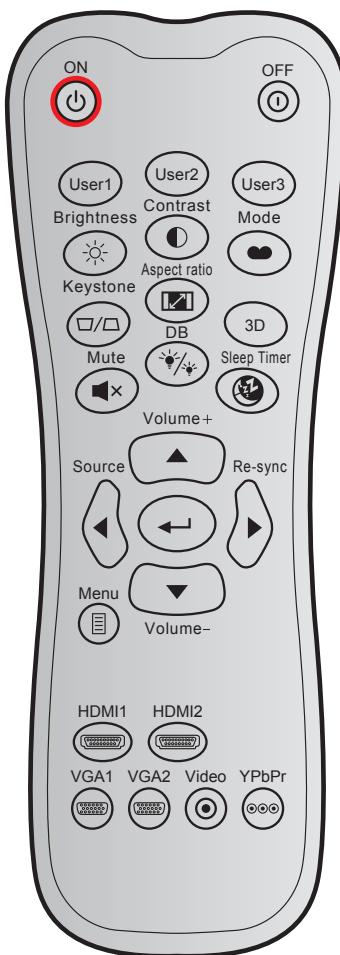

Nøgle	Brugerdefineret kode			Datakode	Definition af printnøgle	Beskrivelse
	Byte 1	Byte 2	Byte 3			
Tændt	⊕	32	CD	02	ON	Tryk for at tænde projektoren.
Slå av	⊖	32	CD	2E	OFF	Tryk for at slukke projektoren.
Bruker 1		32	CD	36	Bruker 1	Brugerdefinerede taster. Se venligst side 36 for opsætning.
Bruker 2		32	CD	65	Bruker 2	
Bruker 3		32	CD	66	Bruker 3	
Lysstyrke	☀	32	CD	41	Lysstyrke	Juster billedets lysstyrke.
Kontrast	🌙	32	CD	42	Kontrast	Indstil forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.
Skærmtilstand	██████	32	CD	05	Tilstand	Vælg fremvisningsindstillingen, der passer bedst til de forskellige forhold. Se venligst side 29.
Keystone	□/□	32	CD	07	Keystone	Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning.
Størrelsесforhold	☒	32	CD	64	Størrelsесforhold	Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede.
3D		32	CD	89	3D	Vælg manuelt en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold.
Demp	🔇	32	CD	52	Demp	Slår midlertidigt lyd og video fra/til.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nøgle		Brugerdefineret kode		Datakode	Definition af printnøgle	Beskrivelse
		Byte 1	Byte 2			
DB (Dynamisk sort)		32	CD	44	DB	Justerer automatisk billedets lysstyrke for at opnå den optimale kontrast.
Sovetimer		32	CD	63	Sovtidtaker	Her kan du indstille nedtællingstimeren.
Volum +		32	CD	09	Volum +	Juster, for at skrue op for lyden.
Fire retningstaster		32	CD	11	▲	Brug ▲, ▼, ▶ o ▷ for at vælge punkter eller udføre justeringer til dine valg.
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	
Kilde		32	CD	18	Kilde	Tryk på "Source" for at vælge et indgangs-signal.
Enter-tast		32	CD	0F		Bekræft det valgte punkt.
Synkroniser igen		32	CD	04	Synkroniser igen	Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden.
Volum -		32	CD	0C	Volum -	Juster, for at skrue ned for lyden.
Meny		32	CD	0E	Meny	Åbn og luk skærmmenuerne på projektoren.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	Tryk på "HDMI 1" for at vælge kilde fra HDMI 1/MHL-stikket.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Tryk på "HDMI 2" for at vælge kilde fra HDMI 2-stikket.
VGA 1		32	CD	1B	VGA1	Ingen funktion.
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	Ingen funktion.
Video		32	CD	1C	Video	Ingen funktion.
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	Ingen funktion.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

IR-fjernbetjening 2 koder



Knapforklaring		Adresse		Definition af printnøgle	Beskrivelse	
		Byte 3	Byte 4			
Tænd/sluk	⊕	81	7E	Tænd/sluk	Tryk for at tænde / slukke projektoren.	
Omskifter	🖱️	3E	C1	Kontakt	Tryk for at slå USB-musen til / fra.	
Blank skærm / lyd fra	⤒	8A	75	⤒	Tryk for at skjule / vise skærmbilledet, og for at slå lyden fra / til.	
Frys		8B	74	Frys	Tryk for at fryse billedet.	
Demp	🔇	92	6D	🔇	Tryk for at slå lyden fra / til midlertidigt.	
Venstre museklik	L	CB	34	L	Bruges som venstre museklik.	
Højre museklik	R	CC	33	R	Bruges som højre museklik.	
Fire-vejs vælger-taster	⬆️ ↵️ ⬇️ ↺️	C6	39	Op-pil		
		C8	37	Venstre-pil	Brug ▲ ▼ ↺️ ↺️ for at vælge punkter eller udføre justeringer til dine valg.	
		C9	36	Højre-pil		
		C7	38	Ned-pil		
Indtast		C5	3A	Indtast	Bekræft det valgte punkt.	
		CA	35			
Page -		C2	3D	Page -	Tryk for at gå en side ned.	
Laser		N/A	N/A	Laser	Bruges som laserpegepind.	
Page +		C1	3E	Page +	Tryk for at gå en siden op.	
Keystone	⊖ ⊕	85	7A	Keystone+	Bruges til at justere for billedforvrængningen,	
		84	7B	Keystone-	forårsaget af projektorens hældning.	

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Knapforklaring		Adresse		Definition af printnøgle	Beskrivelse
		Byte 3	Byte 4		
Volum		8C	73	Volum +	Trykkes for at skrue op /ned for lydstyrken.
		8F	70	Volum -	
Billedforhold / 1		98	67	/ 1	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede. Bruges som nummer "1" på et taltastatur.
Meny / 2		88	77	Meny / 2	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at åbne og lukke skærmmenuerne på projektoren. Bruges som nummer "2" på et taltastatur.
3D / 3		93	6C	3D / 3	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for manuelt at vælge en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold. Bruges som nummer "3" på et taltastatur.
HDMI / 4		86	79	HDMI/4	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge HDMI-kilde. Bruges som nummer "4" på et taltastatur.
VGA / 5		D0	2F	VGA/5	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge VGA-kilde. Bruges som nummer "5" på et taltastatur.
Video / 6		D1	2E	Video / 6	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge komposit videokilde. Bruges som nummer "6" på et taltastatur.
Bruker 1 / 7; Bruker 2 / 8; Bruker 3 / 9	D2	2D	Bruker 1/7		Brugerdefinerede taster. Se venligst side 36 for opsætning.
	D3	2C	Bruker 2/8		
	D4	2B	Bruker 3/9		
Kilde	C3	3C	Kilde	Tryk for at vælge et indgangssignal.	
Lysstyrkemodus / 0		96	69	/ 0	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for automatisk at justere billedets lysstyrke, så du opnår den optimale kontrast. Bruges som nummer "0" på et taltastatur.
Synkroniser igen		C4	3B	Synkroniser igen	Tryk for automatisk at synkronisere projektoren med indgangskilden.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med din projektor, bør du læse følgende information. Hvis problemet vedvarer skal du kontakte din lokale forhandler eller vores servicecenter.

Billedproblemer

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for, at alle kabler og strømstik er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation".
- Kontroller, at forbindelsesstikkenes ben ikke er bøjede eller brækkede.
- Sjekk at projektorlampen er forsvarlig montert. Se venligst afsnittet "Udskiftning af lampen" på siderne 39-40.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra.

Billedet er ude af fokus

- Juster projektorlinsens fokusring. Se venligst side 16.
- Kontroller, at projiceringskærmens placering indenfor den nødvendige afstand fra projektoren. (Se venligst side 43-44).

Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd i 16:9

- Når du spiller anamorforisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9-format på projektorens side.
- Hvis du afspiller dvd i LBX-format, ændres formatet til LBX i projektorens skærmmenu.
- Hvis du afspiller dvd i formatet 4:3, ændres formatet til 4:3 i projektorens skærmmenu.
- Sæt billedformatet på din dvd-afspiller til 16:9 (bred).

Bildet er for lite eller for stort

- Juster zoom-knappen på toppen af projektoren.
- Flytt projektoren nærmere eller længere fra skjermen.
- Tryk på "Menu" på projektorens panel, gå til "Skjerm-->Aspect Ratio". Prøv med forskellige indstillinger.

Billedet har skæve sider:

- Hvis det er muligt, skal du omplacere projektoren således, at den er centreret på skærmen og under undersiden af skærmen.
- Brug "Skjerm-->Keystone" fra skærmmenuen til at lave en justering.

Billedet er spejlvendt

- Velg "OPPSETT-->Projeksjon" fra skærmmenuen og juster projektions retningen.

Uklart dobbeltbillede

- Tryk på knappen "3D" for at skifte til "AV" for at undgå, at normale 2D-billeder er uklare dobbeltbilleder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

-  *To billeder, side-om-side format*
 - Tryk på knappen "3D" for at skifte til "SBS", således at indgangssignalet er HDMI 1.3 2D 1080i side-om-side.

-  *Billedet vises ikke i 3D*
 - Kontroller, at 3D-brillernes batteri ikke er afladt.
 - Kontroller, at 3D-brillerne er tændt.
 - Hvis indgangssignalet er HDMI 1.3 2D (1080i side-om side halv), skal du trykke på knappen "3D" og skifte til "SBS".

Andre problemer

-  *Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne*
 - Hvis det er muligt, skal du slukke for projektoren, og derefter fjerne strømledningen og vente i mindst 20 sekunder, inden du tilslutter den igen.

-  *Lampen sprænger eller giver en poppende lyd*
 - Når lampen når enden af dens levetid, vil den sprænge, og kan afgive et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For at skifte lampen skal du følge fremgangsmåderne, der står i afsnittet "Udskiftning af lampen" på siderne 39-40.

Problemer med fjernbetjening

-  *Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du*
 - Sørg for at fjernbetjeningsens vinkel er indenfor $\pm 15^\circ$ af den infrarøde modtager på projektoren.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Du må højst være 7 meter væk fra projektoren.
 - Sørg for, at batterierne er indsatt korrekt.
 - Udsift batterierne, hvis de er afladte.

Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk:

- Lysindikatoren "LAMP" lyser rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt.
- Lysindikatoren "TEMP" lyser rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen.
- Lysindikatoren "TEMP" blinker rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt.

Træk strømkablet ud af projektoren, vent i 30 sekunder og prøv derefter igen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

LED-meddelelser

Meddelelsen	Strømlys	Strømlys	TEMP-indikatoren	Lampe-indikatoren
	(Rød)	(Grøn eller Blå)	(Rød)	(Rød)
Standby-tilstand (Strømledning)	Lyser konstant			
Tænder (opvarmning)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt)		
Tænd og lampen lyser		Lyser konstant		
Slukker (køler af)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. lys). Tilbage til konstant rødt lys, når ventilatorerne stopper.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinker (0,25 sek. slukket / 0,25 sek. tændt)		
Fejl (lampefejl)	Blinker			Lyser konstant
Fejl (Viftefeil)	Blinker		Blinker	
Fejl (overophedning)	Blinker		Lyser konstant	
Standby-tilstand (Indkøringsfunktion)		Blinker		
Indkøring (opvarmning)		Blinker		
Indkøring (nedkøling)		Blinker		

- Slukker:



- Lampevarsel:




- Temperaturadvarsel:



YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Ventilationsfejl:

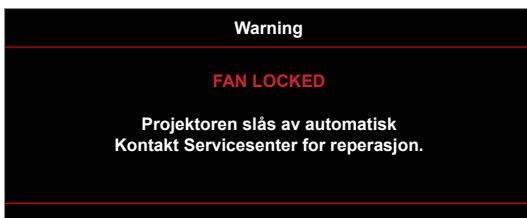

- Ikke indenfor skærmens rækkevidde:



- Advarsel om slukning:



- Sikkerhetstidsalarm:



OPSÆTNING OG INSTALLATION

Specifikationer

Optisk	Beskrivelse
Maksimal opløsning	- Videotiming op til 1080P - Grafik op til WUXGA på 60Hz
Original opløsning	1080p (1920x1080)
Objektiv	- Manuel zoom og manuel fokus
Billedstørrelse (diagonal)	Fokusområde på 41,8-305" optimeret til billedstørrelse på 60"
Projiceringsafstand	Fokusområde på 1,5-10 meter optimeret til billedstørrelse på 60"

Elektrisk	Beskrivelse
Indgangsstik	- HDMI 1.4a - MHL2.1
Udgange	- Lyd 3,5 mm - 3D synk. - 12 V udløser
HDCP-version	1.4
Control	USB-type A til mus/servicering
USB-strøm	5 V/1 A
Farvegengivelse	1073,4 millioner farver
Scanningshastighed	- Horizontal scanningshastighed: 15,375~91,146 KHz - Vertikal scanningshastighed: 24-85 Hz (120 Hz på projektorer med 3D-funktion)
Indbyggede højttalere	Ja, 10 W
Strømkrav	100 - 240 V ±10 %, AC 50/60 Hz
Indgangsstrøm	2,8-1,0 A

Mekaniske forhold	Beskrivelse
Installationsretning	Forfra, Bagfra, Loft - forfra, Bagfra - foroven
Mål	- 298 mm (B) x 230 mm (D) x 83 mm (H) (uden fødder) - 298 mm (B) x 230 mm (D) x 96,5 mm (H) (med fødder)
Vægt	2,5 ± 0,5 kg
Miljøforhold	Brug i 5-40°C, luftfugtighed 10-85 % (ikke-kondenserende)

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Optomas globale kontorer

For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.

USA

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Canada

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Latin America

3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
www.optoma.eu
Service Tel: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

Frankrig

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France
 savoptoma@optoma.fr

Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Scandinavien

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

