

Panoview

Ecran de projection portable vers le haut de Panoview

Manuel d'utilisation

Panoview

Optoma Asia Corporation


5F., No 108, Minchiuan Rd., Xindian City, Taipei 231
Tél: 886-2-2218-2360
Fax: 886-2-2218-2313
www.optoma.com.tw

Optoma USA

715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035 USA
Tél: 408-383-3700
Fax: 408-383-3702
www.optomausa.com


Optoma Europe Ltd.

42 Caxton Way
The Watford Business Park
Watford Hertfordshire WD18 8QZ UK
Tél: +44 (0) 1923 691 800
Fax: +44 (0) 1923 691 888
www.optoma.co.uk

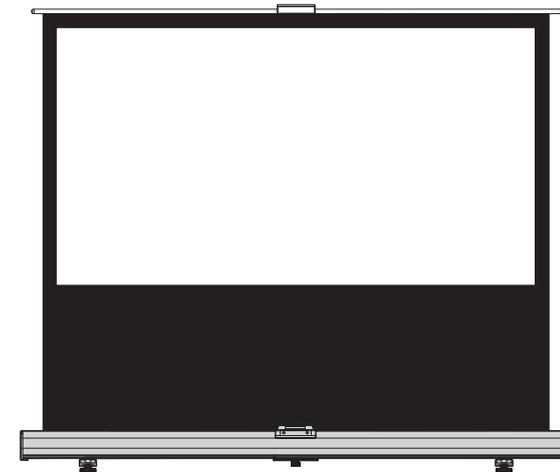

Cet écran portable compact et léger a été conçu pour pouvoir être utilisé dans une multitude d'environnements différents.

Description

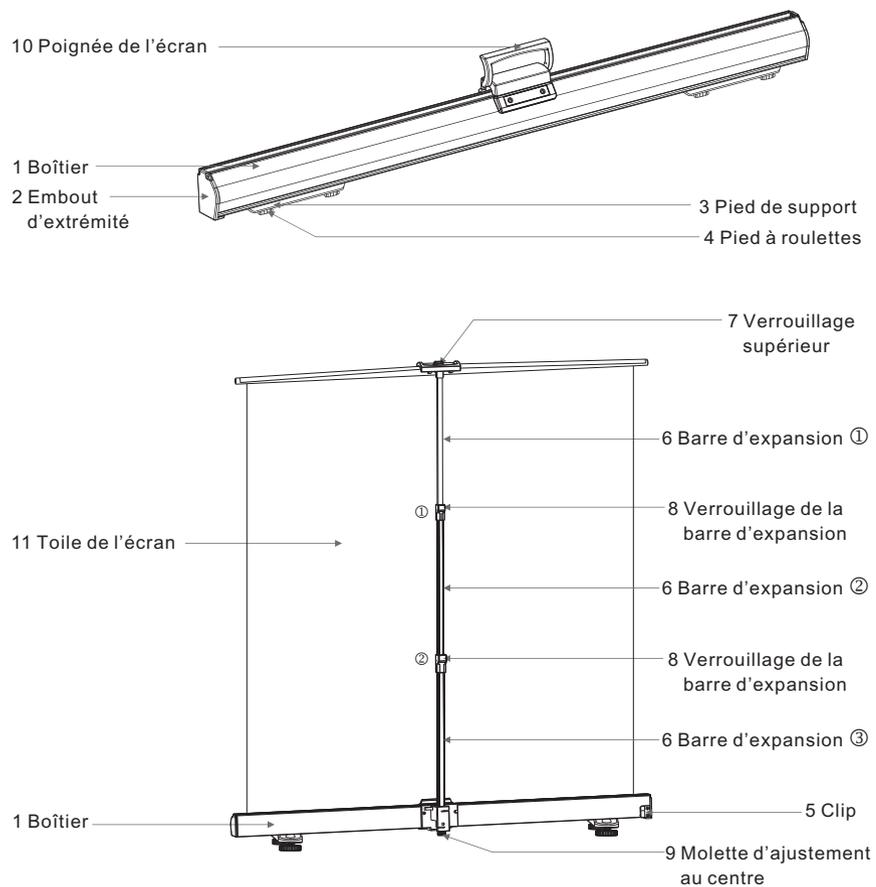

Ensemble du boîtier

- 1. Boîtier
- 2. Embout d'extrémité
- 3. Pied de support
- 4. Pied à roulettes
- 5. Clip

Ensemble de barre d'expansion

- 6. Barre d'expansion ① ② ③
- 7. Verrouillage supérieur
- 8. Verrouillage de la barre d'expansion
- 9. Molette d'ajustement au centre

Autre

- 10. Poignée de l'écran
- 11. Toile de l'écran

Attention

1. Avant de pousser le bouton de verrouillage de la barre de support, assurez-vous de tenir la barre de support si l'écran y est attaché. Sinon, l'écran pourrait s'enrouler rapidement et vous blesser et/ou endommager l'écran.
2. Ne pliez pas l'écran.
3. Ne transportez pas l'écran en le saisissant par l'extrémité. Veillez à toujours soulever et transporter l'écran via la poignée prévue à cet effet.
4. Assurez-vous que l'écran et la barre de support sont bien enroulés et verrouillés avant de le transporter.

5

Installation

Ouvrir l'écran

1. Positionnez les vis comme désiré. Stabilisez l'écran en tournant le pied de support (Figure 1).

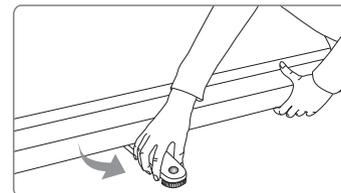


Figure 1

2. Déverrouillez le boîtier de l'écran.
3. Détachez et levez la barre d'expansion en position verticale (Figure 2, 3 & 4). La barre fera un clic lorsqu'elle se verrouille en position perpendiculaire.

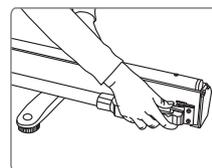


Figure 2

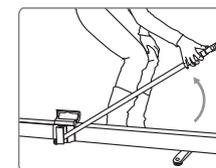


Figure 3

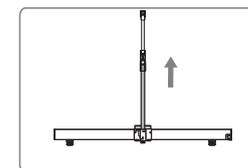


Figure 4

4. Levez doucement l'écran en utilisant la poignée de l'écran (Figure 5).

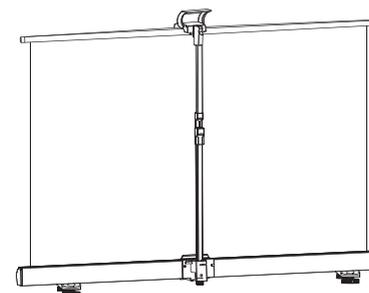


Figure 5

2

5. Attachez la poignée de l'écran en haut de la barre d'expansion et verrouillez en position (Figure 6 & 7).

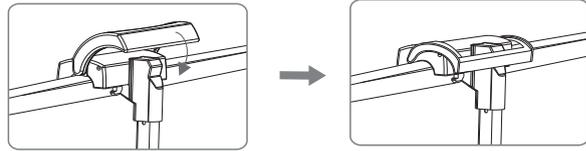


Figure 6

Figure 7

6. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la barre d'expansion pour détacher la barre d'expansion. Puis ajustez l'écran à la hauteur désirée. Il y a six différents niveaux de hauteur pour ajuster la hauteur de l'écran (Figure 8 et 9).

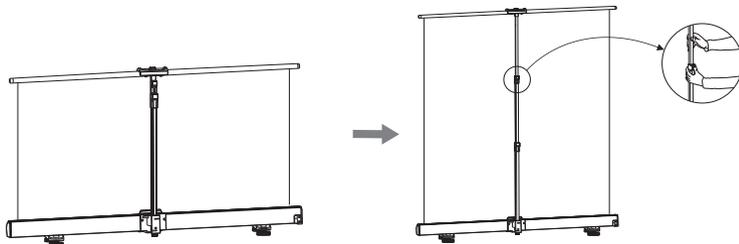


Figure 8

Figure 9

7. Utilisez le pied à roulette pour ajuster la position de l'écran afin qu'il corresponde à l'image projetée (Figure 10).

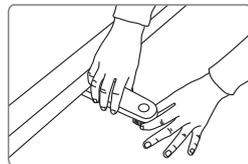


Figure 10

8. Si l'écran n'est pas net, utilisez la molette d'ajustement au centre pour ajuster l'écran (Figure 11).

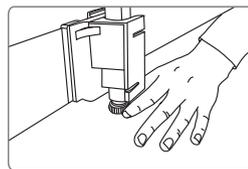


Figure 11

Fermer l'écran

1. Tenez la barre d'expansion supérieure et poussez le bouton de verrouillage de la barre d'expansion pour fermer la barre d'expansion (Figure 12 et 13).

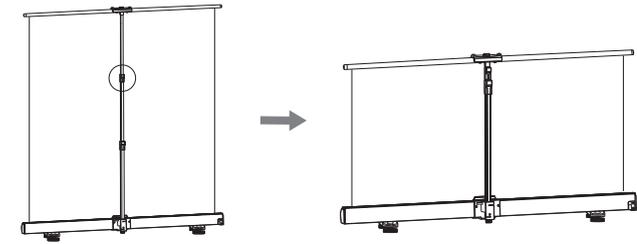


Figure 12

Figure 13

2. Détachez la poignée de l'écran de la barre de support. Tenez la poignée et faites descendre doucement l'écran pour le faire rentrer dans le boîtier. Attachez la poignée sur la base (Figure 14).

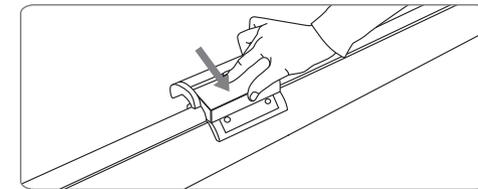


Figure 14

3. Pliez la barre de support (Figure 15) et rattachez-la au clip. Remettez le pied de support dans la position originale.

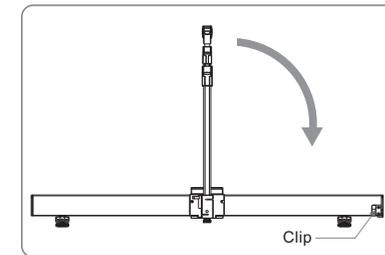


Figure 15